

Acer kivetítő

P1287/M416/PE-X45

P1387W/M426/PE-W45

P5515/N156/PN-805

H6517BD/E145D/HE-801J

H6517ST/E145S/HE-801ST sorozat

Felhasználói útmutató

Copyright © 2014. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.

Acer kivetítő Használati útmutatója
Eredeti kiadás: 12/2014

Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett garanciákat.

Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.

Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképezeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.

Típuszám: _____

Sorozatszám: _____

Vásárlás időpontja: _____

Vásárlás helye: _____

Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.

„A HDMI™, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”

Az Ön biztonsága és kényelme érdekében

Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és utasításnak.

A termék kikapcsolása tisztítás előtt

Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.

Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló dugóval kapcsolatban

Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő csatlakoztatása és leválasztása során:

- Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz csatlakoztatná.
- Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
- Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.

Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés

Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.



Figyelmeztetések!

- A terméket ne használja víz közelében.
- Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik, súlyosan megsérülhet.
- A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.

Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.

- Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.

- A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
- Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó alkatrészeket, illetve a lámpát.

A hálózati feszültség használata

- Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
- Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol ráléphetnek a hálózati kábelre.
- Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
- Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
- A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.



.....

Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést okozhat.



.....

Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.

- A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális hosszúsággal.

A termék szervizelése

Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Bízza az összes javítást képzett szakemberre.

Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz, ha:

- Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
- Folyadék ömlött a termékbe
- A terméket esőnek vagy víznek tették ki
- A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
- A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
- A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes használati utasítást



Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.



Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.

Az eszköz és kiegészítő apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.


További biztonsági információ

- Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
- Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
- Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
 - Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
 - Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt ablak mellett.
 - Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és besötétítve a képet.
 - Tűzjelző berendezések közelében.
 - Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket.
 - Több mint 3000 méter tengerszint feletti magasságban.
- Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy

áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

- Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
- A kivetítő lenszójét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
- A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
- Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik, mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
- Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
- Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
- Ne nézzen a szellőzőrácsra keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
- Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a kivetítő be van kapcsolva.
- Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé, mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a **HIDE** gombot a távvezérlőn.
- A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
- A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán eltérhet.
- Soha ne cseréljen lámpaszervelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
- A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
- Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó utasításokat.
- A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása” funkciót a képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
- Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját, levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel végeztessen el.
- Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és sérülést vagy kárt okozhat.
- A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
- A kivetítőt kizárólag vízszintes irányban szabad elhelyezni asztali vagy mennyezeti rögzítési módban, és a készülék dőlésszöge nem haladhatja meg

a 6 fokot, máskülönb a lámpa élettartama dráma módon lecsökkenhet, vagy a rendszer meghibásodása súlyos biztonsági kockázatot jelenthet.

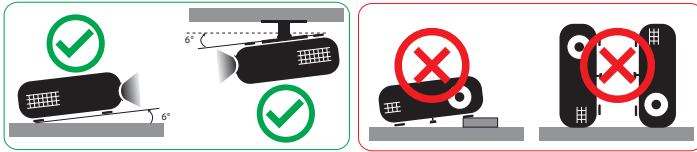

Figyelmeztetés zenehallgatás esetére

Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

- Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
- A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
- Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
- Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
- Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévő hangját.

Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően

Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>



Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés

LCD/CRT monitor vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:



„A lámpa(k) higanyt tartalmaznak.

Gondoskodjon a megfelelő ártalmatlanításukról.”


A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk, illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell, hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai

iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot



Ne nézzen a fénysugárba! RG2

"Mint minden erős fényforrás esetében, ne nézzen közvetlenül a sugárba! RG2 IEC 62471-5:2015"



Mindenek előtt

A használattal kapcsolatos megjegyzések

Ezt tegye:

- A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
- Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törölkendővel törölgesse meg a kijelzőburkolatot.
- Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozójából.

Ne tegye:

- Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
- Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
- Használja az alábbi helyzetekben:
 - Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
 - Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
 - Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
 - Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.

Óvintézkedések

Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést, elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát meghosszabbítsa.



Figyelmeztetés:

- Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
- Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve nedvességtől.
- Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
- Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó utasításokat.
- A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
- A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása” funkciót a képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
- A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
- Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
- Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
- Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.

Az Ön biztonsága és kényelme érdekében	iii
Mindenek előtt	ix
A használattal kapcsolatos megjegyzések	ix
Óvintézkedések	ix
Bevezetés	1
Termékfunkciók	1
A csomag áttekintése	2
A kivetítő áttekintése	3
A kivetítő nézetei	3
Vezérlőpult	5
A távvezérlő elrendezése	6
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő	8
Első lépések	9
A kivetítő csatlakoztatása	9
A kivetítő be- és kikapcsolása	11
A kivetítő bekapcsolása	11
A kivetítő kikapcsolása	12
A kivetített kép beállítása	13
A kivetített kép magasságának beállítása	13
Az optimális képméret és -távolság	14
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom beállításával	19
Felhasználói kezelőszervek	23
Telepítő menü	23
A képernyőn megjelenő (OSD) menük	25
Szín	26
Kép	28
Beállítás	31
Kezelés	34
Audió	35
3D	36
Nyelv	36
Acer LAN weboldal-kezelés	37

Tartalomjegyzék

Útmutató a bejelentkezéshez	37
Home	38
Vezérlőpult	38
Hálózati beállítások	39
Figyelmeztetések beállításai	39
Kijelentkezés	40
Függelékek	41
Hibakeresés	41
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása	45
A porszűrők tisztítása és cseréje	46
Lámpacsere	47
Mennyezetre szerelés	48
Műszaki adatok	51
Kompatibilis üzemmódok	55
Jogsabályi és biztonsági tudnivalók	60

Bevezetés

Termékfunkciók

A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:


- DLP® technológia
- P1287/M416/PE-X45 sorozat: Natív 1024 x 768 XGA felbontás
P1387W/M426/PE-W45 sorozat: Natív 1280 x 800 WXGA felbontás
P5515/N156/PN-805/H6517BD/E145D/HE-801J/H6517ST/E145S/HE-801ST sorozat: 1920 x 1080 1080p felbontás
Teljes/4:3/16:9/L. Box méretarány támogatása
- Lehetővé teszi a 3D tartalom vetítését DLP Link technológia segítségével (Nvidia 3DTV Play Ready csak a H6517BD/E145D/HE-801J/H6517ST/E145S/HE-801ST sorozaton érhető el)
- Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valóságghú képhez
- Nagy fényerő és kontrasztarány
- Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó, Játék, oktatás, Mozgóképek, Sötét mozi, Sport, Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen helyzetben
- NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p) támogatása
- Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód megnöveli a lámpa élettartamát
- Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
- HDCP támogatással rendelkező HDMI™ és MHL bemenetekkel felszerelve
- Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrektció az optimális bemutatókhoz
- Az intelligens észlelés gyors forrásválasztást biztosít
- Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
- A kézi állítású vetítőlencse akár 1,0 x / 1,1 x / 1,2 x / 1,36 x-os nagyítást eredményez
- 2x-es digitális zoom és svenkolás funkció
- Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows 7, Windows 8, Macintosh® operációs rendszerekkel




.....
Megjegyzés: A funkciók típusától függően eltérhetnek.

A csomag áttekintése

ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.




Kivetítő



Hálózati tápkábel



VGA-kábel



2 db elem
(opcionális)



Biztonsági kártya




Felhasználói útmutató



Gyors üzembe helyezési
útmutató



Hordtáska
(opcionális)

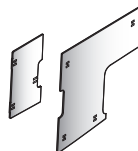

Porszűrők
(opcionális)




Távvezérlő

A kivetítő áttekintése


A kivetítő nézetei

Előlnézet / felülnézet

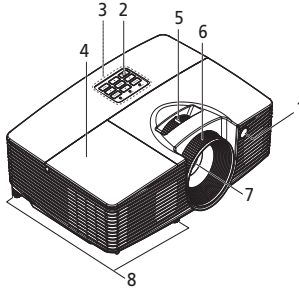

#	Leírás	#	Leírás
1	Távvezérlő vevőegység	5	Zoom kar
2	Bekapcsoló gomb	6	Élességállító gyűrű
3	Vezérlőpanel	7	Vetítőlencse
4	Lámparekesz fedele	8	Dőlésszög-beállító kerek

Jobb oldali / Hátulnézet

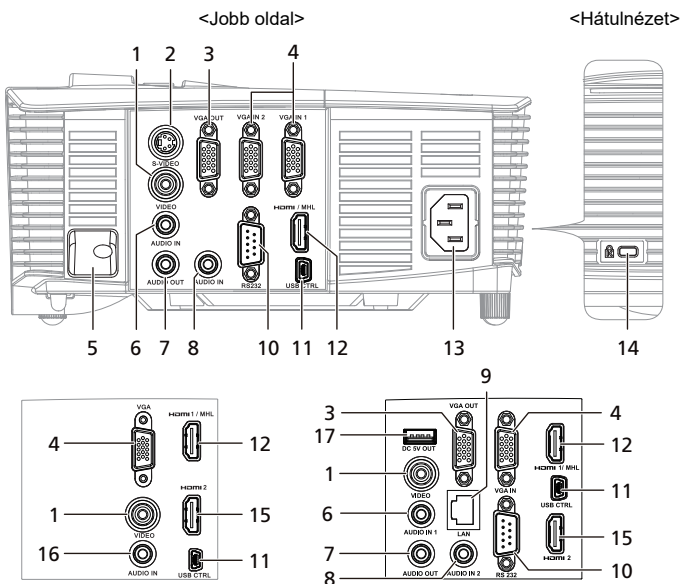


#	Leírás	#	Leírás
1	Kompozit videó bemeneti csatlakozó	10	RS232 csatlakozó
2	S-Video bemeneti csatlakozó	11	Mini USB-csatlakozó
3	Monitorhurok kimeneti csatlakozó (csak VGA IN 2 esetében)	12	HDMI/MHL csatlakozó (HDMI/MHL, HDMI 1/MHL)
4	PC analóg jel/HDTV/komponens videó bemeneti csatlakozó (VGA, VGA IN, VGA IN 1, VGA IN 2)	13	Tápegység-csatlakozóaljzat
5	Biztonsági rúd	14	Kensington™ zár portja
6	Audió bemeneti csatlakozó (S-Video, Kompozit)	15	HDMI 2 csatlakozó
7	Audió kimeneti csatlakozó	16	Audió bemeneti csatlakozó (S-Video, Kompozit, VGA)
8	Audió bemeneti csatlakozó (VGA IN 1, VGA IN 2)	17	5V DC kimeneti csatlakozó
9	LAN (RJ45 aljzat 10/100M Ethernethez)		



Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.

Vezérlőpult

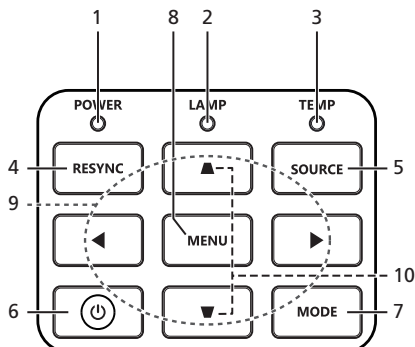


#	Ikon	Funkció	Leírás
1		POWER	Bekapcsolt állapotot jelző LED
2		LAMP	Lámpajelző LED
3		TEMP	Hőmérsékletjelző LED
4		RESYNC	A kivetítőt automatikusan a bemeneti jelforráshoz hangolja.
5		SOURCE	Az aktív forrást módosítja.
6		Bekapcsoló	A tartalmát lásd az „ A kivetítő be- és kikapcsolása ” című fejezetben.
7		MODE	Nyomja meg a „ MODE ” gombot a kívánt megjelenítési mód kiválasztásához a Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó, Játék, oktatás és Felhasználói lehetőségek közül.
8		MENU	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt. A kiválasztás megerősítéséhez.
9		Négyirányú billentyűk	Használja a gombot elemek kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
10		Trapézkorrekció	A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása érdekében javítja.










Megjegyzés: A funkciók típusától függően eltérhetnek.

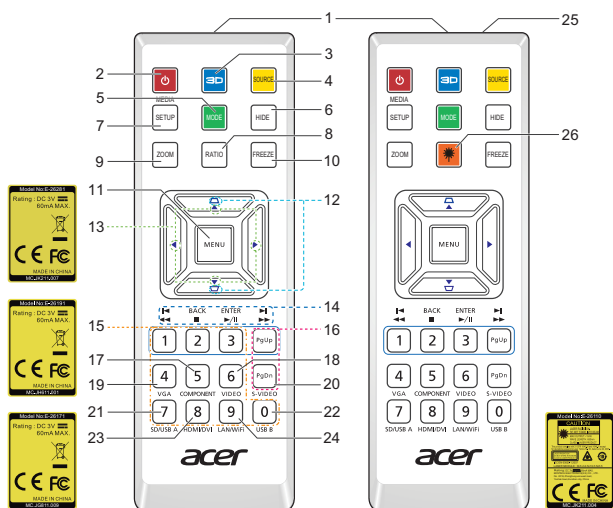A távvezérlő elrendezése




#	Ikon	Funkció	Leírás
1		Infravörös jeladó	Parancsokat küld a kivetítőnek.
2		Bekapcsoló	Lásd: „A kivetítő be- és kikapcsolása” című fejezetet.
3		3D	Nyomja meg a „3D” gombot a 3D típusok kiválasztásához.
4		SOURCE	Az aktív forrást módosítja.
5		MODE	Nyomja meg a „MODE” gombot a kívánt megjelenítési mód kiválasztásához a Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó, Játék, oktatás és Felhasználói lehetőségek közül.
6		HIDE	Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE” gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép megjelenítéséhez.
7		MEDIA_SETUP	Nincs funkció.
8		RATIO	A kívánt képméretarány kiválasztásához.
9		ZOOM	Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
10		FREEZE	A kép kimerevítéséhez.
11		MENU	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt. A kiválasztás megerősítéséhez.
12		Trapézkorrekció	A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása érdekében javítja.
13		Négyirányú billentyűk	Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.

#	Ikon	Funkció	Leírás
14		Előző/ Visszatekerés	Nincs funkció.
	ENTER 	Enter/Lejátszás/ Szünet	Nincs funkció.
	BACK 	Vissza/Stop	Nincs funkció.
	 	Következő/ Előretekerés	Nincs funkció.
15		Számbillentyűzet 0~9	Nyomja meg a „0~9” számgombokat jelszó megadásához a „Biztonság” menüben.
16		PgUp/PgDn	Kizárólag a számítógépes üzemmóddhoz. Nyomja meg a gombot a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a funkció csak akkor elérhető ha az USB Ctrl csatlakozó (mini B típusú) csatlakozik a számítógéphez egy USB kábelen keresztül.
17		COMPONENT	Nincs funkció.
18		VIDEO	A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
19		VGA	Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) és RGBsync.
20		S-VIDEO	A jelforrás S-Videóra váltásához.
21		SD/USB A	Nincs funkció.
22		USB B	USB-vezérléshez és firmware frissítéshez.
23		HDMI/DVI	A jelforrás HDMI/MHL-re váltásához. (Nincs DVI funkció)
24		LAN/WiFi	Nyomja meg a „LAN/WiFi” gombot, hogy megjelenítse a képet, amelynek továbbítása vezetéken vagy vezeték nélkül történik a PC-ről a kivetítőre az „Acer LAN webpage management” segédprogram segítségével.
25		Lézermutató	Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra.
26		Lézergomb	Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a lézermutató bekapcsolásához. Ez a funkció nem támogatott a japán piacra szánt készülékeken.



Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.

MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő

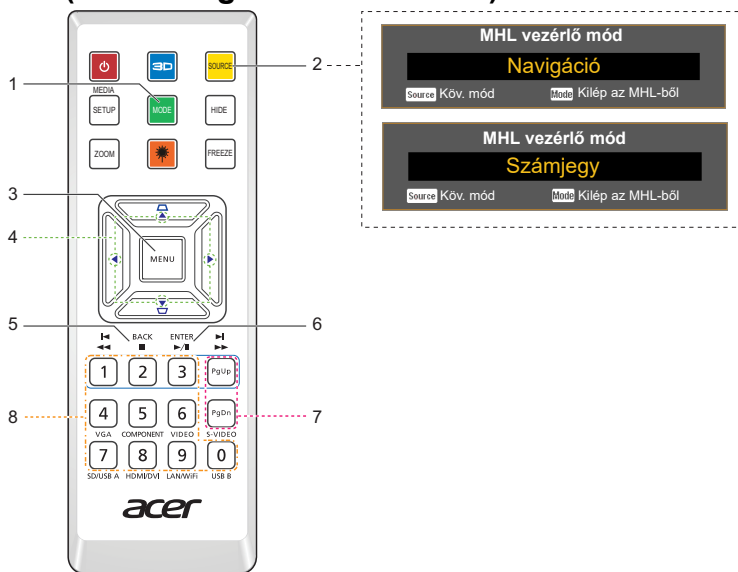

#	Ikon	Komponens	Leírás
1		MODE	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg egy másodpercig a „MODE” gombot az MHL vezérlő mód aktiválásához. A kilépéshez ismét nyomja meg a „MODE” gombot.
2		SOURCE	Nyomja meg a „SOURCE” gombot a navigáció és a számjegy mód közötti váltáshoz.
3		MENU	Nyomja meg a gyökérménü megnyitásához. (csak Navigáció mód esetében)
4		Íránygombok	Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez. (csak Navigáció mód esetében)
5	ENTER ▶/	Kijelölés	A fájl kiválasztásához. (csak Navigáció mód esetében)
6	BACK ■	Kilépés	A fájl bezárásához. (csak Navigáció mód esetében)
7		PgUp/PgDn	Nyomja meg a gombot a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. (csak Navigáció mód esetében)
8		Számbillentyűzet 0~9	Számgombok. (csak Számjegy mód esetében)




Megjegyzés: A funkciók típusától függően eltérhetnek.


Első lépések

A kivetítő csatlakoztatása

<1. típus>

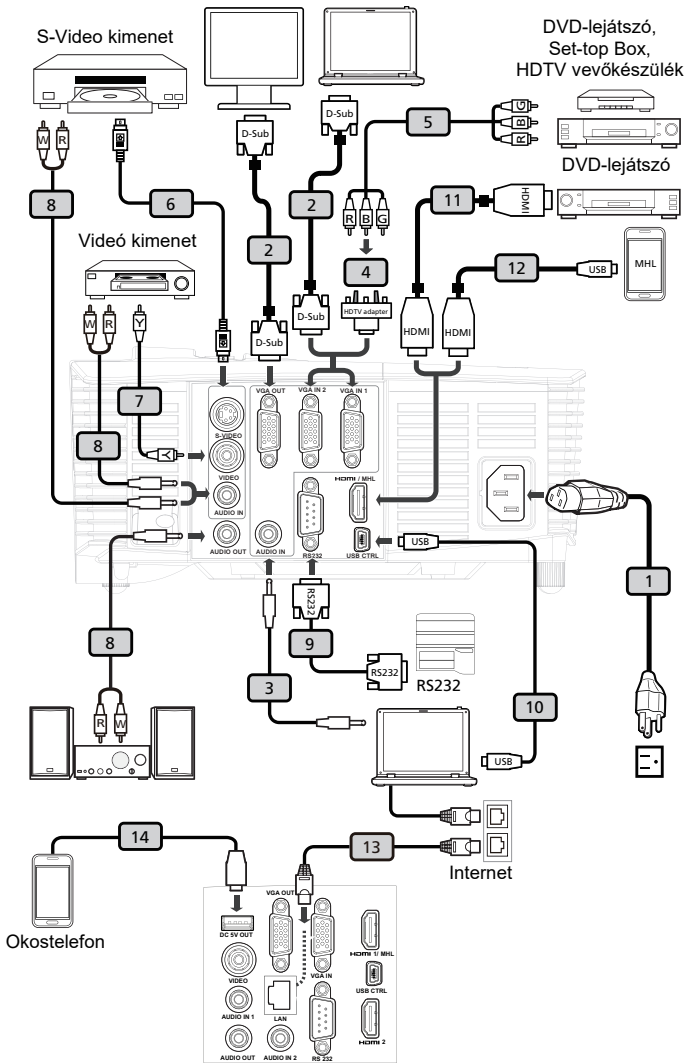

<2. típus>

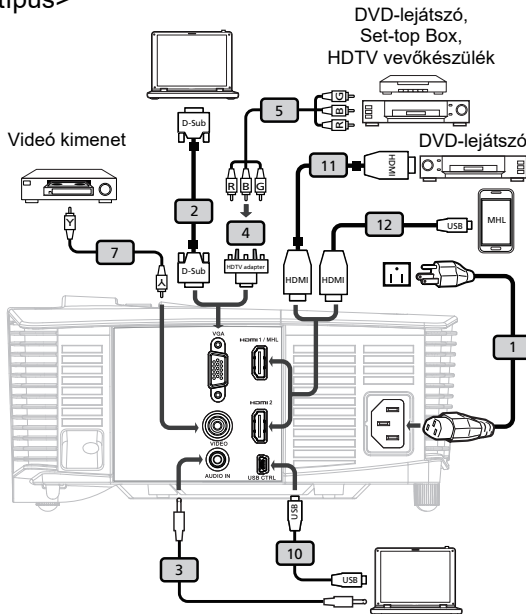

#	Leírás	#	Leírás
1	Hálózati tápkábel	8	Audió kábel Jack/RCA
2	VGA-kábel	9	RS232 kábel
3	Hangkábel jack-jack	10	USB-kábel
4	VGA-komponens/HDTV adapter	11	HDMI-kábel
5	3 RCA komponens kábel	12	MHL-kábel (MicroUSB-HDMI)
6	S-Video kábel	13	RJ45 kábel
7	Kompozit videokábel	14	USB-kábel az eszköz feltöltéséhez



Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.

Megjegyzés: A funkciók típusától függően eltérhetnek.

Megjegyzés: Az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a hosszúsága meghaladja az 5 métert.


Megjegyzés: A VAG OUT monitorhurok csak a VGA IN 2 bemenet esetén támogatott.

Megjegyzés: Egyes okostelefonokhoz átalakító szükséges (az okostelefon gyártójától) az MHL funkció engedélyezéséhez.

A kivetítő be- és kikapcsolása

A kivetítő bekapcsolása

- 1 Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fényel villog.
- 2 Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő **„Bekapcsoló”** gomb megnyomásával vagy távvezérlőn, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.
- 3 Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő automatikusan érzékeli a forrást.
 - Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti, hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
 - Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
 - Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a távvezérlő **„Source”** gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját a bemenetek közötti váltáshoz.

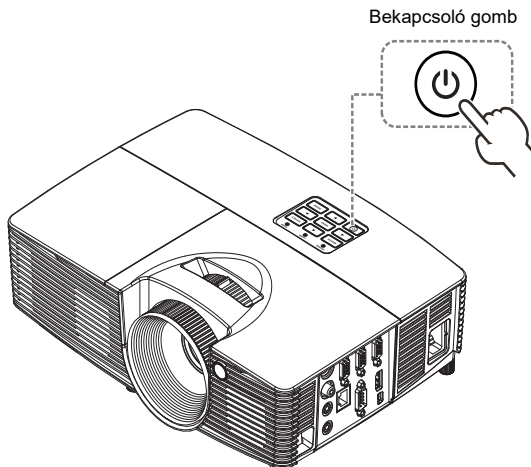

A kivetítő kikapcsolása

- 1 A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot. Ekkor megjelenik a következő üzenet: **„Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.”** Nyomja meg újra a főkapcsolót.
- 2 A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább működik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön. (csak „Azonnali folytatás” módban támogatott)
- 3 Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a bekapcsoló gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces kikapcsolási folyamat közben. (csak „Azonnali folytatás” módban támogatott)
- 4 A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást, és folyamatos vörös fénnel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti módba lépett.
- 5 Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.



Figyelmeztető szimbólumok:

- **„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”**
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
- **„A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”**
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.



Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa LED kijelző folyamatosan vörös fénnel világít, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.

Megjegyzés: A funkciók típusától függően eltérhetnek.


A kivetített kép beállítása

A kivetített kép magasságának beállítása

A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának beállításához.

A kép emelése/leengedése:

Használja a dőlésszög-beállító kereket a kivetítő szögének finombeállításához.

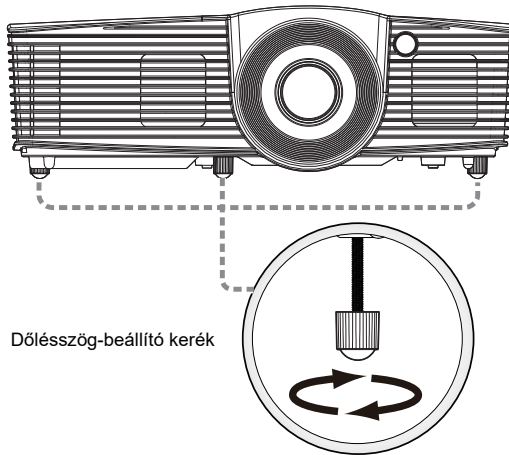

Az optimális képméret és -távolság


Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális képméret kiválasztásához.

- XGA sorozat

Ha a kivetítő 2,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képmínőséget 51 és 62 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.



Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2,0 méteres vetítési távolság esetén 108 cm vetítési magasság szükséges.

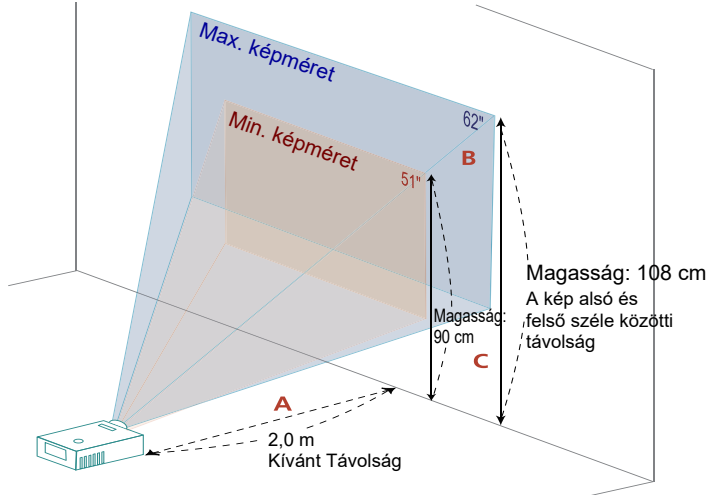

Kívánt Távolság (m) <A>	Vetítővászon mérete		Teteje	Vetítővászon mérete		Teteje
	(Min, zoom)			(Max, zoom)		
	Átló (hüvelyk) 	Sz (cm) x Ma (cm)	A kép alsó és felső széle közötti távolság (cm) <C>	Átló (hüvelyk) 	Sz (cm) x Ma (cm)	A kép alsó és felső széle közötti távolság (cm) <C>
1,5	38	78 x 59	67	46	94 x 70	81
2,0	51	104 x 78	90	62	125 x 94	108
2,5	64	130 x 98	112	77	156 x 117	135
3,0	77	156 x 117	135	92	188 x 141	162
3,5	90	182 x 137	157	108	219 x 164	189
4,0	103	208 x 156	180	123	250 x 188	216
4,5	115	234 x 176	202	138	281 x 211	243
5,0	128	260 x 195	225	154	313 x 234	270
5,5	141	286 x 215	247	169	344 x 258	296
6,0	154	313 x 234	270	185	375 x 281	323
6,5	167	339 x 254	292	200	406 x 305	350
7,0	179	365 x 273	314	215	438 x 328	377
9,0	231	469 x 352	404	277	563 x 422	485
10,0	256	521 x 391	449	308	625 x 469	539


Nagyítás mértéke: 1,2x

- WXGA sorozat

Ha a kivetítő 2,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 60 és 73 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.



Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2,0 méteres vetítési távolság esetén 110 cm vetítési magasság szükséges.

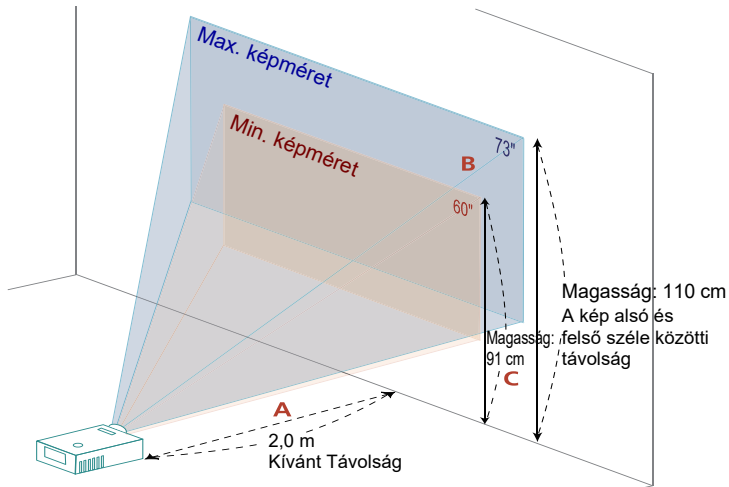

Kívánt Távolság (m) <A>	Vetítővászon mérete		Teteje	Vetítővászon mérete		Teteje
	(Min, zoom)			(Max, zoom)		
	Átló (hüvelyk) 	Sz (cm) x Ma (cm)	A kép alsó és felső széle közötti távolság (cm) <C>	Átló (hüvelyk) 	Sz (cm) x Ma (cm)	A kép alsó és felső széle közötti távolság (cm) <C>
1,5	45	98 x 61	69	54	117 x 73	82
2,0	60	130 x 81	91	73	156 x 98	110
2,5	76	163 x 102	114	91	195 x 122	137
3,0	91	195 x 122	137	109	234 x 146	165
3,5	106	228 x 142	160	127	273 x 171	192
4,0	121	260 x 163	183	145	313 x 195	220
4,5	136	293 x 183	206	163	352 x 220	247
5,0	151	326 x 203	229	181	391 x 244	274
5,5	166	358 x 224	252	199	430 x 269	302
6,0	181	391 x 244	274	218	469 x 293	329
6,5	196	423 x 264	297	236	508 x 317	357
7,0	212	456 x 285	320	254	547 x 342	384
7,5	227	488 x 305	343	272	586 x 366	412
8,3	251	540 x 338	380	301	648 x 405	456


Nagyítás mértéke: 1,2x

- 1080p sorozat (P5515/N156/PN-805)

Ha a kivetítő 3,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 93 és 127 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.



Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3,0 méteres vetítési távolság esetén 183 cm vetítési magasság szükséges.

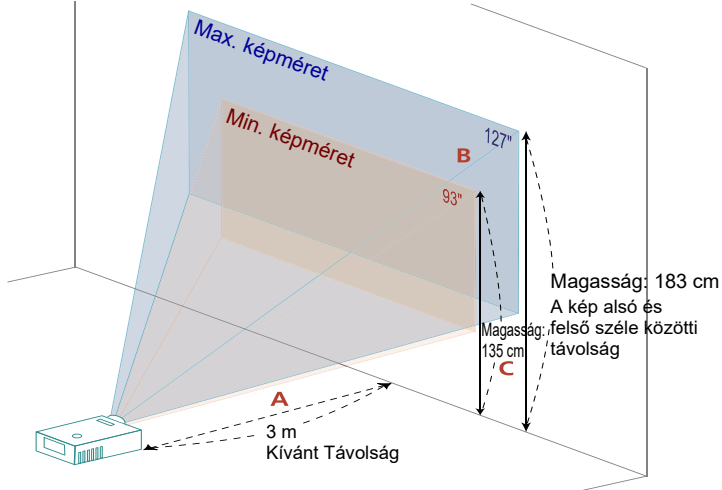

Kívánt Távolság (m) <A>	Vetítővászon mérete			Teteje	Vetítővászon mérete			Teteje
	(Min, zoom)			A kép alsó és felső széle közötti távolság (cm) <C>	(Max, zoom)			A kép alsó és felső széle közötti távolság (cm) <C>
	Átló (hüvelyk) 	Sz (cm) x Ma (cm)			Átló (hüvelyk) 	Sz (cm) x Ma (cm)		
1,3	40	90 x 50	58	55	122 x 68		70	
1,5	47	103 x 58	67	63	140 x 79		92	
2	62	138 x 78	90	85	187 x 105		122	
2,5	78	172 x 97	112	106	234 x 132		153	
3	93	207 x 116	135	127	281 x 158		183	
3,5	109	241 x 136	157	148	328 x 184		214	
4	125	276 x 155	180	169	375 x 211		244	
4,5	140	310 x 174	202	190	421 x 237		275	
5	156	345 x 194	225	211	468 x 263		305	
5,5	171	379 x 213	247	233	515 x 290		336	
6	187	414 x 233	270	254	562 x 316		367	
6,5	202	448 x 252	292	275	609 x 342		397	
7,1	221	489 x 275	319	300	665 x 374		434	


Nagyítás mértéke: 1,36x

- 1080p sorozat (H6517BD/E145D/HE-801J)

Ha a kivetítő 3,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 84 és 92 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.



Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3,0 méteres vetítési távolság esetén 132 cm vetítési magasság szükséges.

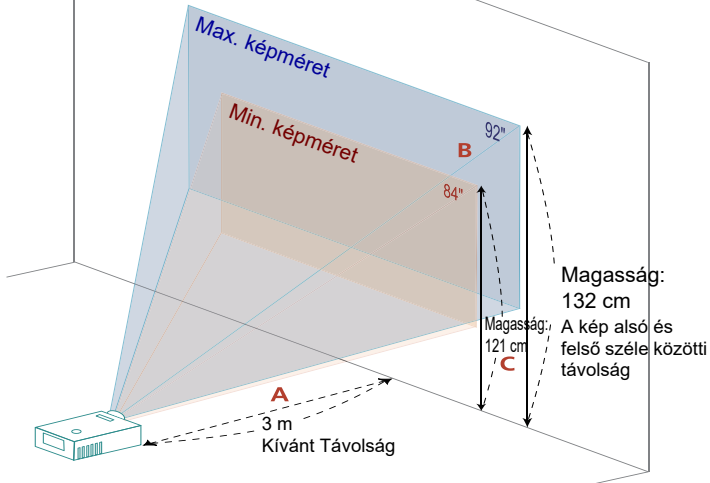

Kívánt Távolság (m) <A>	Vetítőképernyő mérete			Teteje		
	(Min, zoom)			(Max, zoom)		
	Átló (hüvelyk) 	Sz (cm) x Ma (cm)	A kép alsó és felső széle közötti távolság (cm) <C>	Átló (hüvelyk) 	Sz (cm) x Ma (cm)	A kép alsó és felső széle közötti távolság (cm) <C>
1,5	42	93 x 52	60	46	101 x 57	66
2	56	123 x 69	81	61	135 x 76	88
2,5	70	154 x 87	101	76	169 x 95	110
3	84	185 x 104	121	92	203 x 114	132
3,5	98	216 x 122	141	107	236 x 133	154
4	112	247 x 139	161	122	270 x 152	176
4,5	125	278 x 156	181	137	304 x 171	198
5	139	309 x 174	201	153	338 x 190	220
6	167	370 x 208	242	183	405 x 228	265
7	195	432 x 243	282	214	473 x 266	309
8	223	494 x 278	322	244	541 x 304	353
9	251	556 x 313	363	275	608 x 342	397
10	279	617 x 347	403	305	676 x 380	441


Nagyítás mértéke: 1,1x

- 1080p sorozat (H6517ST/E145S/HE-801ST)

Ha a kivetítő 1,5 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 136 hüvelykes képátló esetén lehet elérni.



Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 1,5 méteres vetítési távolság esetén 196 cm vetítési magasság szükséges.

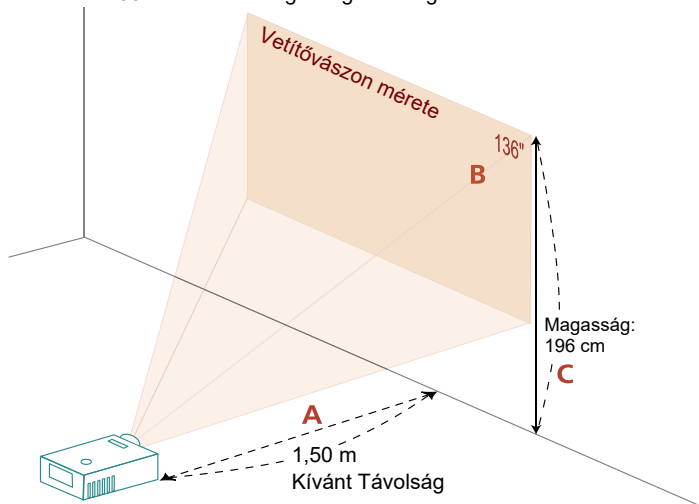

Kívánt Távolság (m) <A>	Vetítőképmérete		Teteje
	(zoom)		
	Átló (hüvelyk) 	Sz (cm) × Ma (cm)	A kép alsó és felső szélé közötti távolság (cm) <C>
0,50	45	100 x 56	65
0,75	68	150 x 85	98
1,00	91	200 x 113	131
1,25	113	251 x 141	163
1,50	136	301 x 169	196
1,75	158	351 x 197	229
2,00	181	401 x 225	262
2,25	204	451 x 254	294
2,50	226	501 x 282	327
2,75	249	551 x 310	360
3,00	272	601 x 338	392
3,25	294	651 x 366	425
3,35	303	671 x 378	438


Nagyítás mértéke: 1,0x

A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom beállításával

Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.

- XGA sorozat

Ha 50 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,6 és 2,0 méter távolságra a vászontól.

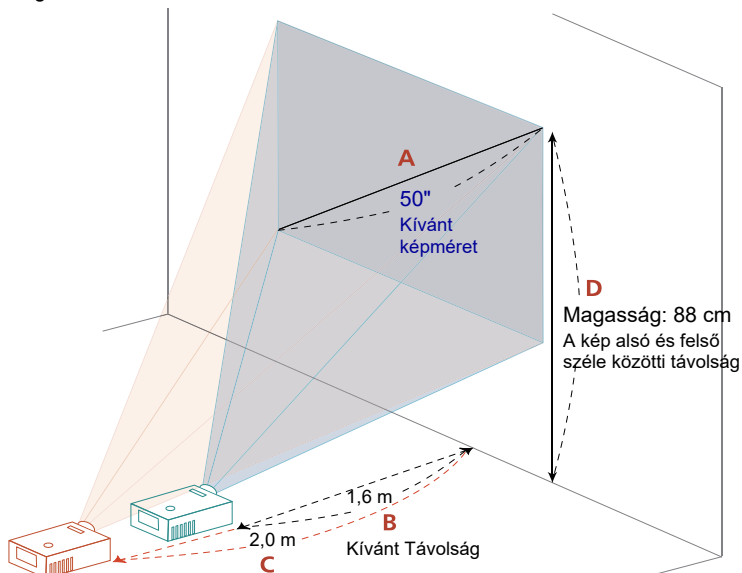


Kívánt képméret		távolság (m)		A kép felső szélé (cm)
Átló (hüvelyk) <A>	Sz (cm) × Ma (cm)	Max, zoom 	Min, zoom <C>	A kép alsó és felső szélé közötti távolság <D>
38	77 x 58	1,2	1,5	67
40	81 x 61	1,3	1,6	70
50	102 x 76	1,6	2,0	88
60	122 x 91	2,0	2,3	105
70	142 x 107	2,3	2,7	123
80	163 x 122	2,6	3,1	140
90	183 x 137	2,9	3,5	158
100	203 x 152	3,3	3,9	175
120	244 x 183	3,9	4,7	210
150	305 x 229	4,9	5,9	263
180	366 x 274	5,9	7,0	315
250	508 x 381	8,1	9,8	438
300	610 x 457	9,8	11,7	526
307	624 x 468	10,0	12,0	538

Nagyítás mértéke: 1,2x

- WXGA sorozat

Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,7 és 2,0 méter távolságra a vászontól.

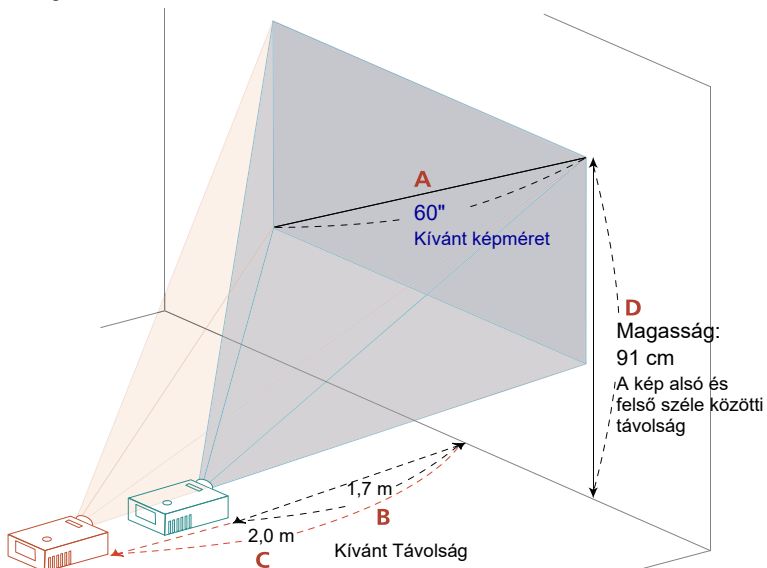


Kívánt képméret		távolság (m)		A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk) <A>	Sz (cm) × Ma (cm)	Max, zoom 	Min, zoom <C>	A kép alsó és felső széle közötti távolság <D>
45	97 x 61	1,2	1,5	68
50	108 x 67	1,4	1,7	76
55	118 x 74	1,5	1,8	83
60	129 x 81	1,7	2,0	91
70	151 x 94	1,9	2,3	106
80	172 x 108	2,2	2,6	121
90	194 x 121	2,5	3,0	136
100	215 x 135	2,8	3,3	151
120	258 x 162	3,3	4,0	182
150	323 x 202	4,1	5,0	227
200	431 x 269	5,5	6,6	303
250	538 x 337	6,9	8,3	378
300	646 x 404	8,3	9,9	454

Nagyítás mértéke: 1,2x

- 1080p sorozat (P5515/N156/PN-805)

Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,4 és 1,9 méter távolságra a vászontól.

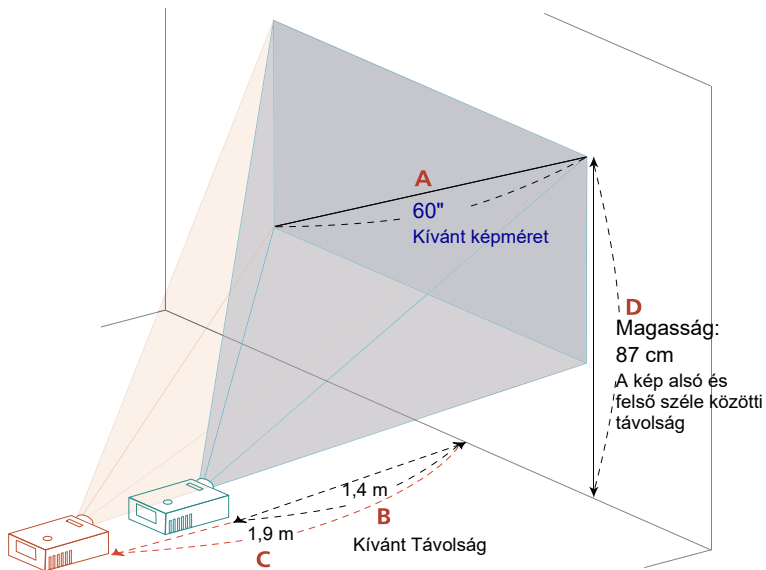


Kívánt képméret		távolság (m)		A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk) <A>	Sz (cm) x Ma (cm)	Max, zoom 	Min, zoom <C>	A kép alsó és felső széle közötti távolság <D>
40	89 x 50	0,9	1,3	58
50	111 x 62	1,2	1,6	72
60	133 x 75	1,4	1,9	87
70	155 x 87	1,7	2,2	101
80	177 x 100	1,9	2,6	116
90	199 x 112	2,1	2,9	130
100	221 x 125	2,4	3,2	144
120	266 x 149	2,8	3,9	173
150	332 x 187	3,5	4,8	217
180	398 x 224	4,3	5,8	260
200	443 x 249	4,7	6,4	289
250	553 x 311	5,9	8,0	361
300	664 x 374	7,1		433

Nagyítás mértéke: 1,36x

- 1080p sorozat (H6517BD/E145D/HE-801J)

Ha 50 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,6 és 1,8 méter távolságra a vászontól.

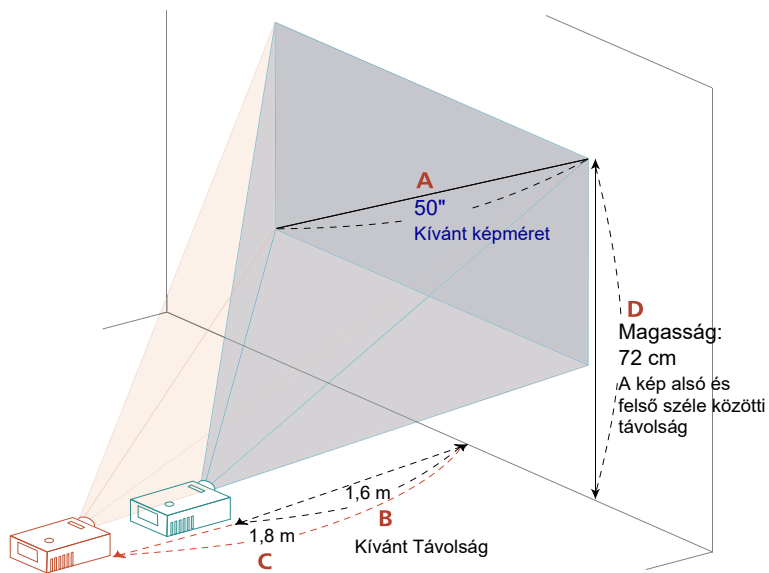

Kívánt képméret		távolság (m)		A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk) <A>	Sz (cm) × Ma (cm)	Max, zoom 	Min, zoom <C>	A kép alsó és felső széle közötti távfolság <D>
41,8	93 x 52	1,4	1,5	60
50	111 x 62	1,6	1,8	72
60	133 x 75	2,0	2,2	87
70	155 x 87	2,3	2,5	101
80	177 x 100	2,6	2,9	116
90	199 x 112	2,9	3,2	130
100	221 x 125	3,3	3,6	144
120	266 x 149	3,9	4,3	173
150	332 x 187	4,9	5,4	217
180	398 x 224	5,9	6,5	260
200	443 x 249	6,6	7,2	289
250	553 x 311	8,2	9,0	361
305	675 x 380	10,0		441

Nagyítás mértéke: 1,1x

Felhasználói kezelőszervek

Telepítő menü

A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.

A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret és távolság, fókus, trapéztorzítás-korrekción és egyebek.

- 1 Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „**Bekapcsoló**” gomb megnyomásával.
- 2 A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü megnyitásához nyomja meg a „**MENU**” gombot a távvezérlőn.



- 3 A háttérmentázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókus és egyebek kalibrációjához és beállításához szükséges.

- 4 Az Üzembe helyezés menü a következő lehetőségeket tartalmazza:

- Kivetítési mód
- Kivetítés mód
- Kivetítés helye
- Auto Keystone beállítások
- Manuális Keystone beállítások
- V. trapéz.
- F. trapéz.
- LAN/WiFi
- LAN
- LAN IP/ Mask
- USB kijelzés
- Nyelvi beállítások
- WirelessHD dongle pár.

- Visszaállítás a gyári alapbeállításokra

Használja a fel és le nyílombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb nyílombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílombot az almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások elmentődnek, amint kilép a menüből.

- 5 Nyomja meg a MENU gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő képernyőbe történő visszatéréshez.










.....
Megjegyzés: A funkciók típusától függően eltérhetnek.

A képernyőn megjelenő (OSD) menük

A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve több beállítás módosítását teszi lehetővé.

Az OSD menük használata

- Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „**MENU**” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen.
- Amikor látható az OSD menü, használja a   gombokat a főmenü bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása után nyomja meg a  gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat állíthat be.
- A   gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a   gombokkal állítsa be az értéket.
- Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek szerint állítsa be.
- Nyomja meg a „**MENU**” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a képernyőn visszatér a főmenü.
- Az OSD menü bezárásához nyomja meg a „**MENU**” gombot a távvezérlőn vagy a vezérlőpulton. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új beállításokat.



Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alábbi OSD beállítások némelyike nem érhető el. Tekintse meg a kivetítő tényleges OSD menüjét.

Megjegyzés: A funkciók típusától függően eltérhetnek.

Szín

Megjelenítési mód	<p>Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket különféle képtípusokhoz optimalizáltak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fényes: a fényerő optimalizálásához. • Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz. • Szabvány: általános környezethez. • Videó: videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő lejátszásához. • Játék: játékokhoz. • oktatás: Iskolai környezethez. • Mozgókép: világosabb és általános mozgókép/videó/fotó-tartalomhoz. • Sötét mozi: sötét mozgókép-tartalomhoz. • Sport: sport megjelenítéséhez. • Felhasználói: a felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal Színe	<p>Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több választási lehetőség van, pl. fehér, világossárga, világoskék, rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek közötti eltérést, amikor falra vetítenek, így a megfelelő színtönust fogja visszaadni.</p>
Fényerő	<p>A kép fényerejének állításához.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a ◀ gombot a kép sötétítéséhez. • Nyomja meg a ▶ gombot a kép világosításához.
Kontraszt	<p>A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a ◀ gombot a kontraszt csökkentéséhez. • Nyomja meg a ▶ gombot a kontraszt növeléséhez.
Színeltéttség	<p>A videoképet fekete-fehérről teljesen színeltéttségűre állítja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a ◀ gombot, hogy csökkentse a kép színeltéttségét. • Nyomja meg a ▶ gombot, hogy növelje a kép színeltéttségét.
Színezet	<p>A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a ◀ gombot, hogy növelje a zöld szín mennyiségét a képen. • Nyomja meg a ▶ gombot, hogy növelje a vörös szín mennyiségét a képen.











Színhőmérséklet	Mód Ezt a funkciót a CT1, CT2 (Natív), CT3 és Felhasználói mód választására használhatja.
	R nyereség Beállítja a vörös nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
	G nyereség Beállítja a zöld nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
	B nyereség Beállítja a kék nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
	R erősítés Beállítja a vörös erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
	G erősítés Beállítja a zöld erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
	B erősítés Beállítja a kék erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
	Dinamikus fekete
Gamma	A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Speciális	Függ. színkez. A vörös, zöld, kék, ciánkék, sárga és bíborvörös szín beállítására való.
	Függ. színezet A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
	Függ. telít. A kiválasztott szint kevésbé vagy jobban telítetté teszi.
	Függ. nyereség Beállítja a kiválasztott szín kontrasztarányát.
	Ragyogó szín Kibővített színspektrumot biztosít a képen, ami nagyobb színtelítettség kínál a fény, élethű képhez.
	Fehér csúcs. Növeli a közeli 100%-os telítettségű fehér fényességét. (csak videó jelforrások)
	Film mód A képet 24 képkocka/mp-es True Film módhoz optimalizálja.
	Zajcsökkentés A zajcsökkentést állítja be. A „0” a kikapcsolt zajcsökkentést, míg a „>0” a zajcsökkentés fokozott mértékét jelenti.
	Fekete kiterj. Ez optimális feketeszintet biztosít minden analóg jelforrás esetében.




Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve HDMI üzemmódban nem támogatottak.

Megjegyzés: A funkciók típusától függően eltérhetnek.

Kép

Kivetítés	<ul style="list-style-type: none"> •  Első-Asztali: A gyári alapbeállítás. •  Hátsó-Asztali: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a függőleges tengely mentén megfordítja a képet, hogy áttetsző képernyő mögül lehessen vetíteni. •  Hátsó-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a képet. Mennyezetre szerelés esetén is lehet áttetsző képernyő mögül vetíteni. •  Első-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes tengely mentén megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés esetén megfelelően jelenítse meg.
Kivetítés mód	<ul style="list-style-type: none"> •  Elöl: A gyári alapbeállítás. •  Hátul: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud vetíteni, hátulról.
Kivetítés helye	<ul style="list-style-type: none"> •  Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés helyét. •  Asztal •  Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy mennyezetre szerelt vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Képarány	<p>Ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztására használja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automata: a kép eredeti szélesség-magasság arányának megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak megfelelően illeszkedjen. • Teljes: a képet átméretezi, hogy kitöltse a teljes vásznat szélességben (1280 pixel) és magasságban (800 pixel). • 4:3: a képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti meg. • 16:9: a képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es méretarányhoz igazítja. • L. Box: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára nagyítja.
Auto Keystone	Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.
Manuális Keystone	<p>A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><Megjegyzés> A Manuális Keystone funkció nem érhető el, ha az Auto Keystone elem beállítása „Be”.</p>

V./F.trapézok.	<p>Auto. F. trapézok. Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.</p> <p>V. trapézok. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a képtorzítás vízszintes csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.</p> <p>F. trapézok. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a képtorzítás függőleges csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.</p>
4 sarok javítása	<p>Manuálisan állítja az olyan kép alakját és méretét, amely mindegyik oldalán egyenetlen. Nyomja meg többször a „MODE” gombot a módosítandó sarok kiválasztásához. Nyomja meg a négy nyíl gomb valamelyikét a kép alakjának állításához.</p>  <p><Megjegyzés> A funkció nem érhető el, ha az V. trapézok./F. trapézok. elemet állítja.</p>
Keménység	<p>A kép élességét állítja be.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a ◀ gombot az élesség csökkentéséhez. • Nyomja meg a ▶ gombot az élesség növeléséhez.
V. helyzet	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a ◀ gombot a kép balra mozgatásához. • Nyomja meg a ▶ gombot a kép jobbra mozgatásához.
F. Helyzet	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a ◀ gombot a kép lefelé mozgatásához. • Nyomja meg a ▶ gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia	<p>A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges beállítások végzéséhez.</p>
Követés	<p>Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.</p>
HDMI szintartomány	<p>A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI képadatok szintartományát.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítás. • Korl. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása korlátozott szintartományú adatként történik. • Telj. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása teljes szintartományú adatként történik.

HDMI keresési info.	A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be. <ul style="list-style-type: none">• Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.• Alulpásztázás: a HDMI képen soha nem történik túlpásztázás.• Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
---------------------	---









Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkció nem támogatott HDMI vagy Videó módban.


Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” és „HDMI keresési info.” funkció csak HDMI módban támogatott.

Megjegyzés: A funkciók típusától függően eltérhetnek.

Beállítás

Induló képernyő	<p>Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához. Ha módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha kilépett az OSD menüből.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője. • Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a „Képrögzítés” funkció segítségével.
Képrögzítés	<p>Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához. Az induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse az alábbi utasításokat.</p> <p>Megjegyzés: Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról, hogy a „Trapézkorrekció” elemet az alapértelmezett 0 értékre, a képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett „Acer” értékről „Felhasználói” értékre. • Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő személyre szabásához. • Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Válassza a „Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott induló képernyőként történő felhasználásához. A rögzítési tartományt vörös téglalap jelzi. Válassza a „Nem” elemet a képméret visszavonásához, és a képernyőmenüből (OSD) történő kilépéshez. • Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van. • Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti kép jelenik meg. • Az alábbi személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe, amikor új bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
Forrás zár	<p>Amikor a Forrás zár ki van kapcsolva „Ki”, a kivetítő más jeleket fog keresni, ha az aktuális bemenő jel elveszett. Amikor a Forrás zár be van kapcsolva „Be”, akkor „zárolja” az aktuális forráscsatotomát, mielőtt megnyomná a távirányító vagy a kezelőpanel „Source” gombját.</p>
Feliratozás	<p>A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4 lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó feliratokat jelenti meg).</p> <p>Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet választanak és a rendszer formátum NTSC.</p> <p><Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem használható, ha a képméret „16:9” vagy „Automata”.</p>
VGA OUT (Készenlét)	<p>Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a VGA OUT csatlakozó engedélyezéséhez.</p>
WirelessHD dongle pár.	<p>Az alapértelmezett beállítás: „Nem”. Válassza a „Igen” elemet a WirelessHD (WiHD) kulcs párosításának elvégzéséhez.</p>
Visszaállítás	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a  gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.

Biztonság	<p>Biztonság</p> <p>A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket kínál a kivetítő használatának szabályozásához.</p> <p>Nyomja meg a  gombot a „Biztonság” üzemmód módosításához.</p> <p>Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a „Rendszergazda jelszó” a biztonsági beállítások módosításához.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jelölje ki a „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói Jelszó” című fejezetet. • Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is bekapcsolhatja a kivetítőt.
	<p>Időtűllépés (Perc)</p> <p>Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda beállíthatja az időtűllépés funkciót.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a  vagy  gombot az időtűllépés hosszának kiválasztásához. • A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed. • Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja meg jelszavát. • A „Időtűllépés (Perc)” alapértelmezett gyári beállítása „Ki”. • Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt. Mind a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó” elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
	<p>Felhasználói Jelszó</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a  gombot a „Felhasználói Jelszó” beállításához, illetve módosításához. • Nyomja meg a távvezérlőn lévő színgombokat a jelszó beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a megerősítéshez. • Nyomja meg a  gombot a karakterek törléséhez. • Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése” üzenet. • A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen. • Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után” elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig kéri fogja. • Ha kijelöli a „Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor” elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő bekapcsolása alkalmával mindig kéri fogja.

	<p>Rendszergazda jelszó</p> <p>Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Adja meg a rendszergazda jelszót”, mind az „Adja meg a jelszót” párbeszédpanelben.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a  gombot a „Rendszergazda jelszó” üzemmód módosításához. Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”. <p>Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:</p> <ul style="list-style-type: none"> Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja, akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak. Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
	<p>Egyéni kezdőképernyő zárolása</p> <p>Az Egyéni kezdőképernyő zárolása alapértelmezett beállítása „Ki”. Ha az Egyéni kezdőképernyő zárolás „Be” állapotban van, a felhasználók nem tudják módosítani a kezdőképernyőt, így elkerülhető, hogy mások tetszés szerint módosítsák. Válassza az „Ki” elemet a kezdőképernyő kioldásához.</p>
LAN/Vezérlőcsatorna	<p>Vezérlőcsatorna</p> <p>Az alapértelmezett beállítás: „RS232”. Válassza az „LAN” elemet a LAN csatlakozó engedélyezéséhez.</p> <p>LAN IP/ Mask</p> <p>Az IP-cím és maszk cím azonosítása.</p> <p>LAN visszaállítás</p> <p>LAN visszaállítás.</p>



Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.



Kezelés

ECO üzemmód	Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet, hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság	Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében, ha nagy magasságban használják.
Kikapcsolás mód	<ul style="list-style-type: none"> • Azonnali kikapcsolás: leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés nélkül. • Azonnali folytatás: folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot 2 percen belül újra megnyomják.
Automata kikapcsolás	A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs bemeneti jel. (Az alapértelmezett idő 15 perc.)
AC bekapcsolása	Válassza a „Be” elemet a kivetítő bekapcsolásához, amikor az AC tápcsatlakozó fali konnektorhoz csatlakozik.
Lámpa üzemidő	A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa emlékeztető	Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása	Nyomja meg a  gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet, hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
3D porszűrő	<p>Csere emlékeztető A Cserére vonatkozó emlékeztető alapértelmezett beállítása: „Ki”. Válassza a „Be” elemet a szűrő cseréjére vonatkozó emlékeztető aktiválásához, miután beszerezte a 3D porszűrőt.</p> <p>Hely A tényleges környezetnek megfelelően válasszon egyet a három helyszín közül: (beltér, kültér, és Lősz terület). Az alapérték a „beltér”.</p> <p>Szűrő üzemóra Megjeleníti a porszűrő használati idejét. Ha a kiválasztott helyszínnek megfelelő idő letelik, a szűrő cseréjére figyelmeztető üzenet ugrik fel.</p> <p>Szűrő visszaállítása Nyomja meg a  gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy a paramétert visszaállítsa gyári értékre, miután új 3D porszűrőt helyezett be.</p>



Megjegyzés: A funkciók típusától függően eltérhetnek.

Audió

Hangerő	<ul style="list-style-type: none">• Nyomja meg a  gombot a hangerő csökkentéséhez.• Nyomja meg a  gombot a hangerő növeléséhez.
Némítás	<ul style="list-style-type: none">• Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.• Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Be/kikapcsolás hangerő	Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének beállításához, amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Figyelmeztetés hangerő	Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének beállításához.



.....
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.

3D

3D	Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D funkció engedélyezéséhez. <ul style="list-style-type: none"> Be: válassza ezt az elemet, ha DLP 3D-s szemüveget, 120 Hz-es 3D-képes grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ. Ki: a 3D mód kikapcsolása.
3D formátum	Ha a 3D tartalom nem látható megfelelően, a lehető legjobb eredmény érdekében kiválaszthatja az éppen megtekintett 3D tartalomnak megfelelő 3D formátumot.
24P 3D	A 3D szemüveg kompatibilitásának megfelelően válassza a „96 Hz” vagy „144 Hz” lehetőséget.
3D B/J megfordítás	Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás” funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobbszempertékalkalmazza a helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
3D figyelmeztető üzenet	Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet megjelenítéséhez. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Megjegyzés: A 3D megjelenítés most engedélyezve van.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kérjük, győződjön meg róla hogy a 3D jelek és a szemüveg megfelelőek-e. Ne felejtse kikapcsolni a 3D funkciót, ha nem kíván 3D képeket látni. Ha a 3D megjelenítés nem megfelelő, kérjük próbálkozzon meg a 3D Sync Invert engedélyezésével. 3D módban a kijelző mód opciók nem elérhetők. </div>



Megjegyzés: A megfelelő 3D megjelenítéshez a grafikuskártya 3D alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.

Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról letöltheti a három lejátszót,

- Stereoscopic Player (Próbaverzió):

http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx




- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):

<http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html>

Megjegyzés: A „3D B/J megfordítás” funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre, ha a 3D opció engedélyezve van.

Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza meg.

Nyelv


Nyelv	A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a  vagy  gombot a kívánt menünyelv kiválasztásához. <ul style="list-style-type: none"> A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.
-------	--

Acer LAN weboldal-kezelés

Útmutató a bejelentkezéshez


Nyisson meg egy böngészőprogramot és adja meg a következő Szerver IP-címet: 192.168.100.10, hogy megtalálja az acer LAN weboldal-kezelés alábbi kezdőlapját. A bejelentkezéshez jelszó megadása szükséges.

Válasszon felhasználót. Az **Rendszergazda** a legtöbb jogosultsággal rendelkező felhasználó, aki többféle műveletet tud végezni, mint pl. hálózat-beállítás és figyelmeztetések beállítása. Az alapértelmezett rendszergazda-jelszó: „admin”. A **Felhasználói** normál jogosultságokkal rendelkezik, akinek az alapértelmezett jelszava: „user”. Kattintson a Bejelentkezés gombra, hogy a megfelelő jelszó segítségével beléphessen a kezdőlapra.

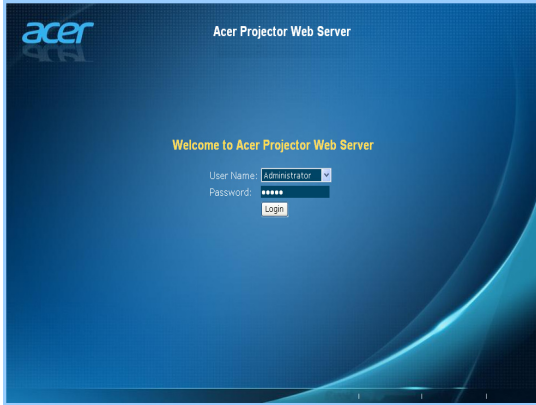

Home

Home oldal mutatja a kapcsolat állapotát, és három fő funkció felsorolását is tartalmazza: **Vezérlőpult**, **Hálózati beállítások** és **Figyelmeztetések beállításai**.

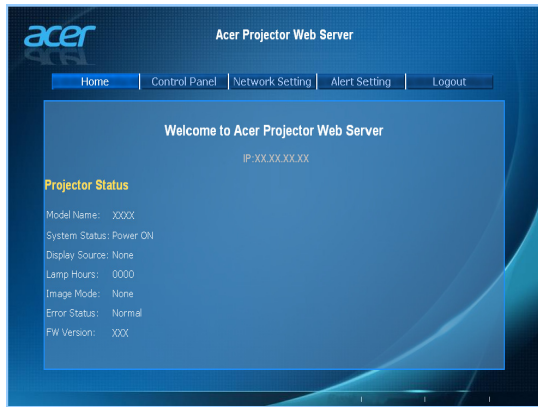

Megjegyzés: A Vezérlőpult és a Hálózati beállítások kizárólag az Rendszergazda fiók által elérhetők.

Vezérlőpult

A végfelhasználó az oldalon keresztül vezérelni tudja a kivetítőt és be tudja állítani az értékeit.



Hálózati beállítások

A végfelhasználó tetszés szerint beállíthatja az IP-címet, csoportnevet és jelszót. A hálózati konfiguráció vagy jelszó módosítása után a kivetítő automatikusan újraindul az „Alkalmaz” gomb megnyomására.




Megjegyzés: Csoportnév és a kivetítő Név nem lehet 32 karakternél hosszabb.

Figyelmeztetések beállításai

A végfelhasználó azonnal elküldhet egy hibaüzenetet tartalmazó e-mailt, ha a kivetítővel problémák adódnak.

Kijelentkezés

A Kijelentkezés gomb megérintésére visszatér a bejelentkezési oldalra 5 másodpercen belül.

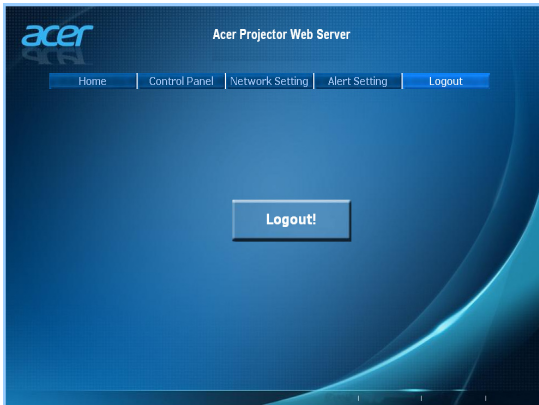

Megjegyzés: A funkciók típusától függően eltérhetnek.

Függelékek

Hibakeresés

Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.

Képproblémák és megoldásaik

#	Probléma	Megoldás
1	Nem jelenik meg kép a vásznon	<ul style="list-style-type: none"> Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült meg, vagy törött el. Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet. Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt, és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
2	Részleges, gördülő vagy nem megfelelően megjelenített kép (PC esetében (Windows 2000/XP/ Vista/Windows 7/ Windows 8))	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a vezérlőpulton a „RESYNC” gombot. Nem megfelelően megjelenített kép esetén: <ul style="list-style-type: none"> Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult” elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés” ikonra. Jelölje ki a „Beállítások” fület. Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása nem haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200) értéket. Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra. <p>Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi lépéseket:</p> <ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy a felbontás nem haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200) értéket. Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor” fülön. Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése” elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány monitortípusok” elemet az SP dobozban, és válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok” dobozban. Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző felbontása nem haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200) értéket.

3	Részleges, gördülő vagy nem megfelelően megjelenített kép (Noteszgépek esetében)	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a vezérlőpulton a „RESYNC” gombot. • Nem megfelelően megjelenített kép esetén: <ul style="list-style-type: none"> • Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a számítógép felbontásának beállításához. • Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] • Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során, illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes készüléket, a kivetítőt is beleértve.
4	A noteszgép képernyője nem jeleníti meg a bemutatót	<ul style="list-style-type: none"> • Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ: Előfordulhat, hogy egyes PC noteszgépek kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy másodík megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a számítógép használati útmutatóját további információkért. • Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel „Be” jelölőnégyzetét.
5	A kép instabil vagy villódzik	<ul style="list-style-type: none"> • Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További információkért forduljon a „Kép” című fejezethez. • Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
6	A képen függőleges villódzó sáv van	<ul style="list-style-type: none"> • Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz. További információkért forduljon a „Kép” című fejezethez. • Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a kivetítővel.
7	A kép nem éles	<ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot eltávolították. • Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén. • Győződjön meg arról, hogy a vetítőlapon a kivetítőtől számítva az előírt, 1,5 és 9,8 méter (XGA sorozat) / 1,5 és 8,3 méter (WXGA sorozat) / 0,5 és 3,3 méter (1080p, H6517ST/E145S/HE-801ST sorozat) / 1,5 és 9,8 méter (1080p, H6517BD/E145D/HE-801J sorozat) / 1,3 és 7,1 méter (1080p, P5515/N156/PN-805 sorozat) közötti távolságon belül van. További információkért forduljon a „A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom beállításával” című fejezethez.

8	A kép megnyúlik, amikor „szélesvásznú” DVD filmet játszik le	<p>Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le, az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha 4:3 képfarmátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében. • Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón. • Ha Letterbox (LBX) képfarmátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a kivetítő OSD menüjében.
9	A kép túl kicsi vagy túl nagy	<ul style="list-style-type: none"> • Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon. • Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy messzebbre. • Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn. Lépjen az „Kép --> Képarány” elemre, és próbálkozzon különböző beállításokkal, vagy nyomja meg a „RATIO” gombot a távvezérlőn a beállítások közvetlen elvégzéséhez.
10	A kép oldalai ferdék	<ul style="list-style-type: none"> • Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a vászon közepe felé nézzen. • Nyomja meg a „Trapézkorrekció \square / \square” gombot a távvezérlőn, amíg az oldalak függőlegessé nem válnak. • Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn. Lépjen a „Kép --> Auto Keystone” elemre és válassza az „Ki” beállítást az OSD menüben, ha a „Trapézkorrekció” gomb nem elérhető a távvezérlőn.
11	A kép fordított	<ul style="list-style-type: none"> • Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés” elemét a vetítés helyzetének módosításához.

OSD üzenetek

#	Jelenség	Emlékeztető üzenet
1	Üzenet	<ul style="list-style-type: none"> A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik. <p style="text-align: center;">A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.</p> <ul style="list-style-type: none"> A kivetítő túlmelegedett. – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze a következő üzenetet. <p>A kivetítő túlhevült, ezért hamarosan kikapcsolódik. Tegye a következőt:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy az üzemi környezeti hőmérséklet 5 és 40 fok között van-e. Ellenőrizze, hogy a szűrő igényel-e tisztítást. Ellenőrizze, nincs-e eltakarva a légbeszívó, illetve kifúvó nyílás. Ellenőrizze, beáll.-e a nagy mag. módot, amikor nagy magasságban működik. <p>Ellenőrizze a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros, tisztítsa meg. Lásd: „A porszűrők tisztítása és cseréje” további információkért.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie. <p style="text-align: center;">A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik. Tanácsos kicserélni!</p>

Problémák a kivetítővel kapcsolatban

#	Jelenség	Megoldás
1	A kivetítő nem reagál semmilyen kezelőszerve	Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30 másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2	A lámpa kiég, vagy pukkanó hangot ad ki	Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.

LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása


LED üzenetek

Üzenet	Lamp_LED	Temp_LED	Bekapcsoló LED	
	Vörös	Vörös	Vörös	Kék
Tápfeszültség bemenet	BE-KI villog 100 ms időközönként	BE-KI villog 100 ms időközönként	BE-KI villog 100 ms időközönként	--
Készenlét	--	--	BE	--
Bekapcsoló BE	--	--	--	BE
Lámpa újra	--	--	--	Gyors villogás
Kikapcsolás (hűtés)	--	--	Gyors villogás	--
Bekapcsoló KI (Hűtés vége, Készenléti mód)	--	--	BE	--
Hiba (túlmelegedés miatti meghibásodás)	--	BE	--	BE
Hiba (Ventilátor hiba)	--	Gyors villogás	--	BE
Hiba (lámpa elromlott)	BE	--	--	BE
Hiba (elromlott a színerék)	Gyors villogás	--	--	BE

A porszűrők tisztítása és cseréje

A porszűrők tisztítása

A porszűrőket 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha nem tisztítják őket rendszeresen, eldugíthatja őket a por, ami megakadályozza a megfelelő szellőzést. Ez túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja.

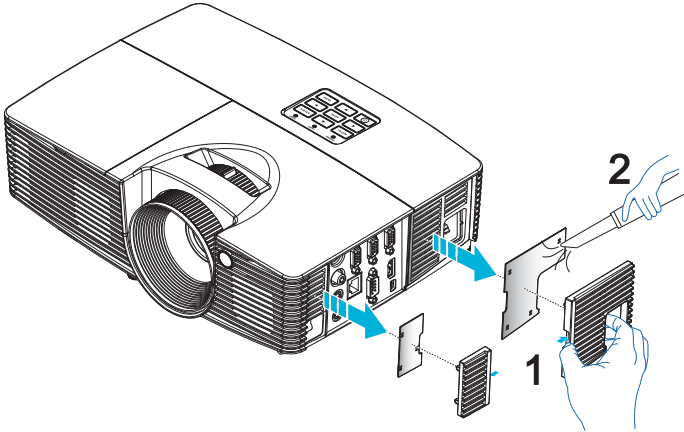

Kövesse ezeket a lépéseket:

- 1 Kapcsolja ki a kivetítőt. Várjon, amíg a bekapcsolt állapotot jelző LED villogása meg nem szűnik, majd húzza ki a hálózati tápkábelt.
- 2 Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
- 3 Húzza ki a levegőszűrőt. (1. ábra)
- 4 A porszűrők tisztításához használjon egy, a számítógépek vagy egyéb irodai felszerelések tisztításához tervezett kisméretű porszívót. (2. ábra)
- 5 Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő beszerzése érdekében.


Lámpacsere

Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.

A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenet jelenik meg: „**A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik. Tanácsos kicserélni!**” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.



Figyelmeztetés: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a lámpát.

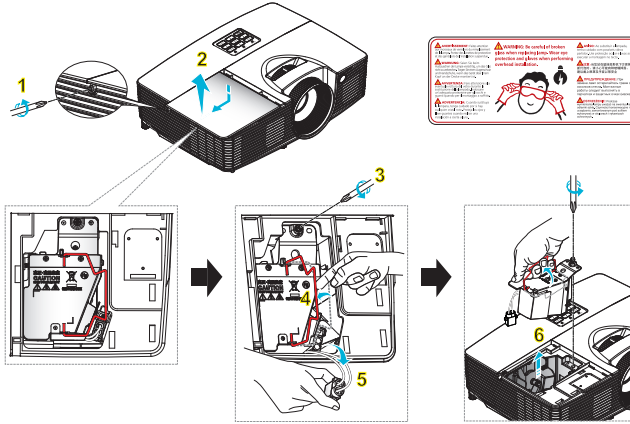

Lámpacsere

Kapcsolja ki a kivetítőt az üzempcsoló gomb megnyomásával.

Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.

Húzza ki a tápkábelt.

- 1 A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet. (2. ábra)
- 2 Távolítsa el a lámpamodul rögzítő csavart. (3. ábra)
Húzza ki a lámpa dugóját. (4. ábra)
Felemelve állítsa fel a kart. (5. ábra)
- 3 Felemelve állítsa fel a kart. A lámpamodult erővel kell kihúzni. (6. ábra)

A lámpamodul visszaszerelésékor új izzót használjon és a fenti lépéseket végezze el fordított sorrendben.




Figyelmeztetés: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék pusztá kézzel a lámpa izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha véletlenül elejtik.

Mennyezetre szerelés


Amennyiben a kivétítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el az alábbi lépéseket:

- 1 Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a konzolt.

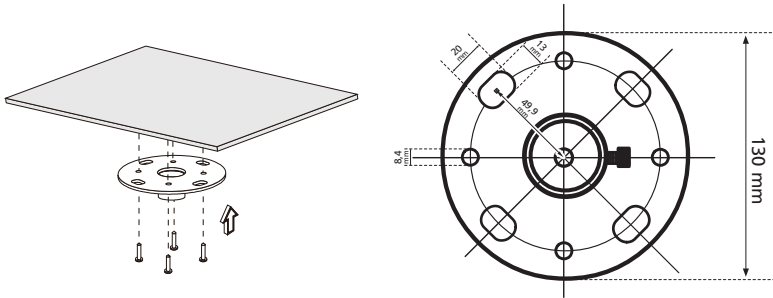


Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a mennyezetnek megfelelő csavarokat.

- 2 Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres csavarral.

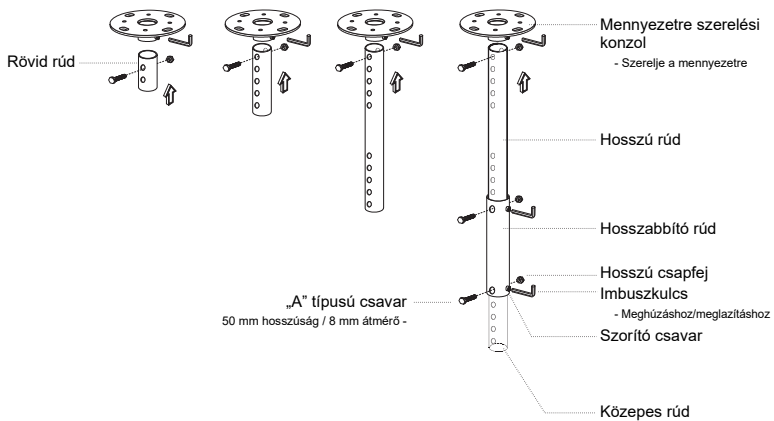


- 3 A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.

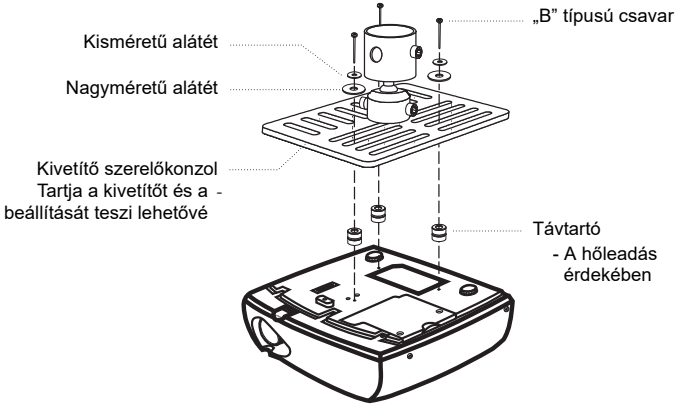


Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges, használjon két darab alátétet a jobb tartás érdekében.

- 4 Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.

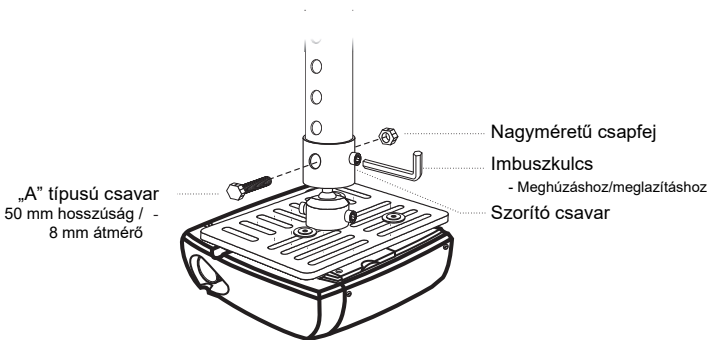


- 5 Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.

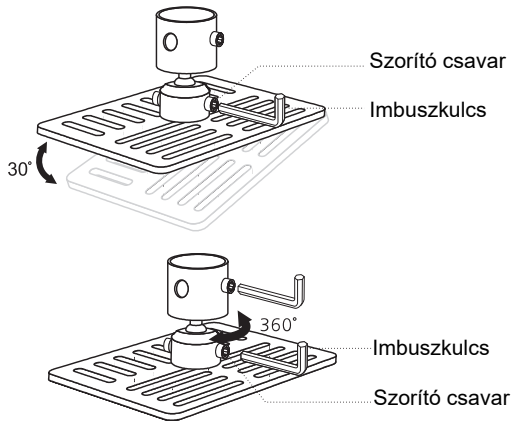

Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátét típusok az alábbi táblázatban találhatóak. A csavarcsomagban 4 mm átmérőjű csavarokat mellékelünk.

„B” típusú csavar		Alátét típus	
Átmérő (mm)	Hosszúság (mm)	Nagy	Kicsi
4	25	V	V

CSAVARMÉRETEK M4 x 25 mm

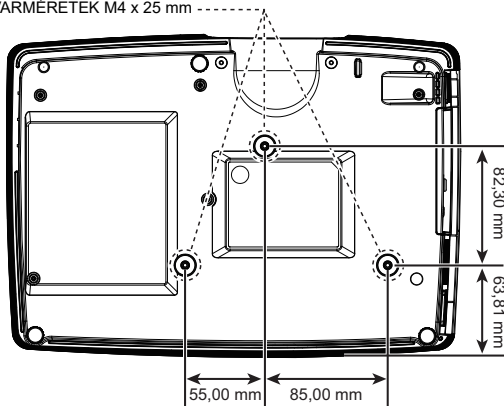

Műszaki adatok

Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.

Kivetítő rendszer	DLP®
Felbontás	<ul style="list-style-type: none"> • P1287/M416/PE-X45 sorozat: Natív 1024 x 768 XGA felbontás • P1387W/M426/PE-W45 sorozat: Natív 1280 x 800 WXGA felbontás • P5515/N156/PN-805/H6517BD/E145D/HE-801J/H6517ST/E145S/HE-801ST sorozat: 1920 x 1080 1080p felbontás • Maximális: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050), 1080p (1920x1080), WUXGA-RB (1920 x 1200)
Számítógépekkel való kompatibilitás	IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás	NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Képméretarány	Teljes, 4:3, 16:9, L. Box
Megjeleníthető színek száma	1,07 milliárd szín
Vetítőlencse	<ul style="list-style-type: none"> • P1287/M416/PE-X45/P1387W/M426/PE-W45 sorozat: F = 2,41 ~ 2,70, f = 18,17 mm ~ 21,81 mm, 1,2x kézi állítású zoom és fókusz • H6517ST/E145S/HE-801ST sorozat: F = 2,80, f = 7,42 mm, 1,0x kézi állítású zoom és fókusz • H6517BD/E145D/HE-801J sorozat: F = 2,5 ~ 2,67, f = 21,90mm ~ 24,00mm, 1:1,1 kézi állítású zoom és kézi fókusz • P5515/N156/PN-805 sorozat: F = 2,5 ~ 2,93, f = 15,98 mm ~ 21,42 mm, 1:1,4 kézi állítású zoom és kézi fókusz
Vetítőtávon mérete (átlósan mérve)	<ul style="list-style-type: none"> • P1287/M416/PE-X45 sorozat: 98 cm ~ 762 cm • P1387W/M426/PE-W45/H6517ST/E145S/HE-801ST sorozat: 115 cm ~ 762 cm • H6517BD/E145D/HE-801J sorozat: 106 cm ~ 762 cm • P5515/N156/PN-805 sorozat: 103 cm ~ 762 cm

Vetítési távolság	<ul style="list-style-type: none"> • P1287/M416/PE-X45 sorozat: 1,5 m ~ 9,8 m • P1387W/M426/PE-W45 sorozat: 1,5 m ~ 8,3 m • H6517ST/E145S/HE-801ST sorozat: 0,5 m ~ 3,3 m • H6517BD/E145D/HE-801J sorozat: 1,5 m ~ 9,8 m • P5515/N156/PN-805 sorozat: 1,3 m ~ 7,1 m
Vetítívászon-távolság	<ul style="list-style-type: none"> • P1287/M416/PE-X45 sorozat: 62" @ 2m (1,60 ~ 1,92:1) • P1387W/M426/PE-W45 sorozat: 73" @ 2m (1,28 ~ 1,54:1) • H6517ST/E145S/HE-801ST sorozat: 181" @ 2m (0,50 ~ 0,50:1) • H6517BD/E145D/HE-801J sorozat: 61" @ 2m (1,48 ~ 1,62:1) • P5515/N156/PN-805 sorozat: 85" @ 2m (1,07 ~ 1,45:1)
Vízszintes pásztázási sebesség	15 - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség	24 - 120 Hz
Lámpa típusa	<ul style="list-style-type: none"> • P1287/M416/PE-X45/P1387W/M426/PE-W45/P5515/N156/PN-805 sorozat: 260 W-os felhasználó által cserélhető lámpa • H6517ST/E145S/HE-801ST/H6517BD/E145D/HE-801J sorozat: 210 W-os, felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció	<ul style="list-style-type: none"> • P1287/M416/PE-X45/P1387W/M426/PE-W45/H6517ST/E145S/HE-801ST/H6517BD/E145D/HE-801J sorozat: ± 40 fok • P5515/N156/PN-805 sorozat: ± 30 fok
Audió	<ul style="list-style-type: none"> • P1287/M416/PE-X45/P1387W/M426/PE-W45/P5515/N156/PN-805 sorozat: Beépített hangszóró 10 W kimeneti teljesítménnyel • H6517ST/E145S/HE-801ST/H6517BD/E145D/HE-801J sorozat: Beépített hangszóró 2 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg	2,5 ~ 3,0 kg (5,51 ~ 6,61 lbs)
Méreték (széles x mély x magas)	314 mm X 223,4 mm X 93,4 mm (12,4" X 8,8" X 3,7")
Digitális zoom	2X
Áramellátás	AC bemenet 100 - 240 V automatikusan átkapcsoló tápegység

Energiafogyasztás

- P1287/M416/PE-X45/P1387W/M426/PE-W45 sorozat:
Normál mód: 330 W \pm 10% @ 110 V AC mellett
ÖKO mód: 280 W \pm 10% @ 110 V AC mellett
Készenléti mód < 0,5 W
- H6517ST/E145S/HE-801ST/H6517BD/E145D/HE-801J sorozat:
Normál mód: 255 W \pm 10% @ 110V AC mellett
ÖKO mód: 196 W \pm 10% 110 V AC mellett
Készenléti mód: < 0,5 W
- P5515/N156/PN-805 sorozat:
Normál mód: 325 W \pm 10% @ 110 V AC mellett
ÖKO mód: 270W \pm 10% @ 110 V AC mellett
Készenléti mód < 0,5 W
Hálózat készenléti mód: <3 W

Üzemi hőmérséklet	0°C – 40°C / 32°F – 104°F
Az alapsomag tartalma	<ul style="list-style-type: none"> • Hálózati tápkábel x1 • VGA kábel x1 • Távvezérlő x1 • Elem x2 (a távvezérlőhöz) (opcionális) • Felhasználói kézikönyv (CD-ROM) x1 • Gyors üzembe helyezési útmutató x1 • Biztonsági kártya x1 • Hordtáska x 1 (opcionális)

I/O csatlakozók	P1287/ M416/ PE-X45/ P1387W/ M426/PE-W45	P5515/N156/ PN-805	H6517BD/E145D/ HE-801J/H6517ST/ E145S/HE-801ST
Tápegység-csatlakozóaljzat	V	V	V
DC-csatlakozó	X	V	X
VGA IN	X	V	V
VGA IN 1	V	X	X
VGA IN 2	V	X	X
VGA kimenet	V	V	X
3,5 mm-es audió bemeneti jack aljzat 1	V	V	V
S-Video	V	X	X
Kompozit videó	V	V	V
3,5 mm-es audió bemeneti jack aljzat 2	V	V	X
3,5 mm-es audió kimeneti jack-aljzat	V	V	X
RJ45 LAN bemenet	X	V	X

I/O csatlakozók	P1287/ M416/ PE-X45/ P1387W/ M426/PE-W45	P5515/N156/ PN-805	H6517BD/E145D/ HE-801J/H6517ST/ E145S/HE-801ST
RS232	V	V	X
HDMI /MHL	V	V	V
HDMI	X	V	V
Mini USB x1 (firmware frissítéshez)	V	V	V



.....

Megjegyzés: A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Kompatibilis üzemmódok

A. VGA analóg

1 VGA analóg – PC jel

Üzemmódok	Felbontás	F. frekvencia [Hz]	V. frekvencia [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	640x480	120	61,9
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	800x600	120	77,4
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
	1024x768	120	99,0
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280X1024	60	64,0
	1280X1024	72	77,0
	1280X1024	75	80,0
	1280X1024	85	91,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
PowerBook G4	640x480	60	31,4
PowerBook G4	640x480	66,6(67)	34,9
PowerBook G4	800x600	60	37,9
PowerBook G4	1024x768	60	48,4
PowerBook G4	1152x870	75	68,7
PowerBook G4	1280x960	75	75,0
i Mac DV(G3)	1024x768	75	60,0

2 VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés

Üzem módok	Felbontás	F. frekvencia [Hz]	V. frekvencia [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,8
	1280x720	120	92,9
	1280x800	60	49,6
	1280x800-RB	119,909	101,6
	*1920x1200	60	74
WSXGA+	1440x900	60	59,9
	1680x1050	60	65,3
	1920x1080 (1080P)	60	67,5
WUXGA	1366x768	60	47,7
	1920x1200-RB	59,94	74,04

3 VGA analóg – Komponens jel

Üzem módok	Felbontás	F. frekvencia [Hz]	V. frekvencia [KHz]
480i	720x480 (1440x480)	59,94 (29,97)	15,7
576i	720x576(1440x576)	50(25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,6
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3
*1080p	1920x1200	59,94	74,04

B. HDMI Digitális

1 HDMI - PC jel

Üzem módok	Felbontás	F. frekvencia [Hz]	V. frekvencia [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5

	640x480	85	43,3
	640x480	120	61,9
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	800x600	120	77,4
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
	1024x768	120	99,0
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280X1024	60	64,0
	1280X1024	72	77,0
	1280X1024	75	80,0
	1280X1024	85	91,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
PowerBook G4	640x480	60	31,4
PowerBook G4	640x480	66,6(67)	34,9
PowerBook G4	800x600	60	37,9
PowerBook G4	1024x768	60	48,4
PowerBook G4	1152x870	75	68,7
PowerBook G4	1280x960	75	75,0
i Mac DV(G3)	1024x768	75	60,0

2 HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés

Üzem módok	Felbontás	F. frekvencia [Hz]	V. frekvencia [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,8
	1280x720	120	92,9
	1280x800	60	49,6
	1280x800-RB	119,909	101,6

	1440x900	60	59,9
	*1920x1200	60	74
WSXGA+	1680x1050	60	65,3
	1920x1080 (1080P)	60	67,5
	1366x768	60	47,7
WUXGA	1920x1200-RB	59,94	74,04

3 HDMI - Videojel

Üzem módok	Felbontás	F. frekvencia [Hz]	V. frekvencia [KHz]
480i	720x480 (1440x480)	59,94 (29,97)	15,7
576i	720x576(1440x576)	50(25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,6
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3
*1080p	1920x1200	59,94	74,04

4 HDMI - 1.4a 3D Időzítés

Üzem módok	Felbontás	F. frekvencia [Hz]	V. frekvencia [KHz]
720p (Képkocka-tömörítés)	1280 x 720	50	37,5
720p (Képkocka-tömörítés)	1280 x 720	60	45,0
1080p (Képkocka-tömörítés)	1920 x1080	24	27,0
720p (Képkocka-tömörítés)	1280 x 720	50	37,5
720p (Képkocka-tömörítés)	1280 x 720	60	45,0
1080i (Fent és lent)	1920 x1080	50 (25)	28,1
1080i (Fent és lent)	1920 x1080	60 (30)	33,8
1080p (Fent és lent)	1920 x1080	24	27,0
1080p (Fent és lent)	1920 x1080	50	56,3
1080p (Fent és lent)	1920 x1080	60	67,5
720p (Egymás melletti félkép)	1280 x 720	60	45,0
1080i (Egymás melletti félkép)	1920 x1080	50 (25)	28,1
1080i (Egymás melletti félkép)	1920 x1080	60 (30)	33,8

1080p (Egymás melletti félkép)	1920 x1080	50	56,3
1080p (Egymás melletti félkép)	1920 x1080	60	67,5
A monitor megjelenítési tartománya grafikai forrás esetében	Vízszintes pásztázási sebesség:	15k-100kHz	
	Függőleges pásztázási sebesség:	24-120 Hz	
	Max, pixel-órajel:	165 MHz	

C. MHL digitális

Üzem módok	Felbontás	F. frekvencia [Hz]	V. frekvencia [KHz]
VGA	640x480	59,94/60	31,5
480i	720x480 (1440x480)	59,94/60	15,7
576i	720x576(1440x576)	50(25)	15,6
480p	720x480	59,94/60	31,5
480p_2x	1440x480	59,94/60	31,5
576p	720x576	50	31,3
576p_2x	1440x576	50	31,3
720p	1280x720	59,94/60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	25	28,1
1080p	1920x1080	29,97/30	33,8
A monitor megjelenítési tartománya grafikai forrás esetében	Vízszintes pásztázási sebesség:	15k-50 kHz	
	Függőleges pásztázási sebesség:	24-60 Hz	
	Max, pixel-órajel:	Digitális: 75 MHz	



Megjegyzés: * A funkciók típusától függően eltérhetnek.

Jogszábályi és biztonsági tudnivalók

FCC nyilatkozat

A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.

Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:

- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
- Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.

Megjegyzés: Perifériák

A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.

Figyelem

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.

Üzemi feltételek

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden zavart túrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára

Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak



Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés



Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.

Általános információk

Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).

Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-247)

- a **Általános információ**
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
 1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
 2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó interferenciát.
- b **Működés a 2,4 GHz-es sávban**
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és a kültéri használatot engedélyeztetni kell.

Az országok érvényességi köre

Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:

<http://ec.europa.eu/enterprise/rte/implem.htm>.



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We, **Acer Incorporated**
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan


And, **Acer Italy s.r.l.**
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product: DLP Projector
Trade Name: Acer
Model Number: DNX1403/DWX1425/D1P1404/D1P1426/D1P1427
P1287/M416/PE-X45/P1387W/M426/PE-W45/
P5515/N156/PN-805/H6517BD/H6517BD+/
E145D/HE-801J/ H6517ST/E145S/HE-801ST

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

<input checked="" type="checkbox"/> EMC Directive: 2014/30/EU		
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55032:2012+AC:2013, Class B	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014, Class A	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010+A1:2015	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013	
<input type="checkbox"/> R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)		
<input type="checkbox"/> RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)		
<input type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1	<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1	<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V6.2.1	<input type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1
<input type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1	<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1
<input type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1	<input type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1	<input type="checkbox"/> EN 50360:2001
<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1	<input type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2	<input type="checkbox"/> EN 50566:2013
<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1	<input type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1	<input type="checkbox"/> EN 62479:2010
		<input type="checkbox"/> EN 62311:2008
		<input type="checkbox"/> EN 62209-2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> LVD Directive: 2014/35/EU		
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		
<input type="checkbox"/> EN 50332-1:2013	<input type="checkbox"/> EN 50332-2:2013	
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS Directive: 2011/65/EU		
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012		
<input checked="" type="checkbox"/> ErP Directive: 2009/125/EC		
<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/ 2013	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011	
<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011		

Year to begin affixing CE marking 2017.



RU Jan /Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jan. 1, 2017
Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	DNX1403/DWX1425/D1P1404/D1P1426/D1P1427
Machine Type:	P1287/M416/PE-X45/P1387W/M426/PE-W45/ P5515/N156/PN-805/H6517BD/E145D/HE-801J/ H6517ST/E145S/HE-801ST
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147