



Moov M410/M610 Sorozat

Hardver felhasználói kézikönyv

Fontos biztonsági információk

A TERMÉK JÁRMŰBE SZERELÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT.

	Ez a biztonsági figyelmeztetés szimbólum. Személyi sérülés veszélyére hívja fel a felhasználó figyelmét. Tartsa be a szimbólumot követő biztonsági utasításokat a sérülés vagy halálos baleset elkerülése érdekében.
 FIGYELMEZTETÉS	A FIGYELMEZTETÉS egy potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet, ha nem kerülik el.
 VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT egy potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyebb vagy mérsékelt sérüléshez vezethet, ha nem kerülik el.
VIGYÁZAT	A biztonsági figyelmeztetés nélkül használt VIGYÁZAT egy potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amely anyagi károhoz vezethet, ha nem kerülik el.



Az eredeti felszerelés eltávolítása, új felszerelése beszerelése, illetve a gépjármű módosítása befolyásolhatja a jármű biztonságát, illetve üzemeltetését tiltottá teheti bizonyos joghatóságokban.

Kövesse a termékre vonatkozó összes utasítást, illetve a gépjármű felhasználói kézikönyvében szereplő, a kiegészítőkre vagy módosításra vonatkozó összes utasítást.

Tekintse meg országa és/vagy állama törvényeit a gépjármű kiegészítőkkal vagy módosításokkal történő üzemeltetését illetően.

Egyedül Ön a felelős azért, hogy az eszközt oly módon helyezze el, rögzítse és használja, hogy az nem okoz balesetet, személyi sérülést vagy anyagi kárt. Mindig biztonságosan vezessen.


Úgy helyezze el Mio eszközt, hogy az nem akadályozza a gépjármű biztonságos üzemeltetését, illetve a légzsákok vagy egyéb biztonsági eszközök működésbe lépését.

Ne kezelje a Mio készüléket vezetés közben.

Tanácsos megismerkedni a Mio-val és működésével, mielőtt használatba venné az eszközt.

Előfordulhat, hogy a Mio főútvonalon a kijáratig fennmaradó távolságot hosszabbra számítja, mint ahogy az a táblákon fel van tüntetve. A táblák a távolságot a lehajtó kezdetéig mutatják, míg a Mio a következő kereszteződésig, azaz a kijáró út végéig, mutatja a távolságot. Amikor felkészül a lehajtásra, mindig a táblákon szereplő távolság-információt vegye figyelembe.

A biztonsági vagy sebességmérő kamerákkal kapcsolatos információk használatát a használat országának helyi törvényei szabályozhatják. Ön a felelős annak biztosításáért, hogy saját országában, illetve a felhasználás országában legálisan használhatja az információt.



Ne kezelje a Mio készüléket felhevült állapotban. Hagyja kihűlni a terméket, távol a közvetlen napsugárzástól.

Ne hallgasson zenét hosszú ideig nagy hangerőn fej- vagy fülhallgatóval a Mio készüléken, mivel ez maradandó halláskárosodást okozhat.

VIGYÁZAT

Ne tegye ki huzamosabb ideig a Mio készüléket a közvetlen napfénynek egy őrizetlen járműben. A túlhevüléstől megsérülhet a készülék.

A lopás megakadályozása érdekében ne hagyja a Mio készüléket, a tartóját vagy bármilyen kábelt jól látható helyen egy őrizetlenül hagyott járműben.

Megjegyzés az amerikai egyesült államokbeli vezetők részére

Az állami törvények megtilthatják, hogy a vezetők pl. Arizona, Kalifornia és Minnesota államokban vezetés közben tárgyakat szereljenek a gépjármű szélvédőjére. Nézzon utána és tartsa be az Állami törvényeket. Alternatív szerelési lehetőséget is tartalmazhat a termék csomagja, illetve látogasson el a webhelyünkre további felszerelési lehetőségeket illetően. A Mio nem vállal felelősséget az e felhívás figyelmen kívül hagyása eredményeképpen bekövetkező büntetésekért, bírságokért és kártérítési igényekért.

Az otthoni töltőre vonatkozó biztonsági információ



A Mio hálózatról történő feltöltéséhez használja az otthoni töltőt (Típus: MII050100; Bemenet: 100-240V AC 50-60Hz; Kimenet: 5V DC 1A Max), amelyet a Mio tartozékként szállít (előfordulhat, hogy külön kapható). Másfajta otthoni töltők használata a Mio-val súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Ne használja a töltőt, ha megsérül a dugója vagy kábele.

Ne tegye ki a töltőt víz vagy nedvesség hatásának. Ne használja a töltőt rendkívül párás környezetben. A víznek való kitétel elektromos szikrákat vagy tüzet okozhat.

Soha ne érintse meg a töltőt, ha vizes a keze vagy lába.

A töltő környezetében legyen megfelelő szellőzés biztosítva működés közben. Ne takarja le a töltőt papírral vagy olyan tárgyakkal, amelyek csökkentik a hűtés hatásfokát. Ne használja a töltőt a hordtáska vagy egyéb tartó belsejében.

Győződjön meg arról, hogy a töltő a területen használt áramforrásnak megfelelően van csatlakoztatva. A tápellátási igény az otthoni töltő burkolatán és/vagy csomagolásán van feltüntetve.

Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a töltőt, mert személyi sérüléssel járhat. Cserélje ki a töltőt, ha megsérült vagy túlzott nedvességnek tették ki.

A belső akkumulátorra vonatkozó biztonsági információ



Mio készüléke nem cserélhető, beépített lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor a nem rendeltetésszerű kezeléstől kifolyhat vagy felrobbanhat, amitől veszélyes vegyi anyagok juthatnak a szabadba. A tűzveszély és az égési sérülések kockázatának csökkentése érdekében ne szerelje szét, törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort.

A helyi szabályozást betartva, biztonságosan és megfelelően hasznosítsa újra, illetve ártalmatlanítsa az akkumulátort. Leselejtezéskor ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy vízbe.

Az akkumulátor

- Kizárólag előírt akkumulátort használjon a készülékben.
- **VIGYÁZAT!** Az akkumulátor kifolyhat vagy felrobbanhat, amitől veszélyes vegyi anyagok juthatnak a szabadba. A tűzveszély és az égési sérülések kockázatának csökkentése érdekében ne szerelje szét, törje össze, lyukassza ki vagy dobja tűzbe, illetve vízbe.
- Fontos utasítások (kizárólag a szerviz személyzete részére)
 - **VIGYÁZAT!** A nem megfelelő típusú akkumulátorral történő csere robbanásveszélyt eredményezhet. Az elhasznált akkumulátorokat és telepeket az utasításokat betartva selejtezze le.
 - Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon.
 - Az akkumulátort megfelelően kell újrahazsnosítani, illetve elhelyezni.
 - Az akkumulátort kizárólag a megadott környezetben használja.



Kizárólag a Mio-hoz mellékelt megfelelő otthoni töltőt (előfordulhat, hogy külön kapható) vagy autós töltőt használja a Mio belső akkumulátorának feltöltéséhez.

A Mio készülékkel kizárólag a Mio beépített akkumulátort használja.

A Mio akkumulátorának feltöltése leáll, ha a környezeti hőmérséklet kevesebb mint 0°C (32°F) vagy több mint 40°C (113°F).

Az e figyelmeztetések és óvintézkedések figyelmen kívül hagyása halált, súlyos személyi sérülést és esetleges anyagi kárt okozhat. A Mio kizár mindenemű felelősségvállalást a Mio készülék minden olyan telepítéséért és használatáért, ami közvetve vagy közvetlenül halált, személyi sérülést vagy anyagi kárt okoz, illetve bármilyen törvényt megszeg.

Megfelelőség



FIGYELMEZTETÉS: a termék, a csomagolás és a részegységek vegyi alkotóelemei Kalifornia állam tudomása szerint rákot, születési rendellenességeket és más reprodukciós zavarokat okozhatnak. Ezt a felhívást Kalifornia állam 65. előterjesztése értelmében teszik.



Szabályozási azonosítás céljából:

- a Mio Moov M410 sorozat N381-4300 típuszámmal rendelkezik.
- a Mio Moov M610 sorozat N381-5000 típuszámmal rendelkezik.

A Mio burkolatán lévő címkék jelzik azon előírásokat, amelyeknek a készülék megfelel. Kérjük, ellenőrizze a Mio készüléken lévő címkéket és tekintse meg a hozzájuk tartozó nyilatkozatokat ebben a fejezetben. Egyes nyilatkozatok csak bizonyos típusokra vonatkoznak.



A CE-jelöléssel rendelkező termékek megfelelnek az Európai Bizottság által kiadott Rádió és távközlési végberendezésekről (R&TTE) szóló (1999/5/EK) irányelvnek, az Elektromágneses összeférhetőségről szóló (2004/108/EK) irányelvnek, valamint a Kisfeszültségű villamos termékek biztonsági követelményeiről szóló (2006/95/EK) irányelvnek. A fenti irányelveknek való megfelelés feltételezi az alábbi Európai szabványoknak való megfelelést:

EN 301 489-1: Elektronikus zavartűréssel és rádiófrekvenciás spektrummal kapcsolatos témák (ERM), Elektromágneses zavartűrési (EMC) szabvány rádióberendezésekhez és szolgáltatásokhoz; 1. rész: Közös műszaki követelmények.

EN 301 489-17: Elektronikus zavartűréssel és rádiófrekvenciás spektrummal kapcsolatos témák (ERM), Elektromágneses zavartűrési (EMC) szabvány rádióberendezésekhez és szolgáltatásokhoz; 17. rész: Speciális feltételek a 2,4 GHz-es szélessávú jelsugárzó rendszerekre és 5 GHz-es nagyteljesítményű LAN berendezésekre vonatkozóan.

EN 55022: Rádiós zavar jellemzők

EN 55024: Zavartűrési jellemzők

EN 61000-3-2: Harmonikus kibocsátás határértéke

EN 61000-3-3: Feszültségingadozási és flikker határértékek kisfeszültségű elosztóhálózatokban

IEC 60950-1:2005: Termékbiztonság

A gyártómű nem vonható felelősségre a felhasználó által végzett módosításokért, illetve azok következményeiért, amelyek módosíthatják a CE-jelöléssel rendelkező berendezés megfelelését.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Mio Technology ezúton kijelenti, hogy ez az N381-4300/N381-5000 készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

WEEE



A hulladék elektromos és elektronikus berendezésekről szóló EU irányelv (WEEE – 2002/96/EK) értelmében a terméket tilos a normál háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. E helyett le kell adni a vásárlás helyén, vagy egy lakossági újrahasznosítással foglalkozó begyűjtő helyen.

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági információk.....	2
Az otthoni töltőre vonatkozó biztonsági információ	3
A belső akkumulátorra vonatkozó biztonsági információ.....	3
Megfelelőség.....	4
WEEE.....	4
Tartalomjegyzék.....	5
Üdvözljük.....	6
Fontos információk a kézikönyv használatával kapcsolatban	6
Felelősséget kizáró nyilatkozat.....	6
Az eszköz felszerelése a gépjárműben	7
A TMC (Forgalmi tájékoztató csatorna) vétel engedélyezése.....	7
Ismerje meg Mio készülékét	8
Hogyan lehet bekapcsolni a Mio készüléket?	9
A főkapcsoló gomb használata	9
Az eszköz alaphelyzetbe állítása	9
Hogyan tölthetem fel az akkumulátort?	10
Hogyan tölthetem fel az akkumulátort járműben?.....	10
Hogyan tölthetem fel az akkumulátort a számítógépemről?	10
Hogyan tölthetem fel az akkumulátort otthon vagy a munkahelyen?.....	11
Referencia	12
Mi a GPS?	12
Hogyan fogadja a Mio a GPS-jeleket?	12
A Mio gondozása	12
Hibakeresés	13

Üdvözljük

Köszönjük, hogy ezt a Mio készüléket választotta! A Mio használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. A jövőbeni hivatkozás céljából a kézikönyvet tartsa biztonságos helyen.

Fontos információk a kézikönyv használatával kapcsolatban

Fontos megérteni a kézikönyvben szereplő kifejezéseket és tipográfiai konvenciókat.

Formázás

A szöveg alábbi formátuma különleges információt azonosít:

Jelölési konvenció	Információ típusa
Félkövér	A kijelzőn megjelenő elemek, pl. gombok, fejszöveg, mezőnevek és lehetőségek.
<i>Dőlt</i>	Képernyőnevet jelképez.

Ikonok

A kiadványban az alábbi ikonok használatosak:

Ikon	Leírás
	Megjegyzés
	Tanács
	Figyelem

Kifejezések

A kiadványban az alábbi kifejezések írják le a felhasználó által végzendő műveleteket.

Kifejezés	Leírás
Megnyomás	Nyomjon meg és gyorsan engedjen el egy gombot.
Érintés	Nyomja meg és engedje el az érintőképernyőn lévő elemet.
Választ	Érintsen meg egy elemet vagy parancsot egy menüben.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

Nem minden modell kapható az összes régióban.


Az adott készülék modelltől függően a készülék színe, megjelenése és tartozékai eltérhetnek az ebben a könyvben bemutatott készülékétől.

A Mio a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Mio fenntartja a jogot arra, hogy a jelen dokumentumban bemutatott termékek bármelyikét előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa és fejlessze. A Mio nem garantálja, hogy a dokumentum hibamentes. A kézikönyvben szereplő képernyőképek és egyéb vizuális elemek a tényleges terméken megjelenő képernyőktől és vizuális elemektől eltérhetnek. Az ilyen eltérések minimálisak, és a tényleges termék minden tekintetben biztosítja a jelen Felhasználói Kézikönyvben leírt funkcionalitást.

Az eszköz felszerelése a gépjárműben

VIGYÁZAT!

- Soha ne helyezze a Mio készüléket olyan helyre, ahol a vezető kilátását akadályozza.
- Ha a gépkocsi szélvédője színezett és fényvisszaverő bevonattal rendelkezik, hővisszaverő is lehet, ami befolyásolja a GPS-vételt. Ilyen esetben a Mio eszközt oda szerelje, ahol „tisztá felület” van. Ez általában a visszapillantó tükör alatt szokott lenni.
- Ahhoz, hogy a Mio készüléket megvédje a hirtelen áramingadozástól, kizárólag a motor beindítása után csatlakoztassa az autós töltőt.

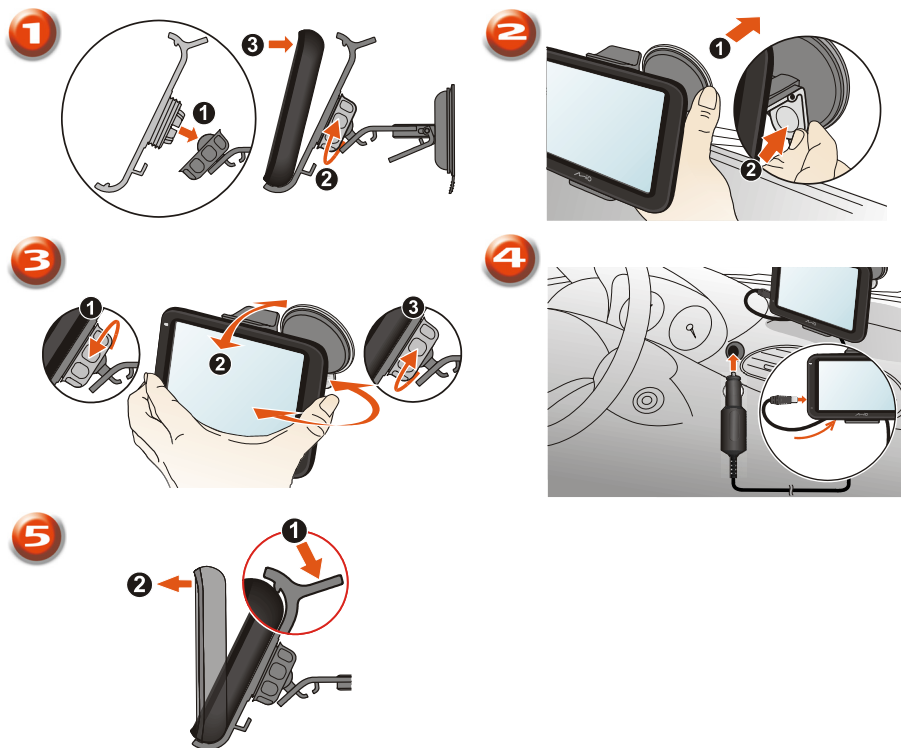

A TMC (Forgalmi tájékoztató csatorna) vétel engedélyezése

A forgalmi információ kizárólag egyes típusokon és országokban elérhető.

A Mio típusától függően kétféleképpen tud fogadni élő forgalmi információt:

- A Mio beépített TMC-vevővel rendelkezik, így élő forgalmi információkat* tud fogadni az autós töltőn keresztül, amit antennaként használ.
- Ha az Ön Mio készüléke nem rendelkezik beépített TMC-vevővel, be kell szerelnie a TMC kiegészítő készletet (előfordulhat, hogy külön kell megvásárolni. A részleteket lásd a www.mio.com webhelyen).

A forgalmi információk Mio-n történő használatával kapcsolatos információt illetően lásd a *Szoftver felhasználói Kézikönyvet*.

* Egyes esetekben előfizetés szükséges. A részleteket lásd a www.mio.com oldalon.

Ismerje meg Mio készülékét




- | | | | |
|----------|------------------|----------|---|
| 1 | Főkapcsoló gomb | 4 | Akkumulátor-jelzőfény |
| 2 | Alaphelyzet gomb | 5 | Érintőképernyő |
| 3 | Hangszóró | 6 | Csatlakozó autós töltőhöz,
USB-kábelhez*, otthoni töltőhöz* és
TMC kiegészítő készlethez* |

*előfordulhat, hogy külön kapható

Hogyan lehet bekapcsolni a Mio készüléket?


A főkapcsoló gomb használata

A készülék üzembe helyezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot 2 másodpercig a készülék bekapcsoláshoz.

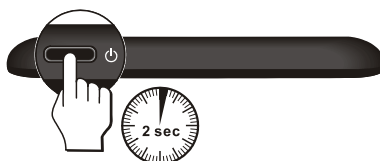


A normál működtetéshez kapcsolja ki az eszközt a főkapcsoló gomb rövid megnyomásával. A Mio felfüggesztett állapotba kerül. Amikor legközelebb megnyomja a főkapcsoló gombot, a Mio visszatér a főmenühöz.

A Mio kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot 5 másodpercig.

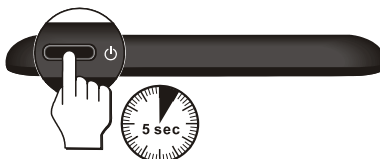

Az eszköz alaphelyzetbe állítása

Előfordulhat, hogy hardveres alaphelyzetbe állítást kell végeznie Mio készülékén, ha nem válaszol, vagy úgy tűnik, „lefagyott” vagy „kiakadt”. Az eszköz alaphelyzetbe állításához illesszen egy kisméretű rudat, pl. egy kiegyenesített gemkapcsot az eszköz alaphelyzet gombjába.

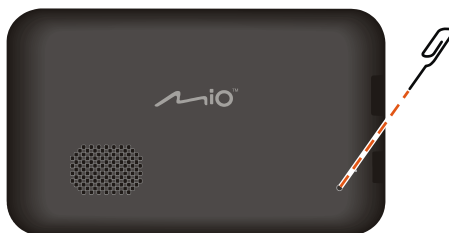

Hogyan tölthetem fel az akkumulátort?

 előfordulhat, hogy az akkumulátor nincs teljesen feltöltött állapotban, amikor első alkalommal bekapcsolja a Mio készüléket.

VIGYÁZAT! az akkumulátor optimális teljesítménye érdekében vegye figyelembe a következőket:

- Ne töltsze az akkumulátort, ha a hőmérséklet magas (pl. közvetlen napsugárzásban).
- Nem szükséges töltés előtt teljesen kisütni az akkumulátort.
- Ha a Mio készüléket hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki, hogy takarékoskodjon az akkumulátor kapacitásával.

Az akkumulátor töltését jelző lámpa mutatja a beépített akkumulátor töltöttségét:

- **Zöld** – teljesen feltöltve
- **Narancssárga** – akkumulátortöltés

Hogyan tölthetem fel az akkumulátort járműben?


Ahhoz, hogy Mio készülékét egy gépjárműben feltölthesse, csatlakoztassa az autós töltőt a Mio készülék bal oldalán lévő  csatlakozóhoz, a másik végét pedig az autós töltőt fogadó aljzathoz.

Hogyan tölthetem fel az akkumulátort a számítógépről?

 az optimális töltés érdekében győződjön meg arról, hogy a Mio készülék kikapcsolt állapotban van, amikor a számítógéphez csatlakozik.

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa az USB-kábel (előfordulhat, hogy külön kapható) nagyméretű dugóját közvetlenül a számítógép USB-aljzatába (nem USB-elosztóhoz), a másik, kisméretű végét pedig a Mio készülék alján lévő  -aljzathoz.

VIGYÁZAT! Amikor a Mio eszközt bekapcsolják és számítógéphez csatlakoztatják, külső háttértár-eszközként történik meg a felismerése. NE törölje le a Mio eszközre előtelepített fájlok közül egyiket sem. A fájlok törlése a Mio rendszerének összeomlását okozhatja.

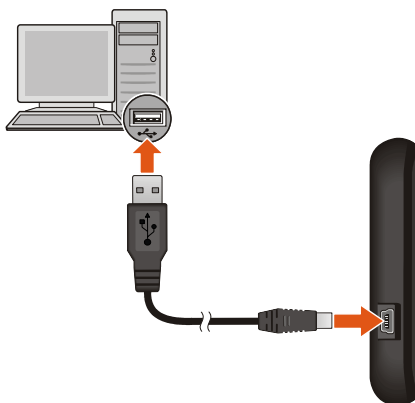


Hogyan tölthetem fel az akkumulátort otthon vagy a munkahelyen?

Az akkumulátor feltöltéséhez használhatja az opcionális otthoni töltőt.

Ahhoz, hogy Mio készülékét az elektromos hálózatról feltölthesse, csatlakoztassa az otthoni töltő kábelét a Mio készülék bal oldalán lévő -aljzathoz, a töltőt pedig dugja a hálózati konnektorba.

 Az otthoni töltő nem jár minden típushoz és külön megvásárolható (a részletekért lásd: www.mio.com).

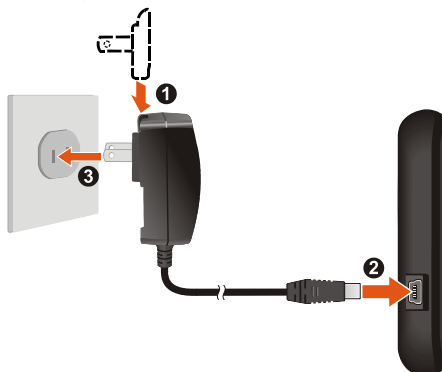



Referencia

Mi a GPS?

A Globális Helyzet-meghatározó Rendszer (Global Positioning System - GPS) bármikor, ingyenesen hozzáférhető és 5 méteres (15 láb) pontossággal működik. A GPS navigációt a Föld körül, kb. 20 200 km (12 552 mérföld) magasságban keringő műholdhálózat teszi lehetővé. Mindegyik műhold többféle jelet sugároz, amelyeket GPS-vevők, mint pl. az Ön Mio készüléke képes fogni a pontos földrajzi helyzet megállapítása érdekében. Annak ellenére, hogy a GPS-vevő bármely pillanatban akár 12 műhold jelét képes észlelni, csak négy műhold jelére van szükség a helyzet meghatározásához, azaz „GPS helyzet” (szélességi és hosszúsági fok) megállapításához, gépjármű-navigációs rendszerek esetében.

Hogyan fogadja a Mio a GPS-jeleket?

A Mio a GPS-jeleket a beépített GPS-antennával fogja. Az optimális GPS-jelerősség biztosítása érdekében, győződjön meg arról, hogy a Mio a szabadban, vagy egy szabadban lévő járműben van, és tiszta rátlátása van az égboltra. A GPS-vételt általában nem befolyásolja az időjárás, habár az igen sűrű eső vagy hóesés károsan befolyásolhatja a vételt.

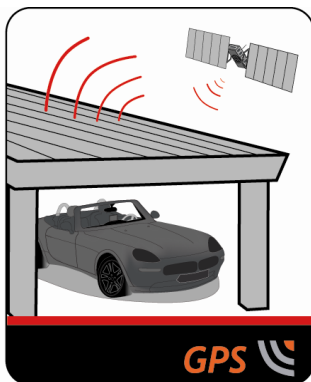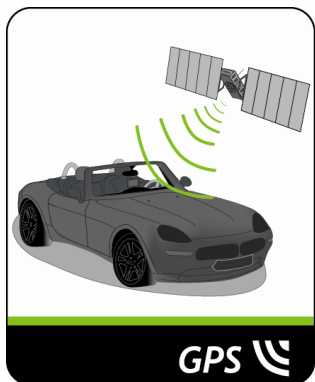

A Mio gondozása

A Mio megfelelő gondozásával biztosíthatja a problémamentes működést és csökkentheti a Mio készülék sérülésének kockázatát:

- Óvja a Mio készüléket a túlzottan magas páratartalomtól és szélsőséges hőmérséklettől.
- Kerülje a Mio készülék hosszú ideig tartó kitételét a közvetlen napsugárzásnak vagy erős ibolyántúli fénynek.
- Ne tegyen vagy ejtsen tárgyakat a Mio eszközre.
- Ne ejtse le a Mio eszközt vagy tegye ki erős ütéseknek.
- Ne tegye ki a Mio eszközt hirtelen, illetve nagy hőmérséklet-változásnak. Ezzel páralecsapódást okozhat a készülék belsejében, ami megromlíthatja a Mio készülékét. Ha megtörténik a páralecsapódás, a készüléket használat előtt teljesen ki kell szárítani.
- A képernyő felülete könnyen megkarcolódik. Ne érintse hegyes tárgyakkal. A kifejezetten az LCD-kijelzőt tartalmazó hordozható eszközök képernyőinek védelméhez tervezett, nem öntapadó fóliák segíthetnek a képernyő kisebb karcolásoktól való megóvásában.

- Soha ne tisztítsa a Mio eszközt bekapcsolt állapotban. Használjon puha, nem szőszölő kendőt a képernyő és a Mio eszköz külső felületének letörléséhez.
- A képernyő megtisztításához ne használjon papírtörölközőt.
- Soha ne kísérelje meg a Mio eszköz szétszerelését, javítását vagy átalakítását. Az eszköz szétszerelése, átalakítása vagy javítására tett kísérlet a Mio eszköz rongálódását, illetve akár személyi sérülést vagy anyagi kárt is okozhat, és a garancia elvesztését vonja maga után.
- Ne tároljon vagy szállítson tűzveszélyes folyadékot, gázt vagy robbanékony anyagot a Mio eszközzel, alkatrészeivel vagy tartozékaival közös térben.

Hibakeresés

Ha olyan problémát tapasztal, amelyet nem tud megoldani, kérjük lépjen kapcsolatba a legközelebbi hivatalos szervizközponttal segítségért.

Problémák	Megoldás
A Mio nem kapcsolódik be, amikor akkumulátorról működik.	Lehet, hogy az akkumulátor maradék töltése nem elegendő a Mio működtetéséhez. Töltse fel az akkumulátort az autós töltő, otthoni töltő (előfordulhat, hogy külön kapható) vagy USB-kábel segítségével, majd próbálja újra.
A képernyő csak lassan reagál.	Lehet, hogy az akkumulátor maradék töltése nem elegendő a Mio működtetéséhez. Ha a probléma továbbra is fennáll, állítsa alaphelyzetbe a Mio készüléket.
A képernyő lefagy.	Állítsa alaphelyzetbe a Mio készüléket.
A képernyő nehezen olvasható.	Növeli a kijelző fényerejét.
Nem lehet kapcsolódni számítógéphez.	Győződjön meg arról, hogy mind a Mio, mind pedig a számítógép be van kapcsolva, mielőtt megkísérli a kapcsolat létrehozását. Győződjön meg arról, hogy a kábel szorosan csatlakozik a számítógép, illetve a Mio USB-csatlakozójához. Csatlakoztassa az USB-kábelt közvetlenül a számítógéphez és ne vezesse a kábelt USB-elosztón keresztül. Az USB-kábel csatlakoztatása előtt állítsa alaphelyzetbe a Mio készüléket. A számítógép újraindítása előtt mindig szüntesse meg a Mio kapcsolatát a számítógéppel.



Moov M410/M610 Sorozat

Szoftver kézikönyv

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
Üdvözljük!.....	4
Fontos információk a kézikönyv használatával kapcsolatban	4
Felelősséget kizáró nyilatkozat	4
Hogyan kell használni az érintőképernyőt?	5
Navigálás a képernyőn.....	5
Hogyan indulok el?	6
Főmenü	7
Hogyan navigálhatok a menüképernyőkön?.....	7
Hogyan jutok el A-pontból B-pontba?	9
Hogyan tervezzem meg az első utamat?	9
Hogyan lehet megtekinteni a célállomás előnézetét a térképen?	10
Hogyan tekinthetem meg az útvonalamat?	11
A vezetési térkép	11
Hogyan tekinthetem meg útvonal-statisztikámat?	12
Hogyan állíthatom be a hangerőt?	12
Hogyan lehet nagyítani/kicsinyíteni a térképet?	13
Mit tegyek, ha kihagytam egy kanyart?	13
IQ Routes™ és LearnMe™	14
Hogyan kereshetek POI-t típus alapján?	15
Hogyan kereshetek POI-t kulcsszó alapján?	17
Hogyan tudok fogadni aktuális forgalmi információkat a TMC segítségével?	18
Honnan lehet tudni, hogy Forgalmi esemény történt?	18
Forgalmi áttekintés képernyő	18
Forgalmi üzenetek	21
Saját helyek	22
Hogyan menthetek egy helyet Saját helyek vagy Kiindulópont elemként?	22
Hogyan navigálhatok el egy mentett helyre?	22
Hogyan navigálhatok haza?	23
Hogyan navigálhatok el egy nemrég látogatott helyre?	23
Hogyan lehet szerkeszteni egy, a Saját helyek mappában tárolt helyszín nevét?	24
Hogyan lehet törölni egy korábban mentett helyet?	24
Hogyan lehet importálni helyszínt a Google Maps alkalmazásból a Saját helyek mappába?	25
Mi az a KÖZELBEN?	26
Hogyan kereshetek meg egy, A KÖZELBEN lévő POI-t?	26
Mit tudok személyre szabni?	28
Audió.....	28
Vászon	29

Biztonság.....	29
Térképek.....	30
Útvonal opciók	31
Nyelv.....	32
Egységek	32
Készülék	33
Demó	34
Súgó	34
Mi a MioMore Desktop?	35
Hogyan lehet telepíteni a MioMore Desktop alkalmazást a számítógépemre?	35
A MioMore Desktop menü	37
Előfizetésem	38
Térképeim	40
Egyéni POI-k.....	43
MIO KÉSZÜLÉKEM	45
További információk.....	48
Hasznos hely kategóriák.....	48
Forgalmi és egyéb TMC események.....	50
Online támogatás	51
Mio Advantage.....	51
Sebességkorlátozás.....	51
Sebességmérő kamera POI-k	51
Szerzői jog.....	51

Üdvözljük!

Köszönjük, hogy ezt a Mio készüléket választotta! A kézikönyvet úgy állítottuk össze, hogy végigvezesse Önt a Mio készülék működtetésén, az első beállítástól a rendszeres használatig terjedően. A Mio használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. A jövőbeni hivatkozás céljából a kézikönyvet tartsa biztonságos helyen.

Fontos információk a kézikönyv használatával kapcsolatban

Fontos megérteni a kézikönyvben szereplő kifejezéseket és tipográfiai konvenciókat.

Formázás

Az alábbi szövegformátumok különleges információt azonosítanak:

Jelölési konvenció	Információ típusa
Félkövér	A kijelzőn megjelenő Mio elemek, pl. gombok, fejszöveg, mezőnevek és lehetőségek.
<i>Dőlt</i>	Képernyőnevet jelképez.

Ikonok

A kiadványban az alábbi ikonok használatosak:

Ikon	Leírás
	Megjegyzés
	Tanács
	Figyelem

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A Mio a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Mio fenntartja a jogot arra, hogy a jelen dokumentumban bemutatott termékek bármelyikét előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa és fejlessze. A Mio nem garantálja, hogy a dokumentum hibamentes. A kézikönyvben szereplő képernyőképek és egyéb vizuális elemek a tényleges terméken megjelenő képernyőktől és vizuális elemektől eltérhetnek. Az ilyen eltérések minimálisak, és a tényleges termék minden tekintetben biztosítja a jelen Felhasználói Kézikönyvben leírt funkcionalitást.

Hogyan kell használni az érintőképernyőt?

Navigálás a képernyőn

A Mio kezeléséhez érintse meg ujjával a kijelzőt. A következőket teheti:

- **Érintés**
Nyomja meg és engedje el az érintőképernyőn lévő elemet.
- **Választ**
Érintsen meg egy elemet vagy parancsot egy menüben.



Hogyan indulok el?



Amikor először használja Mio készülékét, több percig is eltarthat, amíg létrejön a GPS kapcsolat.

Hogyan kell első alkalommal bekapcsolni a Mio készülékét?

Az üzembe helyezéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. **Olvassa el a fontos biztonsági információkat**
2. **Helyezze el az eszközt a gépjárműben**
Kövesse a *Gyors üzembe helyezési útmutató* utasításait.

VIGYÁZAT győződjön meg arról, hogy Mio eszköze nem akadályozza a vezető kilátását, illetve a légzsákok vagy egyéb biztonsági eszközök működésbe lépését.

3. **Kapcsolja be Mio készülékét**
A Mio készülék bekapcsolódik és a *Nyelv* képernyőt mutatja.
4. **Válassza ki a kívánt nyelvet**
A *Válasszon nyelvet* képernyőn érintse meg a kívánt nyelvet.
 - A Mio használata közben is módosíthatja a kívánt nyelvet.
5. **Olvassa el a figyelmeztető üzenetet**
Miután kiválasztotta a kívánt nyelvet, megjelenik a *Biztonsági megállapodás* képernyő. Olvassa el a *Biztonsági megállapodás* szövegét. Annak igazolásaképpen, hogy elolvasta és tudomásul vette az üzenetet, érintse meg az **Elfogad** gombot.
6. **Tekintse meg az oktatóprogramot**
 - Az *Oktatóprogram* képernyőinek megtekintéséhez érintse meg a **Következő** gombot. Az előző képernyő megtekintéséhez érintse meg a  gombot.
 - Az *Oktatóprogram* képernyőinek átugrásához érintse meg a **Kihagy** gombot.



Ha nem szeretné, hogy az *Oktatóprogram* minden egyes bekapcsoláskor megjelenjen, érintse meg a Bemutató megjelenítése az indításkor lehetőséget és szüntesse meg a bejelölését. Az oktatóprogram újbóli engedélyezéséhez jelölje ki a megfelelő beállítást a **Főmenü** →  → **Súgó** → **Oktatóprogram megtekintése** elemek kiválasztásával.

7. **Az eszköz személyre szabása**
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kívánt távolság-mértékegység, dátumformátum és időformátum kiválasztásához.
8. **A Mio kioldása**
A Mio típusától függően elképzelhető, hogy meg kell adnia az indítási kulcsot (amely a doboz oldalára van nyomtatva), majd az eszköz kioldásához meg kell érintenie az **OK** gombot. Ezt kizárólag a Mio első használatakor kell megtennie.



Javasoljuk, hogy az indítási kulcs egy példányát tartsa biztonságos helyen.

9. **Kiindulópont beállítása**
A Kiindulópont beállítása varázsló kizárólag a Mio készülék első bekapcsolása alkalmával jelenik meg.
 - Érintse meg az **OK** gombot, hogy a címbeviteli varázsló segítségével azonnal beállíthassa a kiindulópontot.
 - A **Mégse** megérintésével mellőzheti a varázslót, majd később kiválaszthatja kiindulópontját a **SAJÁT HELYEK** menüben.

Ha végzett a fenti lépésekkel, megjelenik a *Főmenü* képernyője. Ha sikertől GPS-jelet befognia, elkezdheti útvonalának megtervezését a Mio készülékkel.

Főmenü

A Főmenü az úticél-keresés kezdőpontjául szolgál. A főmenü lehetővé teszi Mio készüléke személyre szabását, a Saját helyek/Kiindulópont mappában mentett helyek megtekintését, a közelben lévő POI-k keresését.




-  Helyek, területek és utcák keresése útvonaltervhez.
-  Megnyitja a *Térkép* képernyőt.
-  Mentett helyek elérése.
-  A Mio konfigurálása navigációs élménye fokozásához.
-  A közelben lévő POI-k keresése.

Hogyan navigálhatok a menüképernyőkön?

Hogyan használhatom a VISSZA gombot és a FŐMENÜ gombot a címsoron?

1. A *Főmenü* képernyőn érintse meg a kívánt menügombot, hogy a menüképernyőre lépessen.
Példa: érintse meg a  gombot, hogy megjelenítse a *KERES* főmenü képernyőt.


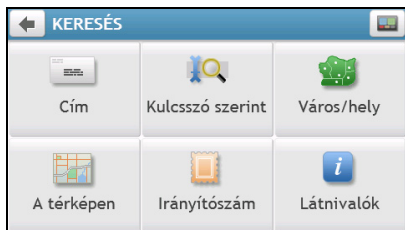


2. A rendszer megjeleníti a VISSZA gombot () és a FŐMENÜ gombot () a menüképernyő címsorában, amely a menüképernyőkön történő egyszerű navigálást teszi lehetővé. A következőkre van mód:
 - A VISSZA gomb megérintésével visszatérhet az előző képernyőhöz.
 - A főmenübe történő visszatéréshez érintse meg a FŐMENÜ gombot.

 Egyes menüképernyőkön (pl. Billentyűzet képernyő), a FŐMENÜ gomb nem jelenik meg a címsoron. Ilyen esetben kétszer meg kell érintenie a VISSZA gombot.

Hogyan használhatom a címsor füleit?

Egyes menüképernyőkön (pl. a térkép *Áttekintés* képernyő), a rendszer fülváltató gombokat jelenít meg a címsoron, amelyek a menüképernyő elemeinek lapozását teszik lehetővé. Egyszerűen érintse meg a kívánt fület a nézet váltásához.

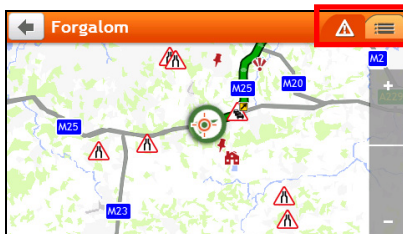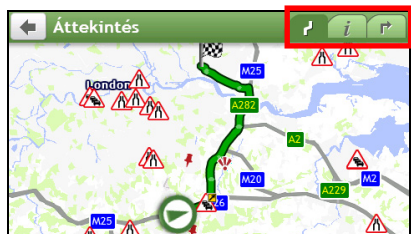

A kiválasztott fül sötétebb színben kiemelve jelenik meg.

Hogyan jutok el A-pontból B-pontba?

Az Ön Mio készüléke térképekkel van felszerelve, amelyek utca szintű részletességgel segítik az ajtótól ajtóig történő tájékozódást amellet, hogy hasznos helyeket (Points of Interest), mint például szálláshelyeket, parkolókat, üzemanyagtöltő állomásokat, vasútállomásokat és repülőtereket is tartalmaznak.



Ha ...	Akkor...
adott címet akar megkeresni	érintse meg a  ikont, majd az Cím elemet a cím megkereséséhez.
az eszközön lévő összes információ között kíván keresni, pl. város, utca, adott hely, jellemző, tájékozási pont vagy közterület	érintse meg a  ikont, majd a Kulcsszó szerint elemet.
POI-t keres	érintse meg a  ikont, majd a Látnivalók elemet a POI megkereséséhez.
nemrég meglátogatott helyre kíván navigálni	érintse meg a  ikont, majd jelölje ki a Legutóbbi helyek fület ().



FIGYELEM: az Ön biztonsága érdekében az úti cél információit még az utazása előtt adja meg. Ne adjon meg úti célt vezetés közben.

Hogyan tervezzem meg az első utamat?

Az első utazását könnyűszerrel megtervezheti Mio készülékén. Többféleképpen lehet kiválasztani célállomását. Töltse ki a következőt, hogy ismert címhez navigáljon a KERESÉS varázsló segítségével.

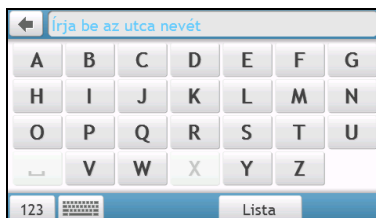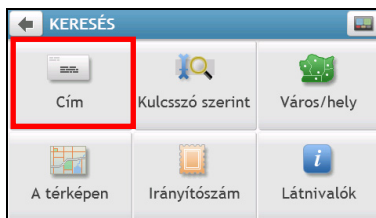

 Ha először használja a KERESÉS varázslót, a KERESÉS főképernyő előtt a Ország kiválasztása képernyő fog megjelenni. Válassza ki országát, majd hozzáfoghat helyek kereséséhez.



 Ha szükséges, módosíthatja a keresés országát. Másik ország választásához érintse meg a National Flag (Nemzeti zászló) gombot (pl. ) a Billentyűzet képernyő címsorában, mielőtt városra keresne.

Végezze el a következőket:

Amennyiben...	Akkor...
útvonalat akar tervezni és el akarja kezdeni a navigálást	érintse meg a  gombot Megjelenik a <i>Térkép</i> képernyő.
menteni kívánja a helyet a kedvencek közé	érintse meg a  gombot A hely mentése azonnal megtörténik a Saját helyek mappába.
menteni kívánja a helyet mint Kiindulópont	- érintse meg a  →  gombot Megjelenik a <i>Szerkesztés</i> képernyő. - érintse meg a Mentés otthonként elemet.
a térképen akar keresni	érintse meg a Megjelenítés a térképen elemet.

Hogyan lehet megtekinteni a célállomás előnézetét a térképen?



Miután címre (vagy POI-ra) keresett, megtekintheti a célállomás előnézetét a térképen, hogy felfedezhesse a helyszín környékét. A *Célállomás* képernyőn érintse meg a **Megjelenítés a térképen** gombot a célállomás előnézet térkép megjelenítéséhez az alábbiak szerint.

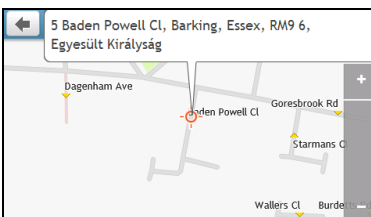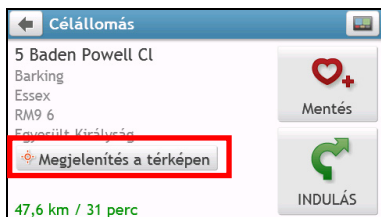

Hogyan fedezhetem fel a térképet?

A célállomás előnézeti képernyőjén a következőket teheti:

- Megérinthesi a  /  gombot a térkép nagyításához/kicsinyítéséhez.
- Megtekintheti a Térkép képernyő tetején látható célállomás információit.
- Megérinthesi egy utcát/közterületet/POI-t, hogy megjelenítse a célállomás környékéhez kapcsolódó információkat.
- A célállomás környékén lévő kijelölt utca/közterület/POI információ pipajellel jelennek meg. Ha megérinti a pipajelet, megjelenik a kiválasztott helyszín *Célállomás* képernyője.

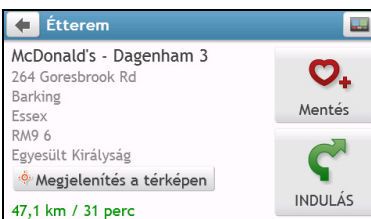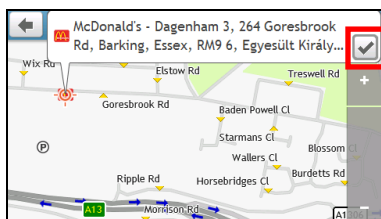


Hogyan tekinthetem meg az útvonalamat?

A vezetési térkép

Ha megtörtént az útvonal megtervezése, megjelenik a *Térkép* képernyő. Az úti céljához beszélt és vizuális utasítások követésével juthat el.

-  A vezetési képernyő automatikusan megjelenik, ha:
- megtörtént egy útvonal kiszámítása.
 - az eszközt alaphelyzetbe állították és a felhasználó egy útvonalat követ.
- Más megoldásként a *Térkép* képernyőt manuálisan is elérheti, ha a Főmenüben megérinti a **TÉRKÉP** gombot.

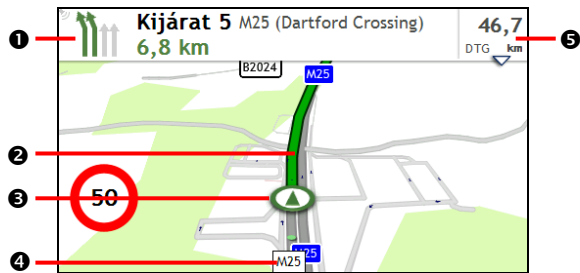




	Elem	Leírás
❶	A következő irányváltoztatás iránya és távolsága	A következő irányváltoztatás iránya és hátralévő távolsága. ▪ Érintse meg a  gombot a hangutasítás megismétléséhez.
❷	Jelenlegi útvonal	A jelenlegi útvonala kiemelten jelenik meg.
❸	Aktuális helyzet	Az aktuális helyzetét  szimbólum jelöli.
❹	Címsor	Megjelenik az aktuális cím a <i>Térkép</i> képernyő alján lévő szövegdobozban.
❺	Távolság- és idő-információk	Érintse meg az elemet a kibontásához és a következő opciók választásához: ▪ DTG (Distance to Go - Hátralévő távolság) ▪ TTG (Time to Go - Hátralévő idő) ▪ km/h vagy mph (sebesség) és égtáj szerinti irány ▪ ETA (Estimated Time of Arrival - Becsült érkezési idő (ETA)) ▪ Idő

-  A vezetés útvonalától függően a *Térkép* képernyőn különféle ikonok jelenhetnek meg, amelyek különféle információkat nyújtanak. Vegye figyelembe, hogy ezek az ikonok nem mindig jelennek meg az utazásai során.

Példa: a Sebességkorlátozás ikon (pl. ) a *Térkép* képernyőn. A Sebességkorlátozás ikon az aktuális útra vonatkozó sebességkorlátozást mutatja. Ha szürkén jelenik meg, Ön betartja a sebességkorlátozást. Ha meghaladja a beállított korlátot, hallható vagy látható figyelmeztetés hívja fel erre a figyelmét.

Hogyan tekinthetem meg útvonal-statisztikámat?

Érintse meg bárhol a *Térkép* képernyőt, hogy megnyissa a *Térkép opciók* képernyőt. Érintse meg a *Útvonal* gombot az útvonal-statisztika megtekintéséhez.

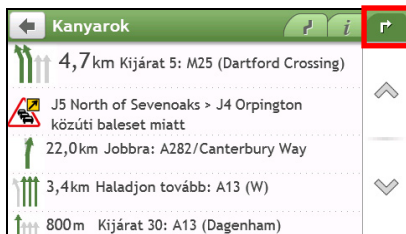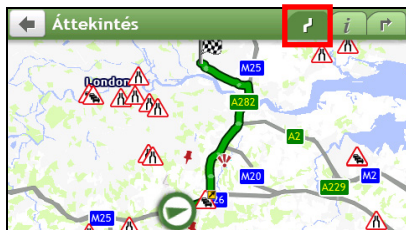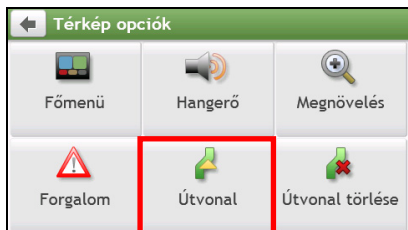

A Mio készüléke a következőkről ad információt:


- Célállomásig hátralévő idő
- Hátralévő távolság
- Érkezés becsült időpontja
- Futott távolság
- Utazás ideje
- állásidő.



Érintse meg a füleket a címsoron az egyes képernyők kiegészítő információinak megtekintéséhez.

Hogyan állíthatom be a hangerőt?

A *Térkép opciók* képernyőn érintse meg a  elemet. A hangerő gombok átlátszó módban jelennek meg a *Térkép* képernyőn.

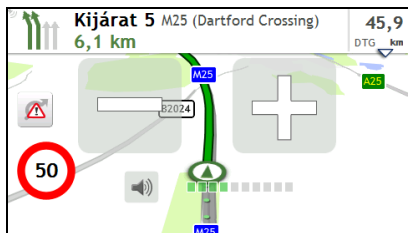


Végezze el a következőket:

Amennyiben...	Akkor...
növeli a hangerőt	érintse meg a  gombot A hangerő sáv mutatja a hangerő aktuális szintjét.
csökkenti a hangerőt.	érintse meg a  gombot A hangerő sáv mutatja a hangerő aktuális szintjét.
némítani/visszakapcsolni akarja a hangot	érintse meg a  gombot A hangszóró ikon az állapotot mutatja:  : némítva  : némítás megszüntetve

 A hangerő gombok automatikusan eltűnnek, ha a térkép 5 másodpercig üresjáratban marad.

Hogyan lehet nagyítani/kicsinyíteni a térképet?

A *Térkép opciók* képernyőn érintse meg a  elemet. A zoom gombok átlátszó módban jelennek meg a Térkép képernyőn.

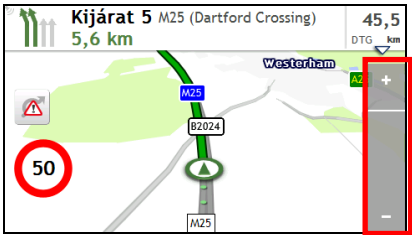

Végezze el a következőket:

Amennyiben...	Akkor...
nagyítani akarja a térképet	érintse meg és tartsa lenyomva a  gombot.
kicsinyíteni akarja a térképet	érintse meg és tartsa lenyomva a  gombot.

 A zoom gombok automatikusan eltűnnek, ha a térkép 5 másodpercig üresjáratban marad.

Mit tegyek, ha kihagytam egy kanyart?

Back-On-Track™ automatikus útvonal-változtatás

Ha nem fordult el a megfelelő irányba, átirányításra kerül. A képernyő tetején megjelenik egy üzenet, ami tájékoztatja arról, hogy folyamatban van az útvonala áttervezése.

Az útvonal-áttervezés megszakításához érintse meg a  gombot a *Térkép opciók* képernyőn. Figyelmeztetés jelenik meg, ami megerősítést kér a megszakításhoz. Ha megerősíti, mind az újratervelés, mind a jelenlegi útvonala törlésre kerül.

IQ Routes™ és LearnMe™

Az IQ Routes™ kizárólag egyes típusokon és országokban elérhető.

Mio készüléke rendelkezik az IQ Routes funkcióval, ami intelligens módon figyelembe veszi a forgalmi dugókat csúcsforgalom idején, így elkerülheti őket. A Mio ezt több millió vezető történeti, anomalisztikus adatainak felhasználásával teszi meg. Mivel az IQ Routes automatikus módon segít elkerülni az erős forgalmat és a dugókat, időt és pénzt tud megtakarítani utazásai során.

A LearnMe technológia segítségével Mio készüléke megtanulja személyes vezetési stílusát és intelligens módon alkalmazkodik hozzá. Mio készüléke idővel megtanulja úttípus, vezetési sebesség, fordulási és egyéb preferenciáit. Mio készüléke elmenti az információt és személyre szabottabb útvonalat kínál, pontosabb érkezési idővel, amikor legközelebb tervez útvonalat.



Ha visszaállítja a gyári alapbeállításokat, megtörténik LearnMe profiljának törlése az eszközről.

Hogyan kereshetek POI-t típus alapján?

A POI (Point of Interest – Látnivalók) egy adott hely, jellemző, jellegzetes tájékozási pont vagy közterület, ami ikonként jeleníthető meg a térképen. A POI-k csoportosítása kategória szerint történik, pl. üzemanyagtöltő állomás, park, tengerparti strand és múzeum.

- 1. Érintse meg a  gombot.
- 2. Érintse meg a  gombot.
Megjelenik a *POI-menü* képernyő.



- 3. Végezze el a következőket:


Amennyiben...	Akkor...
az aktuális helyszín közelében lévő POI-kat akar keresni	érintse meg a Közei helyek elemet. Megjelenik a <i>POI-típusválasztás</i> képernyő.
POI-kat akar keresni egy megadott városban vagy területen	- érintse meg az Városban/Környéken elemet. Megjelenik a <i>Billentyűzet</i> képernyő. - Ha elnevezte a várost/területet, érintse meg az OK gombot. Megjelenik a <i>POI-típusválasztás</i> képernyő.
az aktuális útvonala mentén lévő POI-kat akar keresni	érintse meg a Útvonal mentén elemet. Megjelenik a <i>POI-típusválasztás</i> képernyő.
a célállomása közelében lévő POI-kat akar keresni	érintse meg a Cél közelében elemet. Megjelenik a <i>POI-típusválasztás</i> képernyő.

- 4. Végezze el a következőket:

Amennyiben...	Akkor...
POI-kat akar keresni kulcsszó alapján	- érintse meg a Név szerint elemet. Megjelenik a <i>Billentyűzet</i> képernyő. - Ha elnevezte a várost/területet, érintse meg az OK gombot. Megjelenik a <i>POI-lista</i> képernyő.
a közelben lévő benzinkutakat akar keresni	érintse meg a  gombot. Megjelenik a <i>POI-lista</i> képernyő.

Amennyiben...	Akkor...
parkolóhelyet akar keresni	érintse meg a  gombot. Megjelenik a <i>POI-lista</i> képernyő.
a közelben lévő bankokat és bankjegykiadó automatákat akar keresni	érintse meg a  gombot. Megjelenik a <i>POI-lista</i> képernyő.
vészhelyzeti szolgáltatásokat akar keresni	érintse meg a  gombot. Megjelenik a <i>POI-lista</i> képernyő.
további POI-típusokat akar megtekinteni	- érintse meg a Típus szerint elemet. Megjelenik a <i>POI-típuslista</i> képernyő. - Válassza ki a POI-típust. Megjelenik a <i>POI-lista</i> képernyő.

5. Érintse meg a kívánt elemet a listán.

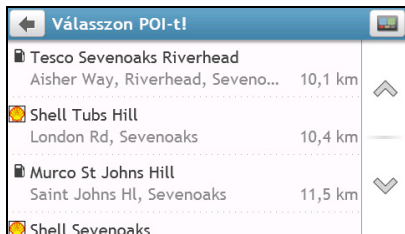



6. Végezze el a következőket:

Amennyiben...	Akkor...
útvonalat akar tervezni és el akarja kezdeni a navigálást	érintse meg a  gombot. Megjelenik a <i>Térkép</i> képernyő.
menteni kívánja a helyet a kedvencek közé	érintse meg a  gombot. A hely mentése azonnal megtörténik a Saját helyek mappába.
a POI helyét akarja megtekinteni a térképen	érintse meg a Megjelenítés a térképen elemet. Megjelenik a <i>Előnézet</i> képernyő.

Hogyan kereshetek POI-t kulcsszó alapján?

Végezze el a következőket hogy kulcsszó alapján keresett POI-hez navigálhasson.

1. Érintse meg a  gombot.

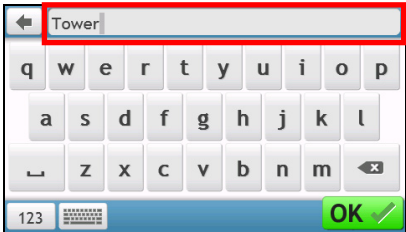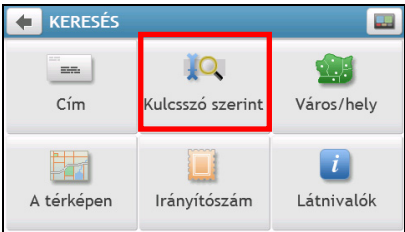

2. Végezze el a következőket:

Amennyiben...	Akkor...
útvonalat akar tervezni és el akarja kezdeni a navigálást	érintse meg a  gombot. Megjelenik a <i>Térkép</i> képernyő.
menteni kívánja a helyet a kedvencek közé	érintse meg a  gombot. A hely mentése azonnal megtörténik a Saját helyek mappába.
a helyet akarja megjeleníteni a térképen	Érintse meg a Megjelenítés a térképen elemet. Megjelenik a <i>Előnézet</i> képernyő.

Hogyan tudok fogadni aktuális forgalmi információkat a TMC segítségével?

A forgalmi információ kizárólag egyes típusokon és országokban elérhető.

Az Ön Mio készüléke képes fogadni az aktuális forgalmi híreket valamennyi nagyobb útra és autósztádára vonatkozóan, így útja során elkerülhetővé válnak az esetleges dugók. Az eseményre vonatkozó üzenetek és forgalmi ikonok előforduláskor jelennek meg a kijelzőn. Ha egy eseményre vonatkozó üzenet eltakarná jelenlegi helyzetét, a térkép mind az üzenet, mind pedig a helyzetet be fogja állítani.

Hogyan fogadja a Mio a forgalmi információkat?

Típustól függően a Mio aktuális forgalmi információkat fogadhat a beépített TMC-vevő vagy a Mio forgalmi kiegészítő készlet használatával. A forgalmi kiegészítő készlet bizonyos esetekben külön kapható.

A TMC (Traffic Message Channel – Forgalmi üzenet csatorna) valós idejű információt közvetít az FM rádiós adatrendszeren – RDS rendszeren keresztül. Az FM rádióállomások a TMC adatokat többperces időközönként sugározzák, így több száz esemény sugározható a TMC vevők felé.

Más típusok és országok esetében a TMC szolgáltatás igénybe vétele díjköteles.

Honnan lehet tudni, hogy Forgalmi esemény történt?

Amikor olyan területen keresztül utazik, ahol forgalmi információkat tud fogadni, az Ön Mio készüléke visszafejti az ilyen eseményeket és megjeleníti őket a képernyőn. Egy ikon jelenik meg a térképképernyőn azon a ponton, ahol az esemény történt, és figyelmeztetést fog hallani, ha az esemény az Ön útvonalában történt. Ha az esemény adott távolságra vonatkozik, az útvonal kiemelve fog megjelenni és nyílak jelzik az érintett irányt.




Üzenet jelenik meg a képernyő alján az út nevével, az érintett szakasszal és az esemény típusával. Az üzenet 8 másodpercig a képernyőn marad és felkerül az *Eseménylista*.

Forgalmi áttekintés képernyő

 A Mio típusától függően előfordulhat, hogy a forgalmi információk nem elérhetők, előfizetésre lehet szükség, vagy forgalmi kiegészítő készletre lehet szükség (bizonyos esetekben külön kapható).

Ha a vezetési térkép képernyőn forgalmi eseményre vonatkozó üzenet jelenik meg, a *Forgalmi áttekintés* képernyő megnyitásával megjelenítheti az útvonalán lévő forgalmi helyzet általános áttekintését, a közvetlen környezetben lévő események összességét is beleértve.

Érintse meg bárhol a vezetési térképet, hogy megnyissa a *Térkép opciók* képernyőt, majd érintse meg a  elemet.

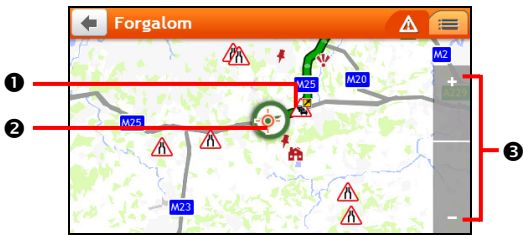


	Elem	Leírás
❶	Eseményikon	Ikont jelenít meg az esemény típusának jelzéséhez.
❷	Aktuális helyzet	Az aktuális helyzetét  szimbólum jelöli.
❸		A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg a  , illetve  ikont és tartsa rajta az ujját/tollat.

Hogyan lehet megtekinteni az összes eseményt, ami az útvonalamon történt?

Az Ön Mio készüléke listát készít az eseményekről azok előfordulásának sorrendjében, és megjeleníti az *Eseménylista* képernyőn.

A *Forgalom áttekintő* képernyőn érintse meg a  elemet.

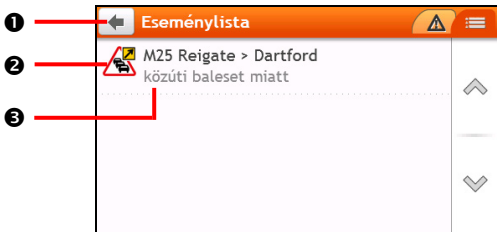

	Elem	Leírás
❶		Érintse meg, hogy visszalépjen az előző képernyőre.
❷	Eseményikon	Ikont jelenít meg az esemény típusának jelzéséhez.
❸	Esemény leírása	Megjeleníti az Eseményt, a következőkkel együtt: ▪ Út neve és irány, ahol az Esemény történik. ▪ Hely, ahol az Esemény kezdődik és végződik. ○ > Eseményt jelez az egyik helytől a másikig. ○ <> Eseményt jelöl helyek között. ▪ Esemény típusa.

Hogyan tekinthetem meg a forgalom részleteit?

Az *Eseménylista* képernyőn érintse meg a megtekinteni kívánt eseményt. Megjelenik az *Eseményrészletek* képernyő.



	Elem	Leírás
1		Érintse meg, hogy visszalépjen az előző képernyőre.
2	Esemény ikon és leírása	Megjeleníti az Eseményt, a következőkkel együtt: ▪ Út neve és irány, ahol az Esemény történik. ▪ Hely, ahol az Esemény kezdődik és végződik. ○ > Eseményt jelez az egyik helytől a másikig. ○ < > Eseményt jelöl helyek között. ▪ Esemény típusa.
3	Elkerül	Érintse meg, hogy új útvonal kezdeményezésével elkerülhesse az eseményt. Csak akkor érhető el, ha kerülőút vagy útvonal-áttervezés áll rendelkezésre. Megjelenik az Kerülőút mellőzése gomb, ha megtörtént az útvonal áttervezése.
4	Kerülőút információk	A javasolt kerülőút adatait jeleníti meg, ha van ilyen.

Mi a teendő, ha kerülő útvonalat ajánlanak?

Ha Forgalmi esemény vagy annak Feloldása történik útközben, gyakran kap javaslatot kerülő útvonalra. A Térkép képernyők állapotsorán megjelenik a kerülő útvonal eseményre vonatkozó üzenet.

Kerülő útvonalat a készülék csak akkor javasol, ha tervezett útvonalon történik Forgalmi vagy Feloldási esemény.

Hogyan lehet elkerülni egy eseményt az útvonalamon?

1. Az *Eseménylista* képernyőn érintsen meg egy eseményt. Megjelenik az *Eseményrészletek* képernyő.
2. Ha megtörtént egy kerülő útvonal kiszámítása, hogy elkerüljön egy eseményt az útvonalán az **Elkerülés** elérhető. Megjelenik a *Térkép* képernyő.

Forgalmi üzenetek

Az Eseményrészletek képernyő mutatja a kerülőút állapotadatait.

Nincs kerülőút üzenetek

Ha nem áll rendelkezésre kerülőút, az alábbi üzenetek valamelyike fog megjelenni:

Üzenet	Leírás
Az esemény helye nem határozható meg Ez a feloldás nem behatárolható	Az esemény pontos helye nem azonosítható.
Ez az esemény nem befolyásolja az Ön útvonalát Ez a feloldás nincs hatással az útvonalára	Az esemény nem utazása jelenlegi szakaszán található, illetve már elhagyta.
Ön elkerüli ezt az eseményt Elfogadta a feloldást	Az esemény nem utazása jelenlegi szakaszán található.
Túl messze van az átkereséshez Túl messze van a feloldás elfogadásához	Az esemény jelen pillanatban túl messze van, ezért nem befolyásolja utazását.
Terelőút nem található A feloldó út nem található	Nem tervezhető meg a kerülőút / átkeresett útvonal.

Ajánlott kerülőút üzenetek

Ha kerülőút ajánlott, az alábbi üzenetek valamelyike fog megjelenni:

Üzenet	Leírás
Kerülőút keresése... Útvonal újratervezése...	Mio készüléke új útvonalat tervez. Kiszámítása közben a %-os haladás látható.  Ha még az új útvonal kiszámítása előtt kilép a képernyőből, megszakad a művelet.
Kerülőút távolsága... Feloldás módosítás	Megtörtént a kerülőút kiszámítása. Megjelenik a jelenlegi útvonala és a javasolt útvonal közötti különbség.

Saját helyek

A Saját helyek mappa tartalmazza az összes mentett helyszínt.

Hogyan menthetek egy helyet Saját helyek vagy Kiindulópont elemként?

1. Keressen egy címre, amíg meg nem jelenik a *Előnézet* képernyő.



2. Érintse meg a  gombot.
Megjelenik a *Mentés* képernyő. Megtörténik a hely hozzáadása a Saját helyek mappához.



3. Ahhoz, hogy a helyet mentse mint Kiindulópont, érintse meg a  gombot.
Megjelenik a *Szerkesztés* képernyő.

Érintse meg a  gombot. Megtörtént a helyszín beállítása mint Kiindulópont.

Hogyan navigálhatok el egy mentett helyre?

1. Érintse meg a  gombot.
Megjelenik a *Saját helyek* képernyő.



2. Érintse meg azt a kedvenc úti célt, ahova utazni kíván.
Megjelenik az *Előnézet* képernyő.



3. Érintse meg a  gombot.
A Mio készüléké felkéri, hogy a címet a címbeviteli varázsló segítségével keresse meg. Megjelenik a *Térkép* képernyő.

Hogyan navigálhatok haza?

Ha nem adott meg egy címet sem Otthon elemként, amikor első alkalommal megkísérel a Otthon pontba navigálni, a készülék felkéri, hogy a címet a címbeviteli varázsló segítségével keresse meg.

1. Érintse meg a  gombot.
Megjelenik a *Saját helyek* képernyő.
2. Érintse meg a **Otthon** elemet ().
Megjelenik a *Előnézet* képernyő.



3. Érintse meg a  gombot.
A Mio készüléké megtervezi az útvonalat az aktuális helyétől. Megjelenik a *Térkép* képernyő.

Hogyan navigálhatok el egy nemrég látogatott helyre?

Ahhoz, hogy megkönnyítse eljutását egy adott címre, a Mio készüléké automatikusan menteni fogja valamennyi kiinduló pontját és úti célját egy, a nemrég látogatott helyek nevű listán.

1. Érintse meg a  gombot.
Megjelenik a *Saját helyek* képernyő.
2. Érintse meg a  gombot.
Megjelenik a *Legutóbbi helyek* képernyő.



3. Érintsen meg egy nemrég meglátogatott helyet. Megjelenik a *Előnézet* képernyő.



4. Érintse meg a  gombot. A Mio készüléke megtervezi az útvonalat az aktuális helyétől. Megjelenik a *Térkép* képernyő.

Hogyan lehet szerkeszteni egy, a Saját helyek mappában tárolt helyszín nevét?

1. Érintse meg a  gombot. Megjelenik a *Saját helyek* képernyő.
2. Jelölje ki a szerkesztendő helyet. Megjelenik a *Előnézet* képernyő.
3. Érintse meg a  gombot. Megjelenik a *Szerkesztés* képernyő.
4. Érintse meg a  gombot. Megjelenik a *Billentyűzet* képernyő.
5. Ha megszerkesztette a nevet, érintse meg az **OK** gombot.

Hogyan lehet törölni egy korábban mentett helyet?


1. Érintse meg a  gombot. Megjelenik a *Saját helyek* képernyő.
2. Jelölje ki a törölendő helyet. Megjelenik a *Előnézet* képernyő.
3. Érintse meg a  gombot. Megjelenik a *Szerkesztés* képernyő.
4. Érintse meg a  gombot. Megtörténik a helyszín törlése.

Hogyan lehet importálni helyszínt a Google Maps alkalmazásból a Saját helyek mappába?

1. Győződjön meg arról, hogy a MioMore Desktop telepítve van a számítógépen és a számítógép csatlakozik az internethez.
2. Csatlakoztassa Mio készülékét a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
3. A számítógépen lépjen a Google Maps weboldalra (maps.google.com).
4. Keresse meg a helyet a térképein.
5. Kattintson a  elemre a képernyő jobb felső sarkában.
6. Az előugró képernyőn válassza a **GPS** elemet, ellenőrizze a helyszín nevét, válassza ki a megfelelő márkanévét, majd kattintson a **Elküld** gombra.
7. Ellenőrizze a márkanévét és típusszámot.
8. Kövesse az utasításokat a folyamat elvégzéséhez.

Mi az a KÖZELBEN?

A KÖZELBEN szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a közelben megkeresse a fontosabb POI-kat.

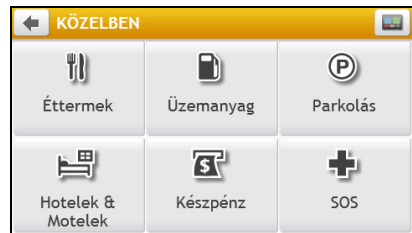

A közelben lévő éttermek, kávézók, gyorséttermek és egyéb vendéglátóhelyek keresése.



A közelben lévő benzinkutak keresése.



A közelben lévő parkolóhelyek keresése.



A közelben lévő szállodák és motelek keresése.





A közelben lévő bankok és bankjegykiadó automaták keresése.



A közelben lévő vészhelyzeti szolgáltatások keresése, kórházakkal és rendőrségekkel együtt.

Hogyan kereshetek meg egy, A KÖZELBEN lévő POI-t?

1. Érintse meg a  gombot.
2. Válassza ki a kívánt POI kategória (pl. étkezés). A keresés eredménye megjelenik a *Válasszon POI-t!* képernyőn.

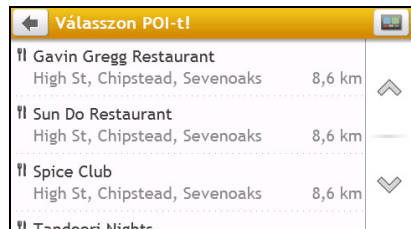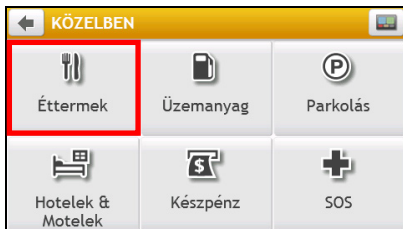


Mit tudok személyre szabni?

Különbéféle személyre szabási lehetőségek állnak rendelkezésre a navigációs élménye fokozásához.



Audió

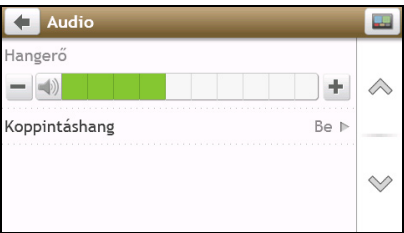

Végezze el a következőket:

Amennyiben...	Akkor...
növelni/csökkenteni akarja a hangerőt	érintse meg a / gombot. A hangerő sáv mutatja a hangerő aktuális szintjét. Egyszerűen érintse meg a Hangerő sávot, és a hangerő az érintés pontjának megfelelő szintre áll.
némítani/visszakapcsolni akarja a hangot	érintse meg a gombot. A hangszóró ikon az állapotot mutatja: : némítva : némítás megszüntetve
az érintőképernyőn megérintett betű hangját akarja hallani	érintse meg a Koppintáshang lehetőséget a funkció be- vagy Ki .
a Mio audió kimenetét kívánja módosítani	érintse meg az Audio-kimenet opciót az alábbiak egyikének kiválasztásához: Beépített hangszóró: audió kimenetet kíván fogadni Mio készülékén. FM-adó: az audió kimenetet gépkocsija FM-rádióján kívánja fogadni.

- Megtörténik saját beállításainak automatikus mentése.

Vászon



Végezze el a következőket:


Amennyiben...	Akkor...
a kijelzést akarja módosítani	érintse meg a Kijelzémód elemet, majd válassza a következőt: Auto: a háttérvilágítás automatikus váltása a nappali és éjszakai üzemmód között. Nap: a kijelzőt Nappali módra állítja. Éjszakai: a kijelzőt Éjszakai módra állítja.
módosítani akarja a kijelző fényerejét nappali módban	érintse meg a  /  elemet a Nappali beállítósávon A fényerő sáv mutatja a fényerő aktuális szintjét nappali módban. Figyelem: a Mio felhevülhet, ha a Fényerő nagyon magasra van állítva, ezért ha lehetséges, használja kis fényerőn.
módosítani akarja a kijelző fényerejét éjszakai módban	érintse meg a  /  elemet a Éjszakai beállítósávon A fényerő sáv mutatja a fényerő aktuális szintjét éjszakai módban. Figyelem: a Mio felhevülhet, ha a Fényerő nagyon magasra van állítva, ezért ha lehetséges, használja kis fényerőn.

- Megtörténik saját beállításainak automatikus mentése.



Egyszerűen érintse meg a fényerő sávot, és a fényerő az érintés pontjának megfelelő szintre áll.

Biztonság

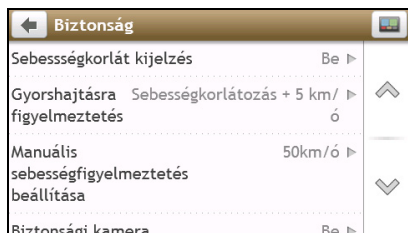

Végezze el a következőket:

Amennyiben...	Akkor...
engedélyezni/letiltani akarja a sebességkorlátozásra vonatkozó figyelmeztetéseket, amelyek bármilyen út sebességkorlátozására hívják fel a figyelmet	■ érintse meg a Sebességkorlát kijelzés lehetőséget a funkció be- vagy Ki. ■ érintse meg a Gyorshajtásra figyelmeztetés elemet, majd jelölje ki a következőt: ○ Ki: a sebességkorlátozás-figyelmeztetés letiltása. ○ Auto: a rendszer beállítása, hogy automatikusan figyelmeztesse, ha a sebessége meghaladja a sebességkorlátozást. ○ Sebességkorlátozás + 3 mph/h (Sebességkorlátozás + 5 km/h): a rendszer beállítása, hogy figyelmeztesse, ha a sebessége 3 mph (5 km/h) vagy többel meghaladja a sebességkorlátozást. ○ Sebességkorlátozás + 7 mph/h (Sebességkorlátozás + 10 km/h): a rendszer beállítása, hogy figyelmeztesse, ha a sebessége 7 mph (10 km/h) vagy többel meghaladja a sebességkorlátozást. ■ érintse meg a Manuális sebességfigyelmeztetés beállítása elemet, majd jelölje ki a következőt: ○ Ki: a manuális sebességkorlátozás-figyelmeztetés letiltása. ○ 20 mph (30km/h) ~ 110 mph (170 km/h): a rendszer manuális beállítása, hogy figyelmeztesse, ha a sebessége 20 mph (20 km/h) – 110 mph (170 km/h).
meg akarja adni, hogyan fogadja a sebességmérő kamera figyelmeztetéseket	Érintse meg a Biztonsági kamera / Biztonsági kamera –Mobil biztonsági kamera/ Biztonsági kamera –Általános biztonsági kamera/ Biztonsági kamera –Piros jelzés kamera opciót a Be- vagy Ki .

- Megtörténik saját beállításainak automatikus mentése.

Térképek




Végezze el a következőket:

Amennyiben...	Akkor...
meg akarja tekinteni a térképinformációkat	érintse meg a Térképverzió elemet, hogy megjelenítse az összes térképet tartalmazó listát, az alábbi információkkal: ■ Név ■ Dátum ■ Verzió-/Build szám ■ Lefedettségi

Amennyiben...	Akkor...
a térkép színsémát akarja megváltoztatni	érintse meg a Térkép tervezet elemet, majd válasszon színsémát a listáról.
a betöltendő térképek készletét akarja kiválasztani	érintse meg a Térképcsomagok elemet és válassza ki a kívánt elemet a listáról.

- Megtörténik saját beállításainak automatikus mentése.

Útvonal opciók

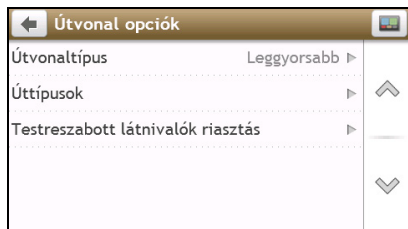


Végezze el a következőket:

Amennyiben...	Akkor...
az útvonaltípus lehetőségeit akarja beállítani	▪ érintse meg a Útvonaltípus elemet. Megjelenik a Útvonaltípus képernyő. Válassza ki a kívánt útvonaltípust a listáról: ○ Leggyorsabb – a navigálás során a leggyorsabb útvonal. ○ Legrövidebb – fizikailag a legrövidebb útvonal. ○ Legkönnyebb – a legegyszerűbb útvonal a lehető legkevesebb kanyarral és az autópályák előnyben részesítésével, ha alkalmazhatók. ○ Gazdaságos – a legkevesebb megállóval, kanyarral és városi területtel rendelkező útvonal, ami üzemanyag-megtakarítást eredményez.
az útvonal útlehetőségeit kívánja beállítani	▪ érintse meg a Úttípusok elemet. Megjelenik a Úttípusok képernyő. Válassza ki a kívánt úttípust a listáról.  A komppal megszakított útvonalak elkerülésével előfordulhat, hogy nem lesz lehetősége navigálni egyes országok között akkor is, ha híd vagy alagút is elérhető.
meg akarja jeleníteni a telepített egyéni POI-kat	érintse meg a Testreszabott látnivalók riasztás elemet.

- Megtörténik saját beállításainak automatikus mentése.

Nyelv

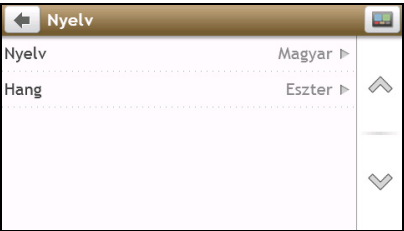


Végezze el a következőket:

Amennyiben...	Akkor...
módosítani kívánja a képernyőkijelzés nyelvét	érintse meg a Nyelv elemet és válassza ki a kívánt nyelvet a listáról.
a hangszámát kívánja megváltoztatni	érintse meg a Hang elemet és válassza ki a kívánt hangszámát a listáról.

- Megtörténik saját beállításainak automatikus mentése.

Egységek

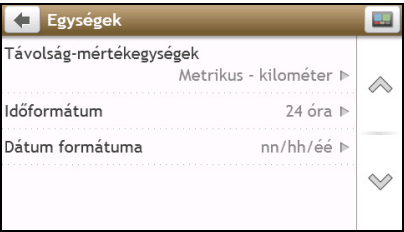

Végezze el a következőket:

Amennyiben...	Akkor...
módosítani akarja a távolság mértékegységét	érintse meg a Távolság-mértékegységek elemet, majd jelölje ki a kívánt mértékegységet.
meg akarja változtatni az időformátumot	érintse meg a Időformátum elemet, majd jelölje ki a kívánt időformátumot.
meg akarja változtatni a dátumformátumot	érintse meg a Dátum formátuma elemet, majd jelölje ki a kívánt dátumformátumot.

- Megtörténik saját beállításainak automatikus mentése.

Készülék




Végezze el a következőket:

Amennyiben...	Akkor...
törölni akarja a Mio készülékre mentett információt	érintse meg a Mentett információ törlése elemet. - Érintse meg a Saját helyek törlése elemet, majd a Igen gombot, ha megjelenik a figyelmeztető párbeszédpanel. Megtörténik a Saját helyek adattartalmának törlése. - Érintse meg a Legutóbbi helyek törlése elemet, majd a Igen gombot, ha megjelenik a figyelmeztető párbeszédpanel. Megtörténik a nemrég látogatott helyek adattartalmának törlése.
vissza akarja állítani a gyári alapbeállításokat	érintse meg a Gyári beállítások visszaállítása elemet. Amikor megjelenik a figyelmeztető párbeszédpanel, érintse meg a Igen gombot. A Mio készülék újraindul.  A Gyári beállítások visszaállítása lehetőség lehetővé teszi a gyári beállítások visszaállítását, de nem törli a nemrég látogatott helyeket vagy a mentett Saját helyek célállomásokat.  Ha visszaállítja a gyári alapbeállításokat, megtörténik LearnMe profiljának törlése az eszközről.
alaphelyzetbe akarja állítani a GPS-t	érintse meg a GPS visszaállítása elemet. Amikor megjelenik a figyelmeztető párbeszédpanel, érintse meg a Igen gombot.  Alkalmassint szükség lehet a GPS-jel újbóli befogására. Ez akkor fordulhat elő, ha a vevőt hosszú ideig szállítják legutóbbi használata óta, például egy másik országba, és még a korábbi helyzetét próbálja megállapítani.
útvonalának GPS-naplóját akarja rögzíteni	érintse meg a GPS-naplózás lehetőséget a funkció be- vagy Ki.

- Megtörténik saját beállításainak automatikus mentése.

Demó

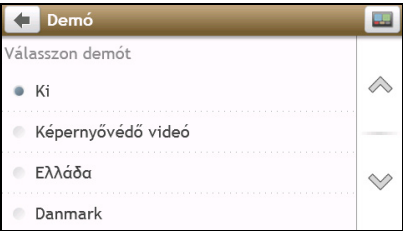


Végezze el a következőket:

Amennyiben...	Akkor...
engedélyezni akarja a Mio Spirit üzleti demonstrációjának lejátszását	válassza ki a demonstráció országát a listán, majd érintse meg a Indítás gombot. érintse meg az OK gombot. A Mio készülék újraindul. Amikor Mio készüléke Üzleti demó módban van, az előre definiált útvonal navigációjának demonstrációját fogja látni anélkül, hogy be kellene állítani a célállomást.  Mio készülékét nem lehet megfelelően működtetni, ha Üzleti demo módban van.
engedélyezni akarja a képernyővédőt a Mio készüléken	érintse meg a Képernyővédő videó elemet. Ha a Mio 10/30/60 percig üresjáratban működik, a képernyővédő bekapcsolódik.  A képernyővédő csak akkor látható, ha a Mio áramforráshoz kapcsolódik.

- Megtörténik saját beállításainak automatikus mentése.

Súgó

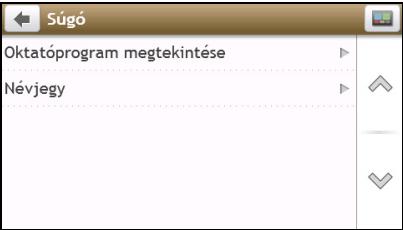

Érintse meg az **Névjegy** elemet a szerzői jogi és védjegy információk megjelenítéséhez.

Mi a MioMore Desktop?

A MioMore Desktop alkalmazás egy eszközugytemény további funkciók és információk eléréséhez számítógépe segítségével.

A MioMore Desktop következőket teszi lehetővé:

- Szoftverfrissítések beszerzése
- Térképek kezelése
- Sebességmérő kamera-előfizetések kezelése
- A Mio webhely böngészése különleges ajánlatokért.

Használhatom-e a MioMore Desktop alkalmazást a számítógépemen?

Győződjön meg arról, hogy a számítógép kielégíti az alábbi *minimális* követelményeket, mielőtt telepítené a MioMore Desktop alkalmazást:

- IBM-kompatibilis PC
- Microsoft Windows XP x32 SP2/SP3, XP x64 SP1, Vista x32 vagy Windows 7
- Internet Explorer 6, 7 & 8
- DVD-meghajtó
- USB-port
- Internet-kapcsolat szükséges az aktiváláshoz.

 A MioMore Desktop telepítése során megtörténik a Microsoft .NET 2.0, 3.0 és 3.5 keretrendszer telepítése.

Hogyan lehet telepíteni a MioMore Desktop alkalmazást a számítógépemre?

 **Mielőtt hozzákezdene:** győződjön meg arról, hogy a számítógép megfelel a MioMore Desktop alkalmazás rendszerkövetelményeinek, különösen a következőknek:

i. Győződjön meg arról, hogy az *Internet Explorer 6* vagy újabb verziója telepítve van a számítógépre, mielőtt telepítené a MioMore Desktop alkalmazást, még akkor is, ha nem az alapértelmezett böngészője.

ii Windows XP felhasználók: győződjön meg arról hogy a *Windows XP Service Pack 2* vagy újabb javítócsomag telepítve van a rendszerre, mielőtt telepítené a MioMore Desktop alkalmazást.

VIGYÁZAT: Amikor a Mio eszközt bekapcsolják és számítógéphez csatlakoztatják, külső háttértár-eszközként történik meg a felismerése. NE törölje le a Mio eszközre előtelepített fájlok közül egyiket sem. A fájlok törlése a Mio rendszerének összeomlását okozhatja.

1. Zárja be az összes programot a számítógépen.
2. Helyezze be a MioMore Desktop Alkalmazás telepítő DVD-jét a számítógép DVD-meghajtójába. Elindul a MioMore Desktop telepítője.

Ha a számítógép nem indítja automatikusan a DVD-t, indítsa el a telepítést manuálisan: *Start → Futtatás*. Gépelje be a **D:\Install.exe** utasítást (ahol a „D” a DVD-meghajtó betűjelét jelöli), majd kattintson az **OK** gombra.

3. Válassza ki a kívánt nyelvet a MioMore Desktop alkalmazáshoz.

4. Kattintson az **A szoftver telepítése**, majd az **A MioMore Desktop** telepítése elemre.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a MioMore Desktop telepítéséhez:
 - Ha a rendszer kéri, olvassa el és fogadja el a MioMore Desktop szoftver licencszerződését.
 - A rendszer felkérésére keresse meg a MioMore Desktop célmappáját.
 - A telepítés végén kattintson a **Finn** gombra.
Megnyílik a MioMore Desktop.
6. Ha a rendszer felkéri, csatlakoztassa a Mio készülékét a számítógéphez és végezze el a következőket:
 - Csatlakoztassa az USB-kábel nagyméretű dugóját közvetlenül a számítógép USB-aljzatába (nem USB-elosztóhoz), a kisméretű végét pedig a Mio készülék alján lévő USB aljzathoz ().



Ha lehetséges, az USB-kábelt közvetlenül a számítógép *hátlján* lévő USB-csatlakozóhoz csatlakoztassa.

- Csúsztassa a Főkapcsolót BE helyzetbe a Mio bekapcsolásához.
Mio készülékén megjelenik a következő képernyő:




7. Ha a rendszer felkéri a Mio szoftverének frissítésére, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Már is használatba veheti a MioMore Desktop alkalmazást, hogy Mio készülékére térképeket telepítsen.



Ezentúl a következő parancsokkal érheti el a MioMore Desktop alkalmazást: *Start → All Programs (Minden program) → Mio → MioMore Desktop*

A MioMore Desktop menü

A Mio típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos MioMore Desktop menülehetőségek nem elérhetők.

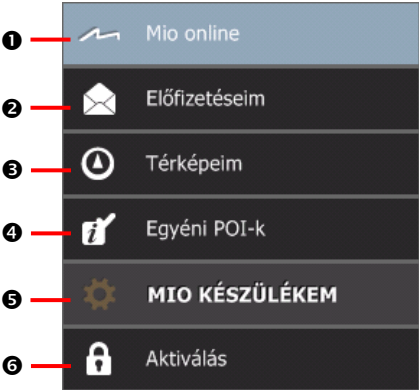


	Részegység	Leírás
❶	Mio Online	A Mio weboldal, Mio Store üzlet és egyéb online szolgáltatások megjelenítéséhez.
❷	Előfizetésem	Információ az aktuális előfizetésekről, a sebességmérő kamerákkal kapcsolatos előfizetéseket is beleértve.
❸	Térképeim	Térképek telepítéséhez és kezeléséhez.
❹	Egyéni POI-k	Egyéni POI-k importálását lehetővé tevő alkalmazás.
❺	MIO KÉSZÜLÉKEM	Alkalmazások gyűjteménye, ami lehetővé teszi az adatok átvitelét a Mio készülék viszonylatában, pl.: ▪ Nyelv ▪ Hang ▪ Biztonsági mentés és visszaállítás ▪ Szoftver újratelepítése Mio készülékére. ▪ Kulcsok helyreállítása ▪ Opciók
❻	Aktiválás	Lehetővé teszi a megvásárolt szolgáltatás aktiváló kulcsának megadását.

Előfizetésem

Az előfizetési információ kizárólag egyes típusokon és országokban elérhető.

Az Ön Mio készüléke előre betöltött előfizetéseket tartalmaz, mint pl. sebességmérő kamera és útikönyv információk. A legfrissebb előfizetések letöltéséhez látogassa meg a következő weboldalt: www.mio.com.

MioMore Desktop → Előfizetésem

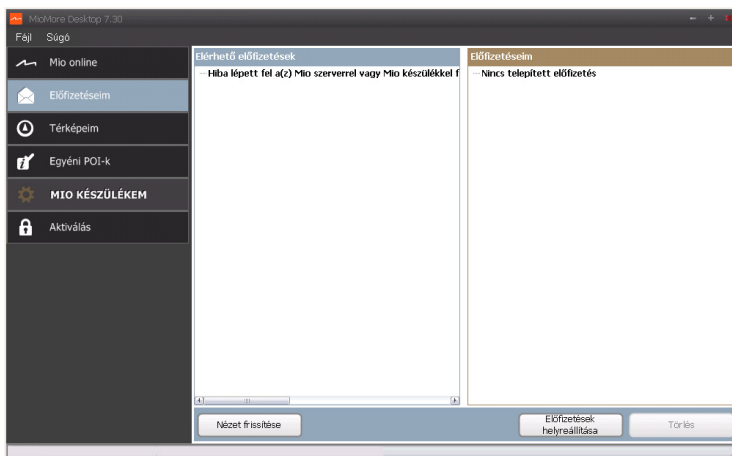

Sebességmérő kamera figyelmeztetések állíthatók be, hogy figyelmeztető hang legyen hallható vagy vizuális figyelmeztetés jelenjen meg, miközben utazik.


Hogyan vásárolhatok előfizetést?

1. Válassza ki az előfizetés típusát.
Megjelenik egy térséglista.
2. Válasszon egy térséget.
Megjelenik ez elérhető előfizetések listája.
3. Válasszon egy előfizetést vagy ajánlatot, majd kattintson a **Aktiváló kulcs vásárlása a Mio üzletben** elemre.
Megnyílik a Mio Store weboldal.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az előfizetés megvásárlásához.

Az előfizetést követően e-mailben elküldjük a termék aktiváló kulcsát. Ezt az aktiváló kulcsot kell használnia az előfizetés aktiválásához.

Hogyan lehet aktiválni az előfizetést?

MioMore Desktop → Aktiválás

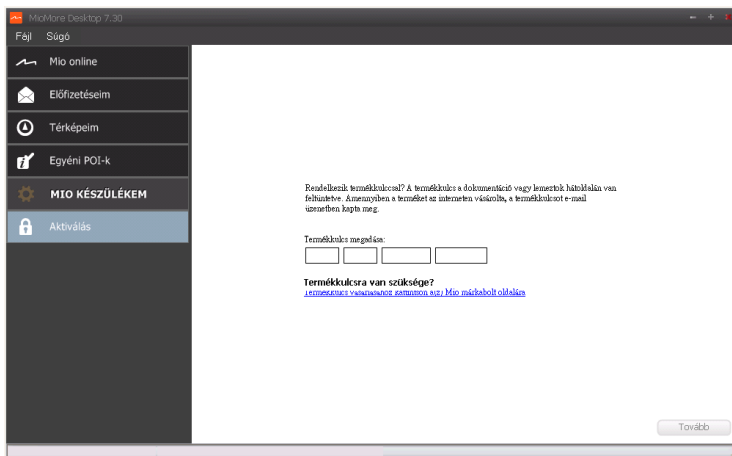

1. Adja meg a termék kulcsot.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az előfizetés aktiválásához.

Hogyan lehet frissíteni az előfizetéseket a Mio készülékemen?

A Előfizetésem részben a Mio készülékre korábban telepített előfizetések listája látható:

Ikon	Leírás
Vörös	Lejárt előfizetések. ▪ Új előfizetés vásárlásához jobb gombbal kattintson rá.
Sárga	Elérhető előfizetések. ▪ Új előfizetés frissítéséhez és vásárlásához jobb gombbal kattintson rá.
Zöld	Aktív előfizetések.  Az ilyen előfizetésekhez nem érhetők el frissítések.

Hogyan lehet visszaállítani az előfizetéseimet?


Ha törölődtek az előfizetései és vissza akarja őket állítani, kattintson a **Előfizetések visszaállítása** elemre a Előfizetésem panel jobb alsó sarkában az összes előfizetés visszaállításához.

Térképeim

A Térképeim elem lehetővé teszi az új térképek telepítését a Mio eszközre, meglévő térképek eltávolítását, illetve új térképek megvásárlását.

MioMore Desktop → Térképeim

Kattintson a **Telepített térképek megtekintése** elemre.

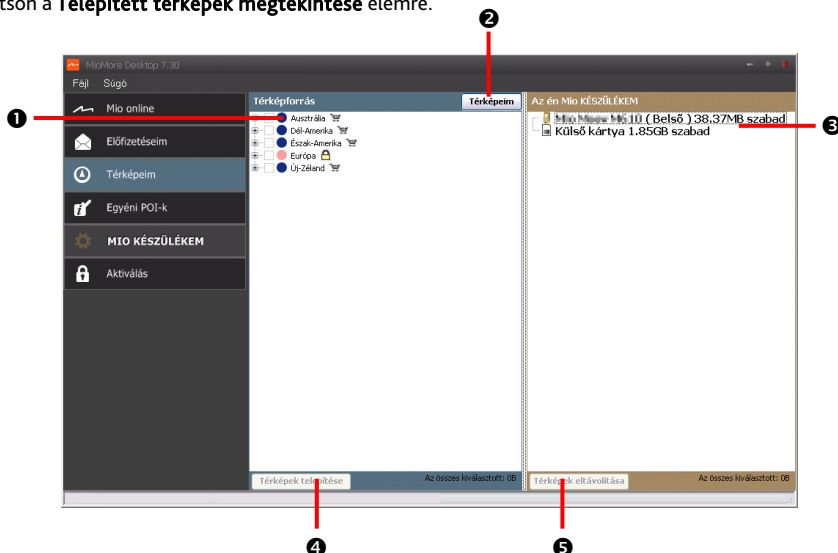

	Részegység	Leírás
❶	Térképforrás	A DVD-lemezen található vagy a Mio Store webhelyen megvásárolható térképek listája.
❷	Térképeim	Érintse meg, hogy az előző ablakhoz visszatérve letölthesse/megvásárolhassa a kívánt térképeket.
❸	Mio készülékem	Az Ön Mio készülékére telepített térképek listája.
❹	Térképek telepítése	Kattintson rá, hogy felvehesse a kijelölt térképet Mio készüléke Térképforrás listájára.
❺	Térképek eltávolítása	Kattintson rá, hogy eltávolítsa a kijelölt térképet Mio készülékéről.

A Mio időnként kínál Önnek ingyenes térképfrissítést. Ha egy ingyenes térképfrissítés elérhető és Mio készüléke csatlakozik a számítógéphez, üzenet jelenik meg a MioMore Desktop első indításakor.



Az üzenet megjelenését letilthatja, ha kiválasztja a **Ingyenes térképajánlatok kikapcsolása** elemet az üzenetpanelben vagy a következőképpen: **MY MIO → Opciók → Térképeim**.

Hogyan lehet azonnal letölteni egy térképfrissítést?

1. Jelölje ki a letölteni kívánt térképfrissítést, majd kattintson a **Letöltés** gombra.
2. Navigáljon a **Betölthető térképek** mappájához, majd mentse oda a fájlokat.



Az alapértelmezett Betölthető térképek mappa a **Dokumentumok** mappa **Térképeim** almappájában található. A **Útvonalmódosítás** gombra kattintva módosíthatja a helyet.

Hogyan lehet későbbi alkalommal letölteni egy térképfrissítést?

1. A **Ingyenes térképfrissítések** ablak bezárásához kattintson a **Bezár** gombra.
2. Amikor készen áll a térképfrissítés letöltésére, kattintson a **Térképeim** gombra. Az **Elérhető letöltések** rész **Ingyenesen letölthető** paneljében megjelenik az elérhető térképfrissítések listája.



A Legfrissebb Térképgaranciát a Mio használatba vételének napjától számított 30. napon belül fel kell használni.

3. Jelölje ki a letölteni kívánt térképfrissítést, majd kattintson a **Igen** gombra.
4. Navigáljon a **Betölthető térképek** mappájához, majd mentse oda a fájlokat.



Az alapértelmezett Betölthető térképek mappa a *Dokumentumok* mappa *Térképeim* almappájában található. A **Útvonalmódosítás** gombra kattintva módosíthatja a helyet.

Hogyan lehet telepíteni a letöltött térképfrissítést?

1. Kattintson a **Térképeim** elemre. A **Letölthető térképek** részben megjelenik a letölthető térképfrissítések listája.
2. Kattintson azon térképfrissítés melletti **Megnyitás** gombra, amelyet telepíteni kíván. Az Ön által letöltött ingyenes térképek **sárga** színnel vannak megjelölve.
3. Kattintson a Mio készülékre telepíteni kívánt térképre. A térkép világosabb **sárga** színűre változik jelezve, hogy kijelölték.
 - Egy térkép kijelölésének megszüntetéséhez kattintson újból a térképre.



A kívánt földrajzi terület lefedéséhez több térkép telepítésére is szükség lehet.

4. Jelölje ki a cél-adathordozót a kijelölt térképhez, majd kattintson a **Átvitel indítása** gombra. Megtörténik a kijelölt térkép telepítése és **zöld** színűre változik.
5. A Mio használatához válassza le az USB-kábelt.



FIGYELEM: ne válassza le az USB-kábelt a Mio USB-aljzatáról, amíg a telepített térkép(ek) színe **zöldre** nem változott.

Hogyan lehet térképeket telepíteni a Mio készülékre?

Mio készülékét egy vagy több aktivált térképpel szállítjuk.

A Mio készülékhez mellékelte, illetve külön vásárolt DVD-ről telepíthet térképeket egy memóriakártyára vagy a Mio beépített memóriájára. Előfordulhat azonban, hogy Térkép Termékek aktiváló Kulcsot kell vásárolnia ahhoz, hogy aktiválhassa a Mio készülékéhez mellékelte DVD-n lévő térképeket.



A térképfájlok sok helyet foglalnak a Mio belső memóriájában. Ha nem használ egy térképfájlt, eltávolíthatja, hogy helyet szabadítson fel. Szükség esetén később újratelepítheti a Mio készülékre.

1. Nyissa meg a MioMore Desktop alkalmazást, ha még nincs nyitva: *Indítás → Minden program → Mio → MioMore Desktop*
2. Kattintson a **Térképeim** elemre. Megjelenik a *Térképeim* alkalmazás.
3. Helyezze be a térkép DVD-t a számítógép DVD-meghajtójába.
 - A Mio készülékre telepített térképek **zöld** színűek.
 - A kioldott és a Mio készülékre való telepítésre kész térképek **sárga** színűek.
 - A Mio készülékre történő telepítés előtt aktiválást igénylő térképek színe **vörös**.
 - A Mio cégtől megvásárolható térképek színe **kék**.



Ha a számítógép a DVD-lemez behelyezésekor megnyitja a Windows Intézőt, zárja be a Windows Intéző ablakát.

4. Végezze el a következőket:

Ha a telepítendő térkép...	Akkor...
sárga	Folytassa a 7. lépéssel.
vörös	a térképet az interneten keresztül aktiválni kell, hogy telepíteni lehessen. Folytassa a 5. lépéssel.

5. Amennyiben betárházós kapcsolat keresztül csatlakozik az internethez, kapcsolódjon most az internethez.
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Térkép Termékkulcs aktiválásához, a következők végrehajtásával:
- A rendszer felszólítására adja meg a Térkép Termékkulcsot.
 - A számítógép csatlakozik az internethez és aktiválja a Térkép Termékkulcsot.
 - Az aktiválást követően a térkép sárga színűre változik. Folytassa a 7. lépéssel.
7. Kattintson a Mio készülékre telepíteni kívánt térképre.
A térkép világosabb sárga színűre változik jelezve, hogy kijelölték.
- Egy térkép kijelölésének megszüntetéséhez kattintson újból a térképre.



A kívánt földrajzi terület lefedéséhez több térkép telepítésére is szükség lehet.

8. Végezze el a következőket:

Amennyiben...	Akkor...
sárga színű térképet kíván telepíteni	térjen vissza a 7. lépéshez.
vörös színű térképet kíván telepíteni	a térképet az interneten keresztül aktiválni kell, hogy telepíteni lehessen. Térjen vissza a 5. lépéshez.
a kijelölt térképeket kívánja telepíteni Mio készülékére	folytassa a 9. lépéssel.

9. Jelölje ki a cél-adathordozót (Mio belső memória) a kijelölt térképhez, majd kattintson a **Átvitel indítása** gombra.
Megtörténik a kijelölt térkép telepítése és zöld színűre változik.
10. A Mio használatához válassza le az USB-kábelt. Előfordulhat, hogy manuálisan alaphelyzetbe kell állítania Mio készülékét.



FIGYELEM: ne válassza le az USB-kábelt a Mio **USB-aljzatáról**, amíg a telepített térkép(ek) színe **zöldre** nem változott.

Hogyan távolíthatok el térképet a Mio készülékemről?


- Kattintson a **Telepített térképek megtekintése** elemre.
- A **Mio Készülékem** panelben jelölje be az eltávolítani kívánt térkép melletti jelölőnégyzetet.
- Kattintson a **Térképek eltávolítása** elemre a kijelölt térképek eltávolításához.
- A parancssoron erősítse meg szándékát, miszerint el kívánja távolítani a kijelölt térképet. Megtörténik a térkép eltávolítása az Ön Mio készülékéről.
E térképeket bármikor újratelepítheti a MioMore Desktop segítségével.

Egyéni POI-k

A Mio típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos Egyéni POI-lehetőségek nem elérhetők.

A Egyéni POI-k (Points of Interest – Hasznos helyek) alkalmazás lehetővé teszi, hogy saját POI-fájlokat hozzon létre és importáljon. Ezeket egyéni POI-knak hívják. Az előtelepített POI-kkal ellentétben az egyéni POI-k eltávolíthatók Mio készülékéről és hangok, illetve vizuális figyelmeztetések kapcsolódhatnak hozzájuk.

MioMore Desktop → Egyéni POI-k

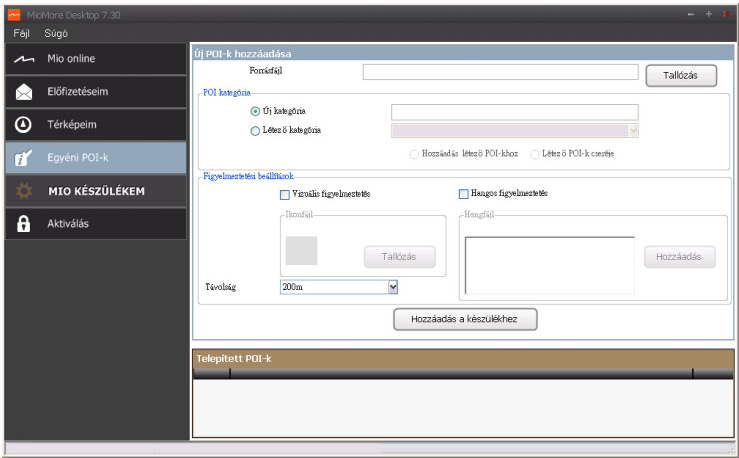

Hogyan kell egyéni Hasznos Helyeket telepíteni?

 Különbé POI-fájlok tölthetők le ingyenesen vagy előfizetés alapján harmadik fél weboldalokról. Győződjön meg arról, hogy a letöltött fájlok .csv (Vesszővel tagolt értékek) formátumot használnak. A Mio nem felel ezen weboldalak információinak pontosságáért, illetve azok megbízhatóságáért vagy elérhetőségéért. A biztonsági kamerákkal kapcsolatos információk használatát a használat országának helyi törvényei szabályozhatják. Ön a felelős annak biztosításáért, hogy saját országában, illetve a felhasználás országában használhatja az információt.

1. Az **Új POI-k hozzáadása** panelen kattintson a **Tallózás** gombra egy forrásfájl kiválasztásához (*.csv, *.kmz vagy *.kml). Megnyílik az **Megnyitás** párbeszédpanel.
2. Jelölje ki a fájlt a helyi vagy hálózati meghajtón, majd kattintson az **Megnyitás** gombra.
3. A **POI kategória** panelen:

Amennyiben...	Akkor...
meglévő egyéni POI-kategóriát kíván használni	jelölje ki az Létező kategória lehetőséget, majd válasszon típust a legördülő listáról.
meglévő POI-t akar kicserélni	jelölje ki az Létező kategória lehetőséget, válasszon típust a legördülő listáról, majd jelölje ki a Létező POI-k cseréje elemet..  Ha helyette új POI-t akar létrehozni, akkor válassza az Hozzáadás létező POI-khoz elemet.
új egyéni POI-kategóriát kíván létrehozni	jelölje ki a Új kategória lehetőséget, majd gépeljen be egy nevet a POI-kategóriához.

4. Az Figyelmeztetési beállítások lehetőséget a kívánt módon állítsa be:

Amennyiben...	Akkor...
vizuális figyelmeztetést kíván engedélyezni, amikor az ebbe a kategóriába tartozó POI a közelbe kerül	jelölje meg a Vizuális figyelmeztetés jelölőnégyzetet.
ikont kíván kiválasztani, hogy az ebbe a kategóriába tartozó POI-k megjelenjenek a térkép képernyőn	kattintson a Tallózás gombra, hogy ikonfájlt válasszon a helyi vagy hálózati meghajtón. Ha megtalálta az ikonfájlt, jelölje ki és kattintson az Megnyitás gombra. Az ikonfájl legalább 6x6 és legfeljebb 32x32 pixel méretű bitkép (*.bmp vagy *.png) grafika lehet.  Ha nem választ ki egyedi ikont, akkor az alapértelmezett ikon jelenik meg.
az ebbe a kategóriába tartozó POI azon távolságát kívánja kiválasztani, amelynél a vizuális figyelmeztetés megjelenjen vagy a figyelmeztető hangjelzés elhangozzon	válasszon távolságot a Távolság dobozból.  Ahhoz, hogy az ebbe a kategóriába tartozó POI távolságának mérésére használatos mértékegységet módosítsa, a eszközök menüben kattintson az opciók elemre, és a általános opció elemében jelölje ki a Metrikus egységek használata jelölőnégyzetet.
figyelmeztető hangjelzést kíván engedélyezni, amikor az ebbe a kategóriába tartozó POI a közelbe kerül	jelölje meg az Hangos figyelmeztetés jelölőnégyzetet.
egyedi hangjelzésfájlt kíván választani, amelyet az ebbe a kategóriába tartozó POI a közelbe kerülése esetén játszana le	- Válasszon hangfájlt a listáról, vagy - Kattintson az Hozzáadás gombra, hogy hangfájlt (.WAV formátum) válasszon a helyi vagy hálózati meghajtón. Ha megtalálta a fájlt, jelölje ki és kattintson az Megnyitás gombra.  Ha nem választ egyedi hangfájlt, az alapértelmezett figyelmeztető hangjelzés kerül lejátszásra.

5. Kattintson az **Hozzáadás a készülékhez** elemre, hogy a POI-t a Mio készülékhez adja.

 Mindegyik fájl egy-egy POI-kategóriának felel meg; pl., a Hotels.csv a Mio készüléken a Szállodák kategória alá kerül.

Hogyan lehet egyéni POI-fájlt/-kategóriát törölni a MIO készülékemről?


- Az Telepített POI-k panelen kattintson a kívánt fájl név melletti **Törlés** gombra. Megtörténik a kijelölt fájl eltávolítása a listáról, de a törlése még nem történik meg.
- Hagyja jóvá a figyelmeztető üzenetet. Megtörténik a kiválasztott fájl/kategória törlése.

MIO KÉSZÜLÉKEM

Nyelv

MioMore Desktop → Mio készülékem → Nyelv

A MioMore Desktop nyelvet módosíthatja. Válassza ki a kívánt nyelvet.

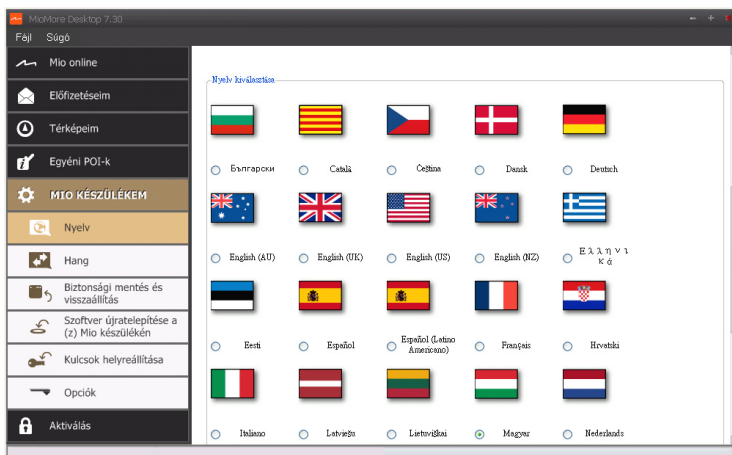

Hang

MioMore Desktop → Mio készülékem → Hang

A Saját hangok egy MioMore Desktop alkalmazás, ami hangfájlok telepítését és eltávolítását teszi lehetővé. A hangfájlok sok helyet foglalnak a Mio belső memóriájában. Ha nem használ egy hangfájlt, eltávolíthatja, hogy helyet szabadítson fel. Szükség esetén később újratelepítheti a Mio készülékre.



Hogyan telepíthetők hangfájlt?


Az **Elérhető hangfájlok** panelben jelölje ki a telepítendő hangfájlt, majd kattintson az **Kiválasztott hangok telepítése** gombra.

Hogyan törölhetek hangfájlt?

Az **Elérhető hangfájlok** panelben jelölje ki a törlendő hangfájlt, majd kattintson a **Kiválasztott hangok eltávolítása** gombra.

Biztonsági mentés és visszaállítás

MioMore Desktop → Mio készülékem → Biztonsági mentés és visszaállítás

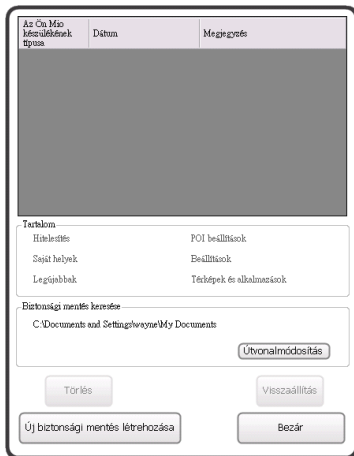

A Mio adatairól biztonsági másolatot készíthet, azokat elmentheti, és szükség esetén visszaállíthatja az adatokat.

Hogyan lehet biztonsági mentést készíteni a Mio adatairól?

1. Kattintson a **Új biztonsági mentés létrehozása** elemre.
2. Jelölje ki a mentendő adatokat.
3. Kattintson az **OK** gombra.
Megtörténik az adatok mentése a számítógépen. A mentés megjelenik a **Mentés és visszaállítás** ablakban.

Hogyan lehet visszaállítani a mentett adatokat a Mio készüléken?

1. Jelölje ki azt a mentést a listán, amit vissza kíván állítani.
2. Kattintson a **Visszaállítás**, majd az **OK** gombra.
Megtörténik a mentett fájlok visszaállítása Mio készülékére.

Hogyan törölhetek mentést?

1. Jelölje ki azt a mentést a listán, amit törölni kíván.
2. Kattintson a **Törölés**, majd az **OK** gombra.
Megtörténik a mentett fájlok visszaállítása Mio készülékére.

Szoftver újratelepítése és kulcsok visszaállítása


A Mio készülékem menü eszközöket biztosít, amelyekkel a felhasználó helyreállíthatja Mio készüléke működését, ha probléma merül fel működés közben, pl.:

- Szoftver újratelepítése Mio készülékére.
- Kulcsok visszaállítása

Egyszerűen kattintson a kívánt funkciógombra a menüben, majd kövesse az útmutatást a képernyőn a folyamat végrehajtásához.

Általános beállítások

MioMore Desktop → Mio készülékem → Opciók → Általános

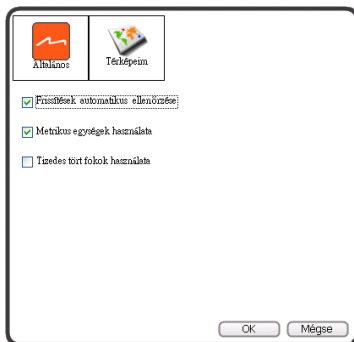

Végezze egy az alábbiak valamelyikét:

Amennyiben...	Akkor...
a MioMore Desktop alkalmazást frissíteni kívánja	Jelölje ki az Frissítések automatikus ellenőrzése jelölőnégyzetet. Ha ezt a lehetőséget választja, a MioMore Desktop minden egyes megnyitásakor megtörténik az elérhető szervizcsomagok és programjavítások letöltése a Mio kiszolgálójáról, és megtörténik a telepítésük a Mio eszközre.  a szoftver frissítése nem ugyanaz, mint annak a továbbfejlesztése. A MioMore Desktop továbbfejlesztéséhez meg kell vásárolnia a MioMore Desktop új változatát a kereskedőtől, majd telepítenie kell a Mio készülékre.
a MioMore Desktop mértékegységeit akarja módosítani	▪ jelölje meg a Metrikus egységek használata jelölőnégyzetet, illetve szüntesse meg a bejelölését, hogy angol és metrikus mértékegység között váltson ▪ jelölje meg a Tizedes tört fokok használata jelölőnégyzetet, illetve szüntesse meg a bejelölését, hogy decimális fokok és szélességi/hosszúsági koordináták között váltson.

Térképeim preferenciái

MioMore Desktop → Mio készülékem → Opciók → Térképeim

Végezze egy az alábbiak valamelyikét:

Amennyiben...	Akkor...
módosítani akarja a letöltött térképek és a térképfrissítések mentésének helyét	▪ kattintson a Módosít elemre. ▪ válassza ki a térképek mentési helyét. ▪ kattintson a Mentés vagy OK gombra. Megjelenik egy figyelmeztető üzenet, amire meg kell erősítenie szándékát. Megtörténik térképeinek áthelyezése.
üzenetek megjelenését kívánja megszüntetni	jelölje be a Ingyenes térképajánlatok kikapcsolása jelölőnégyzetet.

További információk

Hasznos hely kategóriák

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Repülőtér		Vidám park
	Művészeti központ		ATM/Bankjegykiadó automata
	Bank		Bár/Kocsmá
	Tengerpart		Autómentő szolgálat/Autószerviz
	Bowling központ		Üzleti létesítmény vagy cég
	Iroda		Autóbusz állomás
	Kemping		Autókereskedő
	Kaszinó		Temető
	Templom		Mozi
	Városháza		Város, helység vagy falu
	Kávézó		Főiskola/egyetem
	Közösségi ház		Vasútállomás
	Bíróági épület		Fogorvos
	Orvos		Nagykövetség
	Vásárközpont		Kompállomás
	Tűzoltóság		Golfpálya
	Kormányhivatal		Élelmiszerbolt
	Panzió		Felsőoktatás
	Kórház/Klinika		Szálloda
	Jégkorcsolyázás		Fontos idegenforgalmi látnivaló
	Információ/Idegenforgalmi iroda		Könyvtár
	Marina/Yachtkikötő		Orvosi létesítmény
	Műemlék		Motorkerékpár kereskedő
	Autóklub iroda		Hágo
	Múzeum		Zenei központ
	Természeti látnivaló		Éjszakai élet
	Park and ride		Parkoló
	Parkolgaráz		Park/Játszóter

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Előadóművészet/Színház		Üzemanyagtöltő állomás
	Patika		Istentisztelet helye
	Rendőrség		Postahivatal
	Nyilvános WC		Sportrepülőtér
	Vasúti átjáró		Autókölcsönző
	Pihenőhely		Étterem
	Balesetveszélyes hely		Festői tájkép/Panoráma
	Iskola		Iskolazóna
	Üzlet		Vásárlás
	Sípálya/Sífelvonó állomás		Sebességellenőrző pont
	Sportközpont		Sportcsarnok
	Sportlétesítmény		Stadion
	Teniszpálya		Utazási iroda
	Komp		Állatorvos
	Pincészet		Állatkert

Márkás hasznos helyek

Márkás hasznos helyek elérhetők egyes térképeken. Ezek között szerepelnek az ismert éttermek, szálláshely-szolgáltatók, idegenforgalmi látnivalók, üzemanyagtöltő állomások stb. Az ikon általában a cég logóját mutatja.

Hasznos hely kategóriák előfizetés szerint

Ikon	Leírás
	Biztonsági kamerák
	Biztonsági kamerák (Mobil)
	Biztonsági kamerák (Általános)
	Piros jelzés kamera

Saját helyek kategóriák

Ikon	Leírás
	Otthon
	Elmentett helyek

Forgalmi és egyéb TMC események

Minden egyes TMC esemény kilenc kategória valamelyikébe tartozik. Esemény fogadásakor az alábbi ikonok valamelyike fog megjelenni:

Esemény	Elkerült esemény	Üzenet típusa	Esemény leírása
		Veszély	Veszélyes helyzet áll fenn az úton, például emberek vannak az úttesten.
		Forgalom	Bármilyen esemény késést fog okozni az úton.
		Időjárás	Az rossz időjárás kedvezőtlenül befolyásolja a haladást, például jég van az úttesten.
		Vigyázat!	Olyan helyzet áll fenn útközben, amelyről tudnia kell, de annyira nem súlyos, hogy veszélyes helyzetnek tekintsék, például kisebb baleset történt.
		Előrejelzés	Esemény várható útközben.
		Korlátozások	A forgalom áramlása nem folyamatos útközben, például az autópályán az egyik sávot lezárták.
		Feloldás	Egy forgalmi esemény megszűnt.
		Információ	Minden egyéb esemény.
		Útmunkák	Útmunkálatok vannak folyamatban az úton.

Ha egy *Forgalmi* vagy *Feloldási* esemény kerülőutat ajánlott, az alábbi ikonok valamelyike fog megjelenni:

Esemény	Elkerült esemény	Üzenet típusa	Esemény leírása
		Forgalmi terelés	<i>Forgalmi</i> esemény, amelyhez kerülőút javasolt.
		Feloldás miatti útvonal-áttervezés	Feloldási esemény, amelyhez útvonal-áttervezés javasolt.

 Az elkerült események ikonjai csak a *Térkép* képernyőn láthatók, az esemény helyén.

Online támogatás

A 24 órás és a hét minden napján elérhető támogatásért Mio termékekkel kapcsolatban látogassa meg műszaki támogatás weboldalunkat: www.mio.com

Mio Advantage

Hibás termék bejelentéséhez vagy ha a Műszaki Támogatás munkatársával kíván beszélni, regisztrálja Mio készülékét a Mio Advantage-nél, hogy hozzájusson a Műszaki Támogatás Ön térségében érvényes telefonszámaihoz.

Sebességkorlátozás

A Mio termékeit a biztonságos vezetés segítése jegyében terveztük. A Mio nem nézi el a gyorsajtást vagy a helyi közlekedési törvények egyébirányú be nem tartását. Vezetés közben Ön felelős a sebességkorlátozások mindenkor betartásáért és a biztonságos vezetésért. A Mio NEM vállal semmilyen esetben sem felelősséget, ha Önt az eszköz használata mellett gyorsajtásért megbírságnak, illetve büntető pontokat kap a jogosítványán. A Mio sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos módon nem garantálja az ebben az adatbázisban lévő adatok pontosságát. A Mio nem kötelezhető semmiféle kártérítés fizetésére abban az esetben, ha Önt megbírságnak gyorsajtásért, a közlekedési szabályok egyéb módon történő be nem tartásáért, vagy baleset okozásáért. Előfordulhat, hogy egyes országokban a helyi törvények és/vagy jogszabályok nem engedélyezik a sebességkorlátozással kapcsolatos információk használatát. Az Ön feladata biztosítani, hogy az adatok Ön általi használata elegendő legyen ezeknek a helyi jogszabályoknak és/vagy előírásoknak. Ön a Terméket saját kockázatára használja.

Sebességmérő kamera POI-k

A Mio termékeit a biztonságos vezetés segítése jegyében terveztük. Lehetősége van fogadni a sebességmérő kamerák helyzetével kapcsolatos figyelmeztető tájékoztatást, ami lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérje a sebességét, amikor áthalad az ilyen területeken. A Mio nem garantálja a sebességmérő kamerák minden típusára és helyére vonatkozó információk elérhetőségét, mivel az ilyen kamerákat eltávolíthatják, áthelyezhetik vagy újakat szerelhetnek fel más helyen. A Mio nem nézi el a gyorsajtást vagy a helyi közlekedési törvények egyébirányú be nem tartását. Vezetés közben Ön felelős a sebességkorlátozások mindenkor betartásáért és a biztonságos vezetésért. A Mio NEM vállal semmilyen esetben sem felelősséget, ha Önt az eszköz használata mellett gyorsajtásért megbírságnak, illetve büntető pontokat kap a jogosítványán. A Mio sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos módon nem garantálja az ebben az adatbázisban lévő adatok pontosságát. A Mio nem kötelezhető semmiféle kártérítés fizetésére abban az esetben, ha Önt megbírságnak gyorsajtásért, a közlekedési szabályok egyéb módon történő be nem tartásáért, vagy baleset okozásáért. Előfordulhat, hogy egyes országokban a helyi törvények és/vagy jogszabályok nem engedélyezik a sebességmérő vagy biztonsági kamerákkal kapcsolatos információk használatát. Az Ön feladata biztosítani, hogy az adatok Ön általi használata elegendő legyen ezeknek a helyi jogszabályoknak és/vagy előírásoknak. Ön a Terméket saját kockázatára használja.

Szerzői jog

© 2011 MiTAC International Corporation. A Mio a MiTAC International Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye, és a használata a Mio Technology Limited engedélyével történik. Minden jog fenntartva.

Ez a szoftver a MiTAC International Corporation tulajdonát képező adatokat tartalmaz, felhasználását és közreadását szabaddal egyezmény korlátozza, és szerzői jogok védelme alatt áll. A szoftver visszafejtése tilos.

A Mio előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolattal, feljegyzéssel vagy másképp.

Az IQ Routes a TomTom International BV bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, a Windows 7 és az Internet Explorer a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden jog fenntartva.

© 2011 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft, a MSN és az MSN embléma a Microsoft cégcsoport védjegyei.

Helyszínonosítók © 2011 International Air Transport Association.

POI-adatok © 2011 InfoUSA.

A szoftver részben a Független JPEG Csoport munkájára alapul.

Minden más védjegy és bejegyzés az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

Átdolgozás: R00

(7/2011)