











TomTom ONE/XL/XXL

1. Telepítés

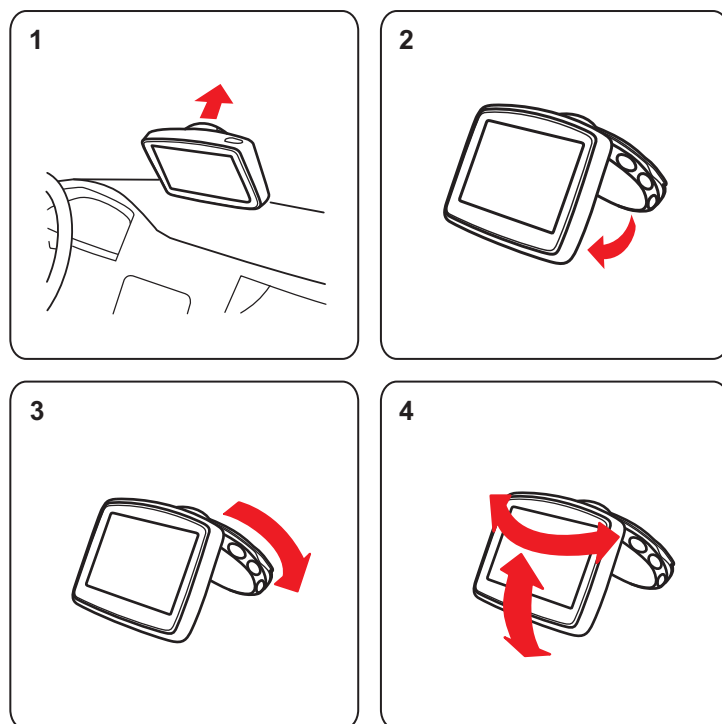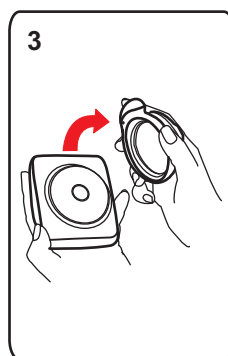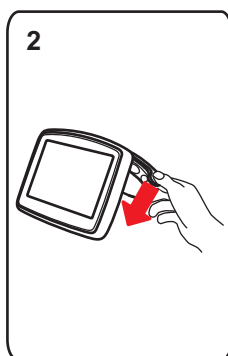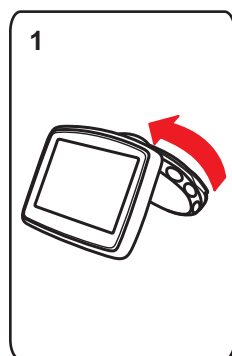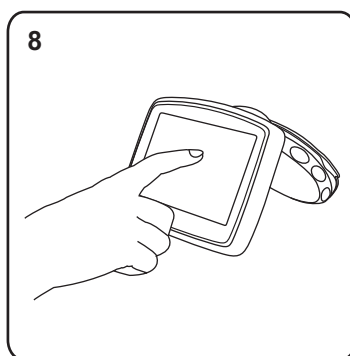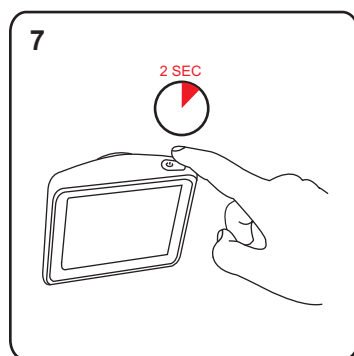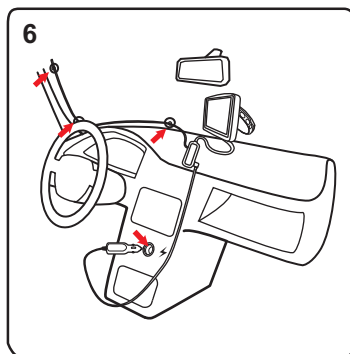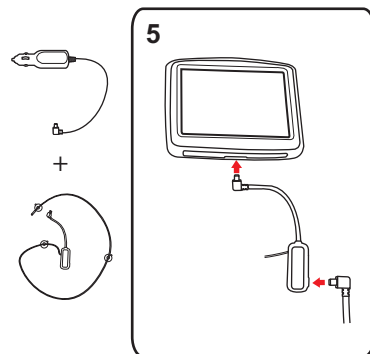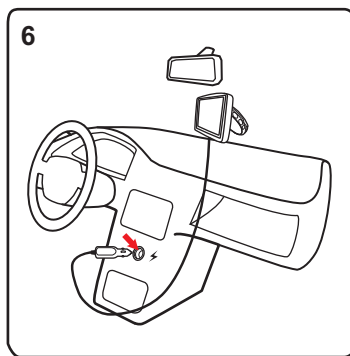


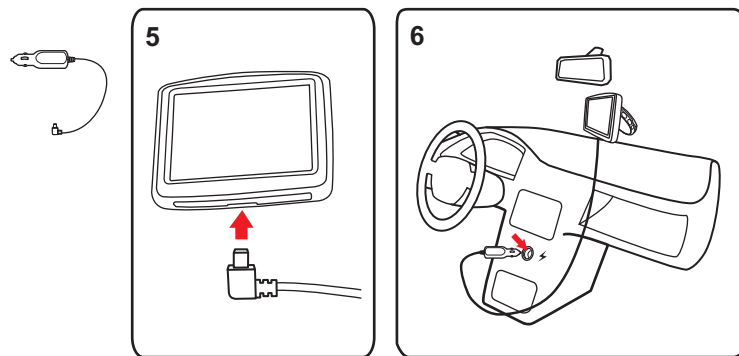

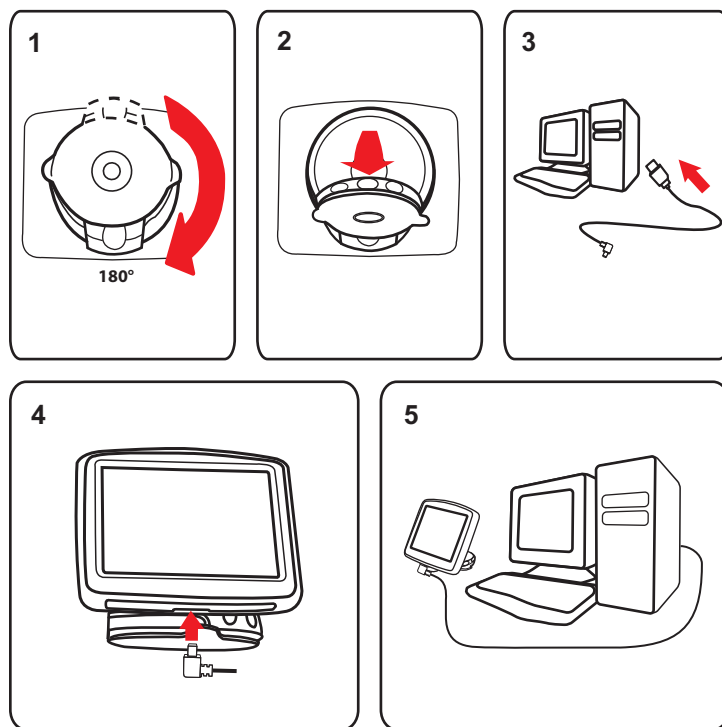

2. A doboz tartalma


a A TomTom ONE/
XL/XXL készülék

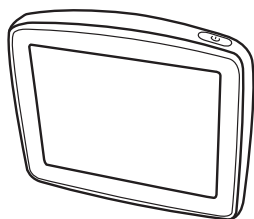

b EasyPort™ tartó



c Autós töltő



d RDS-TMC forgalmi
jellevő*



e Dokumentációs
csomag



f USB kábel



* Nem mindegyik termék tartozéka.

3. Mielőtt elkezdené

Bekapcsolás és kikapcsolás

Telepítse a TomTom ONE/XL/XXL navigációs készülékét az autójába a könyv elején található telepítési rész utasításai alapján.

A navigációs készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot, és addig tartsa benyomva, míg meg nem jelenik az indulási képernyő. Amikor először kapcsolja be az eszközt, akkor egy darabig eltarthat az elindulása.

Az eszköz beállításához a képernyő érintésével meg kell válaszolnia néhány kérdést.

Az eszköz nem indul el

Ritkán előfordulhat, hogy az Ön TomTom ONE/XL/XXL navigációs készüléke nem indul el megfelelően, vagy nem reagál az Ön érintéseire.

Először ellenőrizze, hogy megfelelően fel van-e töltve az akkumulátor. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a készüléket az autós töltőhöz. Legfeljebb 2 óráig tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.

Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor alapállapotba állíthatja a készüléket. Ehhez nyomja le a Be/Ki gombot 15 másodpercre, majd engedje fel a gombot, amint a készülék újraindul.

A TomTom ONE/XL/XXL eszköz töltése

Mielőtt először használni kezdené a ONE/XL/XXL készüléket, a töltőegységgel töltsen fel teljesen, ami körülbelül 2 órát igényel.

A ONE/XL/XXL készüléken nincs töltést jelző lámpa. Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez és annak megállapításához, hogy töltődik-e a ONE/XL/XXL készülék, kapcsolja be a készüléket, és érintse meg a képernyőt a vezetónézet jobb alsó sarkában. Az akkumulátor állapota a következő oldalon látható.

Megjegyzések az akkumulátorhoz

A TomTom ONE/XL/XXL navigációs készülék akkumulátora töltődik, amikor csatlakoztatja az eszközt az autós töltőhöz vagy a számítógéphez.

Amikor csatlakoztatja a készülékét egy számítógéphez, akkor megkérdezi Öntől, hogy akar-e csatlakozni a számítógéphez. Ha a **Nem** opciót választja, és három percig nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék automatikusan kikapcsolódik. Ez azért van, hogy az akkumulátor gyorsabban töltődhessen.

Megjegyzés: Az USB csatlakozót közvetlenül a számítógép USB portjába kell csatlakoztatnia, nem pedig egy USB hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB portjába.

GPS-vétel

Amikor először indítja el a TomTom ONE/XL/XXL navigációs készülékét, akkor néhány percig eltarthat az Ön GPS pozíciójának megállapítása, és annak megjelenítése a térképen. A későbbiekben az Ön pozícióját sokkal hamarabb, általában néhány másodperc alatt meg fogja találni a készülék.

A GPS jelek jó vételéhez kültérben kell használnia a készüléket. A nagy tárgyak, mint amilyenek például a magas épületek, akadályozhatják a vételt.

Ügyeljen a készülékére!

Soha ne hagyja látható helyen a TomTom ONE/XL/XXL navigációs készüléket és kiegészítőit, amikor magára hagyja autóját, mert könnyen ellophatják azokat!

Megadhat egy jelszót, amelyet minden alkalommal be kell írni, amikor elindítja a készüléket.

Fontos, hogy gondoskodjon a készülékről.

- A készülék nem szélsőséges hőmérsékletben való használatra van tervezve, ezért ilyen környezetben való használat során maradandó károsodást szenvedhet.
- Semmiképpen se nyissa ki az eszköz hátlapját! Ez veszélyes lehet, és a garancia elvesztésével jár.
- Puha ruhával törölje át és szárítsa meg a készülék képernyőjét! Ne használjon semmilyen folyékony tisztítószer!


4. Biztonság

Az Active Dock aktív dokkoló pozícionálása

Alaposan gondolja meg, hogy hová helyezi a dokkolót az autójában. A dokkoló semmiképpen sem akadályozhatja vagy zavarhatja a következőket:

- Az Ön kilátását az útra
- Az autó bármely kezelőszervét
- Bármelyik tükröt
- A légzsákok

Amikor a navigációs készülék a dokkolóban van, akkor könnyen, dőlés vagy nyújtózkodás nélkül el kell tudnia érni azt. A képek mutatják, hogy hová rögzítheti biztonságosan a dokkolót.

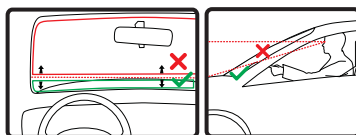

A dokkolót a szélvédőre, az oldalsó ablakra rögzítheti, vagy a műszerfali rögzítő koronggal csatlakoztathatja a dokkolót a műszerfalra. A TomTom alternatív rögzítési megoldásokat is kínál az Ön TomTom navigációs készülékéhez. A műszerfali rögzítőkorongokról és az alternatív rögzítési megoldásokról részletesebb információkat a tomtom.com/accessories weboldalon találhat.

A dokkoló telepítése

Ellenőrizze, hogy mind a tartó, mind az ablak tiszta és száraz legyen.

1. Nyomja a tapadókorongot erősen az ablakra olyan helyen, ahol egyenes az üveg.
2. Forgassa el az EasyPort tartó alapját az óramutató járásával megegyező irányban, hogy rögzítse azt a helyén.

A részletesebb utasításokat a kézikönyv elején lévő telepítésről szóló részben találhatja.

Biztonsági beállítások



Azt ajánljuk, hogy a biztonsági beállítások használatával tegye a lehető legbiztonságosabbá vezetését. A biztonsági beállítások például a következő opciókat tartalmazzák:

- A legtöbb menüopció elrejtése vezetés közben
- Biztonsági emlékeztetők mutatása
- Figyelmeztetés, ha gyorsabban vezet a megengedettnél

5. Az első utazás

Az útvonal megtervezése a TomTom ONE/XL/XXL navigációs készülékkel könnyű. Egy útvonal megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

Fontos: Biztonsági okokból mindig az utazás megkezdése előtt kell megterveznie az útvonalat.

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.

Megjegyzés: A navigációs eszköz nyomógombjai színesek, ha csak egy nyomógomb nincs aktuálisan letiltva. Például az **Alternatíva keresése** nyomógomb a főmenüben addig nem használható, amíg meg nem tervez egy útvonalat.

2. Érintse meg a **Navigálás...** opciót.



3. Érintse meg a **Cím** opciót.



A cím megadásánál az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **Városközpont** - ezt a nyomógombot érintse meg, ha az úticélt egy város vagy egy település központjaként szeretné megadni.
- **Utca és házszám** - ezt a nyomógombot érintse meg, ha az úticélt pontos címként szeretné megadni.

- **Postai irányítószám** - ezt a nyomógombot érintse meg, ha egy postai irányítószámot szeretne megadni úticélként.

Megjegyzés: Bármelyik országhoz megadhat egy postai irányítószámot. Egyes országokban a postai irányítószámok elég részletesek ahhoz, hogy önmagukban azonosítsanak egy házat. Más országokban egy város vagy egy terület azonosításához adhat meg egy postai irányítószámot. Ezután meg kell adnia egy utcanevet és egy házszámot.

- **Útkereszteződés vagy csomópont** - ezt a nyomógombot érintse meg, ha az úticélt két út találkozási pontjaként szeretné megadni.

Ebben a példában egy címet adunk meg.

- Érintse meg az **Utca és házszám** opciót.



Megjegyzés: Amikor először tervez egy utazást, a navigációs készülék arra fogja kérni, hogy válasszon egy államot vagy egy országot. Az Ön választását el fogja menteni a készülék, és minden tervezett útvonalnál fel fogja használni azt.

Ezt a beállítást Ön bármikor módosíthatja, ha megérinti az ország zászlóját.

- Kezdje el beírni a város nevét, ahova utazni szeretne.



Ahogy írja be a nevet, a képernyőn megjelennek az addig beírt névrészletek megfelelő városnevek. Ha az úticél látható a listában, akkor az úticél megadásához érintse meg a város nevét.

- Kezdje el az utcanév begépelését. Érintse meg a nevet, ha az már látható a listában.

Mint a városnevek esetén, a beírt részletek megfelelő utcanevek megjelennek a képernyőn. Ha az úticél látható a listában, akkor az úticél megadásához érintse meg az utca nevét.

- Adja meg a házszámot, majd érintse meg a **Befejez** opciót.



8. A navigációs eszköz megkérdezi, hogy egy adott időpontban kell-e megérkeznie. Ennél a lépésnél érintse meg a **NEM** opciót.

Az útvonalat az IQ Routes™ használatával számítja ki a készülék.

Az IQ Routes a lehető legjobb útvonal megtervezésére használható, mert az utakon mért átlagsebességek adatait használja.

Az útvonal kiszámítása után érintse meg a **Befejez** opciót.

A TomTom ONE/XL/XXL navigációs készülék elkezd vezetni Önt az úticél felé.



Megérkezési idők

Amikor egy útvonalat tervez, a TomTom ONE/XL/XXL megkérdezi, hogy egy adott időpontban kell-e megérkeznie.

Érintse meg az **IGEN** opciót a kívánt megérkezési idő megadásához.

A ONE/XL/XXL kiszámítja a megérkezési időpontot, és megmutatja, hogy Ön időben fog-e megérkezni.

Ezt az információt arra is használhatja, hogy megtervezze, mikor kell elindulnia. Ha a ONE/XL/XXL azt mutatja, hogy Ön 30 perccel korábban fog megérkezni, akkor még várhat, és inkább 30 perccel később indulhat el, mint hogy korábban érkezzen meg.

Az utazás során a készülék folyamatosan újraszámítja a megérkezési időt. Az állapotsor az alábbiak szerint mutatja, hogy Ön időben érkezik-e vagy pedig késni fog:



Ön a megadott megérkezési időnél 55 perccel előbb fog érkezni.

Ha a becsült megérkezési idő legalább öt perccel megelőzi a beírt érkezési időpontot, akkor ezt zöld színnel mutatja a készülék.



Ön a megadott megérkezési időnél 3 perccel előbb fog érkezni.

Ha a becsült megérkezési idő kevesebb, mint 5 perccel előzi meg a beírt érkezési időpontot, akkor ezt sárga színnel mutatja a készülék.



Ön 19 perc késéssel fog érkezni.

Ha a becsült megérkezési idő később van, mint a beírt érkezési időpont, akkor ezt piros színnel mutatja a készülék.



Állapotsor beállítások

Érintse meg az **Állapotsor beállítások** menüpontot a Beállítások menüben, hogy engedélyezze vagy letiltja a figyelmeztetést a megérkezési időre.

Válassza ki a kívánt opciókat az első menüoldalon, majd érintse meg a **Befejez** nyomógombot.

A megérkezési időre való figyelmeztetés engedélyezéséhez jelölje be a **Mutatja a késést a megérkezési időtől** opciót.

Egyéb navigációs opciók

Amikor megérinti a **Navigálás...** menüpontot, akkor az úticélt többféleképpen megadhatja, nem csak a cím beírásával. A többi opció az alábbiakban van felsorolva:



Otthon

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha az otthona helyére szeretne navigálni.

Ezt a nyomógombot valószínűleg többször fogja használni, mint bármely másikat.



Kedvenc

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha egy Kedvencet szeretne választani úticélnak.



Cím

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha egy címet szeretne beírni úticélként.



Legutóbbi úticél

Ezt a nyomógombot érintse meg az úticél kiválasztásához az utóbbi időben úticélként használt helyek listájából.



Érdekes pont

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha egy Érdekes ponthoz (ÉP) szeretne navigálni.



Mutatás térképen

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha úticélként a térképről szeretne kiválasztani egy pontot a térképböngészővel.



Szélesség
Hosszúság

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha a szélesség és a hosszúság értékeinek használatával szeretne megadni egy úticélt.



Utolsó
megállás
pozíciója

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha úticélként a legutóbb rögzített pozícióját szeretné kiválasztani.

Útvonal előzetes megtervezése

Arra is használhatja a ONE/XL/XXL készüléket, hogy előre megtervezzen egy útvonalat az indulási pont és az úticél kiválasztásával.

Néhány további ok az útvonal előzetes megtervezésére:

- Indulás előtt megtudhatja, hogy mennyi ideig fog tartani az utazás.
Ugyanannak az útvonalnak az utazási idejét összehasonlíthatja különböző napszakokban vagy a hét különböző napjain. A TomTom ONE/XL/XXL készülék az IQ Routes használatával tervezi az útvonalakat. Az IQ Routes az utakon mért valós átlagsebességek alapján számítja ki az útvonalakat.
- Tanulmányozhatja a tervezett utazás útvonalát.
- Megnézheti az utat valaki számára, aki Önhöz tart látogatóba, és részletesen elmagyarázhatja neki az útvonalat.

Egy útvonal előre tervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Érintse meg a képernyőt a fő menüsor megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a nyíl nyomógombot, hogy a következő menüoldalra lépjen, majd érintse meg az **Útvonal előkészítése** gombot.



Útvonal elő-
készítése

3. Ugyanúgy válassza ki az utazás kezdő pontját, mint ahogyan az úticélt szokta kiválasztani.
4. Adja meg az utazás úticélját.
5. Válassza ki a tervezendő útvonal típusát.
 - **Leggyorsabb útvonal** - a legrövidebb ideig tartó útvonal.
 - **Öko-útvonal** - a leoptimálisabb üzemanyag-felhasználású útvonal az Ön utazásához.
 - **Legrövidebb útvonal** - a legrövidebb távolság a megadott helyek között. Nem biztos, hogy ez lesz a leggyorsabb útvonal, különösen, ha a legrövidebb útvonal egy városon keresztül vezet.
 - **Autópályák elkerülése** - olyan útvonal, amely elkerüli az autópályákat.
 - **Gyalogút** - útvonal gyalogláshoz.
 - **Kerékpárút** - útvonal biciklizéshez.

- **Korlátozott sebesség** - útvonal olyan jármű számára, amelyet csak korlátozott sebességgel lehet vezetni. Meg kell adnia a legnagyobb sebességet.
6. Kiválaszthatja, hogy mikor akarja megvalósítani a tervezett utazást. Három opció áll rendelkezésre:
- **Most**
 - **Megadott dátumon és időpontban** - meg kell adnia a dátumot és az időpontot.
 - **Nincs megadott dátum és időpont**
- Akár a **Most**, akár a **Megadott dátumon és időpontban** opciót választja, a ONE/XL/XXL készülék az IQ Routes használatával dolgozza ki a lehető legjobb útvonalat az utakon mért valós átlagsebességek alapján. Így Ön összehasonlíthatja, hogy mennyi ideig tart egy utazás különböző napszakokban vagy a hét különböző napjain.
7. A TomTom ONE/XL/XXL megtervezi az útvonalat az Ön által választott két hely között.

Információ egy útvonalról

Úgy érheti el ezeket az opciókat az utoljára tervezett útvonalról, hogy megérinti a **Részletek** gombot az útvonal összegzése képernyőn.

Ezután a következő opciókat választhatja:

 Böngészés szöveggént	Ezt a nyomógombot érintse meg az útvonal összes befordulási utasításának listázásához. Ez akkor nagyon hasznos, amikor valakinek el kell magyaráznia az útvonalat.
 Böngészés képekként	Ezt a nyomógombot érintse meg az utazás minden befordulásának megtekintéséhez. A jobb és a bal nyíl érintésével mozoghat előre és vissza az utazásban. Érintse meg a képernyőt, ha ki szeretné kapcsolni a 3D megjelenítést, és felülről szeretné nézni a térképet.
 Útvonal térkép böngészése	Ezt a nyomógombot érintse meg, hogy a térképböngészővel egy áttekintést kapjon az útvonalról.
 Útvonal demó mutatása	Ezt a nyomógombot érintse meg az utazás bemutatójának megtekintéséhez. A bemutatót a képernyő megérintésével bármikor megszakíthatja.
 Útvonal vázlat mutatása	Ezt a nyomógombot érintse meg az útvonalat összegző képernyő megnyitásához.



**Útvonal meg-
tekintése**


Ezt a nyomógombot érintse meg az útvonal megtekintéséhez.

6. Vezetőnézet

Amikor elindul a TomTom ONE/XL/XXL, akkor a Vezetőnézet látható az Ön aktuális pozíciójának részleteivel.

A képernyő közepének megérintésével bármikor megnyithatja a főmenüt.

Megjegyzés: A Vezetőnézet fekete-fehérben látható, amíg a ONE/XL/XXL beméri az Ön aktuális pozícióját.

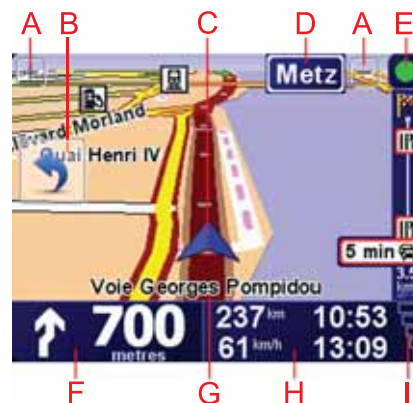

A A + és a - érintésével nagyíthat és kicsinyíthet.

B Gyors menü - a Beállítások menüben kapcsolhatja ezt be.

C Az Ön aktuális pozíciója.

D A következő főút neve vagy útjelzési információ, ha van ilyen.

E Forgalom oszlop - RDS-TMC forgalmi jellevő szükséges hozzá (kiegészítőként áll rendelkezésre).

F Navigációs utasítás a következő útszakaszhoz.

Érintse meg ezt a területet az utolsó hangutasítás megismétléséhez és a hangerő módosításához.

G Annak az utcának a neve, amelyen Ön éppen tartózkodik.

H Az utazásról szóló információk, mint például az utazás időtartama, a hátralévő távolság és az érkezési idő.

A megjelenített adatok megváltoztatásához érintse meg az **Állapotsor beállítások** opciót a **Beállítások** menüben.

I A GPS jel erőssége.

7. Továbbfejlesztett tájékoztatás a forgalmi sávokról

Továbbfejlesztett tájékoztatás a forgalmi sávokról

A TomTom ONE/XL/XXL készülék azzal segít Önnek felkészülni az autópályák kijárataira és a kereszteződésekre, hogy megmutatja Önnek, melyik sávban kell haladnia.

Megjegyzés: Ez az információ nem áll rendelkezésre minden ország mind-egyik útkereszteződésére.

Bizonyos kijáratoknál és kereszteződéseknel egy kép mutatja azt a sávot, amelyben haladnia kell. A képek kikapcsolásához érintse meg a **Sávok képei-
nek elrejtése** opciót a Beállítások menüben.



A többi kijáratnál és kereszteződésnél a ONE/XL/XXL készülék az állapotsorban mutatja azt a sávot, amelyben haladnia kell. Ennek az útmutatásnak a kikapcsolásához érintse meg a **Beállítások megváltoztatása** opciót a főmenüben, majd érintse meg az **Állapotsor beállítások** opciót. Vegye ki a jelölést a **Sávvezetők megjelenítése** jelölőnégyzetből.



8. Alternatív útvonal keresése

Miután már megtervezte az útvonalát, előfordulhat, hogy meg szeretne valamit változtatni az útvonalon anélkül, hogy módosítaná az úticélt.

Miért kell módosítani az útvonalat?

Talán az alábbi okok egyike miatt:

- Útlezárást vagy torlódott forgalmat lát maga előtt.
- Egy megadott helyen keresztül szeretne utazni, hogy felvegyen valakit, megálljon ebédelni vagy tankolni.
- El szeretne kerülni egy bonyolult útkereszteződést vagy egy olyan utat, amelyet nem szeret.



Alternatíva keresése...

Érintse meg az **Alternatíva keresése...** elemet a f?menüben, hogy módosítsa az éppen megtervezett útvonalat.

Az **Alternatíva keresése...** nyomógomb is látható az útvonalvázlatban, miután megtervezett egy útvonalat.



Alternatíva kiszámítása

Ezt a nyomógombot érintse meg a már megtervezett útvonal alternatívájának kiszámításához.

A ONE/XL/XXL egy új útvonalat fog keresni az Ön aktuális helyétől az úticéljáig.

Ha mindezek után úgy döntene, hogy mégis az eredeti útvonalat részesíti előnyben, akkor érintse meg az **Eredeti újratervezése** opciót.

Miért kellene nekem ezt tennem?

Az új útvonal az Ön aktuális helyéhez és az úticélhoz közeli utakat kivéve teljesen különböző utakat használ az úticél eléréséhez. Ez egy egyszerű módja egy teljesen különböző útvonal kiszámításának.



Útlezárás kikerülése

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha útlezárást vagy torlódott forgalmat lát maga előtt. Ezután meg kell adnia, hogy az Ön előtt lévő útszakasz mekkora részét szeretné kikerülni.

A következő opciók közül választhat: 100m, 500m, 2000m, 5000m. A ONE/XL/XXL újraszámítja az útvonalat úgy, hogy kikerülje az út kiválasztott hosszúságú szakaszát.

Ne feledje, hogy ha egyszer az új útvonalat kiszámította a készülék, akkor nagyon hamar le kell majd térnie arról az útról, amelyen éppen halad.

Ha az útlezárás hirtelen megszűnik, akkor az eredeti útvonalhoz való visszatéréshez érintse meg az **Eredeti újratervezése** opciót.



Útvonal érintse...

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha az útvonalat úgy szeretné megváltoztatni, hogy az érintsen egy adott helyet, ha például fel szeretne valakit venni útközben. Ilyenkor egy jelzés látható a térképen azon a helyen, amelyen át szeretne haladni.

Önnek ugyanúgy kell kiválasztani az érintendő helyet, mint az úticélt. Ugyanazok közül az opciók közül választhat: például **Cím**, **Kedvenc**, **Érdekes pont** és **Mutatás térképen**.

A ONE/XL/XXL egy olyan új útvonalat fog kiszámítani az úticélhoz, amely átmegy azon a helyen, amelyet Ön kiválasztott. A végső úticéllal ellentétben a ONE/XL/XXL nem fogja Önt értesíteni, amikor elhalad e hely mellett.

E nyomógomb használatával csak egy hely érintésével utazhat. Ha több helyen akar áthaladni, akkor használjon egy Útvonalat.



Eredeti újra-tervezése

Ezt a nyomógombot érintse meg az eredeti útvonalhoz való visszatéréshez anélkül, hogy elkerülné az útlezárást vagy megadott helyeket érintene.



Útszakasz kikerülése

Ezt a nyomógombot érintse meg az útvonal egy részének kikerüléséhez. Ezt a nyomógombot használja, ha úgy látja, hogy az útvonal olyan utat vagy kereszteződést tartalmaz, melyet Ön nem szeret, vagy amelyen köztudottan forgalmi problémák szoktak lenni.

Ezután Ön az útvonalon lévő utak listájából kiválaszthatja azt az utat, amelyet ki szeretne kerülni.

9. Térkép böngészése

Ha ugyanúgy szeretné nézni a térképet, ahogyan a hagyományos papírtérképet szokta, akkor érintse meg a **Térkép böngészése** elemet a főmenüben.

A térképet úgy mozgathatja, hogy ráhelyezi az ujját, és elhúzza a képernyőn.



A A lépték

B GPS nyomógomb

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha a képernyő közepén szeretné látni a saját pozícióját a térképen.

C Opciók

D A kurzor

E A Keresés nyomógomb

Ezt a nyomógombot érintse meg egy adott cím megkereséséhez.

F A Kurzor nyomógomb

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha a kurzor pozíciójához szeretne navigálni, ha a kurzor pozícióját Kedvencként akarja regisztrálni, vagy ha egy Érdekes pontot szeretne megtalálni a kurzor pozíciójának közelében.

G A mértéksáv

A csúszka mozgásával nagyíthat és kicsinyíthet.

Opciók

Érintse meg az **Opciók** nyomógombot, hogy beállítsa a térképen megjelenített információkat. Az alábbi információk megjelenítését választhatja ki:

- **Érdekes pontok.** Érintse meg az opciók felsorolása alatti **ÉP** gombot, hogy kiválassza a megjelenítendő ÉP-okat.
- **Kedvencek**
- **Forgalom** - amikor a forgalmi információ megjelenik a térképen, akkor az ÉP-ok és a Kedvencek nem láthatók.

Érintse meg az **Előrehaladott** opciót a következő információk megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez:

- **Nevek**
- **Útjelzők** - az útjelzők az Ön aktuális pozíciója, az otthonának helye vagy az úticél felé mutatnak. Az útjelző az adott hely távolságát jelzi. Az útjelzők akkor láthatók, ha a hely, amelyre mutatnak, nincs rajta a képernyőn.

Érintsen meg egy útjelzőt, hogy az általa mutatott hely kerüljön a térkép közepére.

Saját útjelzőt is létrehozhat. Érintse meg a kurzor nyomógombot, majd érintse meg az **Útjelző helyének megadása** opciót, hogy egy útjelzőt helyezzen el a kurzor pozíciójában.

- **Koordináták**

10. TomTom Map Share™

A TomTom Map Share használatával kijavíthatja a hibákat a térképen, megoszthatja ezeket a javításokat a TomTom Map Share közösséggel, és fogadhatja a mások által készített javításokat.

Megjegyzés: A TomTom Map Share nem minden régióban vehető igénybe. További információkért lépjen a **tomtom.com/mapshare** weboldalra.

Térképjavítások

Kétféle térképjavítás van:

- Olyan javítások, amelyek azonnal megjelennek a térképen. Ezek közé tartozik egy utca forgalmi irányának megváltoztatása, egy utca blokkolása vagy átnevezése és az ÉP-ok hozzáadása és szerkesztése.

A módosításoknak ez a típusa azonnal megjelenik az Ön térképén. Ön bármikor elrejtetheti ezeket a javításokat a Map Share beállítások menüben.

- Olyan javítások, amelyek be lesznek jelentve a TomTom-nak, de nem jelennek meg azonnal a térképen. Ezek közé tartozik a hiányzó utca, az autópályák bejáratainak és kihajtóinak hibája és a hiányzó körforgalom.

A javításoknak ezt a típusát a TomTom ellenőrzi, és a hitelesítés után beépíti a következő térképkiadásba. Ezért ezek a javítások nincsenek megosztva a Map Share közösséggel.

Egy térképjavítás elkészítése

Fontos! Biztonsági okokból vezetés közben csak jelölje be a helyet! Vezetés közben ne adja meg egy hiba minden részletét!



Térképhiba
javítása

1. Érintse meg a **Térképjavítások** opciót a főmenüben.
2. Érintse meg a **Térképhiba javítása** opciót.
Megjelenik a lehetséges térképjavítások listája.
3. Válassza ki a bejelentendő javítás típusát.

Megjegyzés: Ha a **Hiányzó ÉP hozzáadása** vagy az **Egyéb hiba jelentése** opciót érinti meg, akkor a következő lépés előtt kiegészítő adatokat is meg kell adnia.

4. Válassza ki azt a módszert, amellyel meg kívánja adni a javítás helyét.
5. Ha megtalálta a helyet, akkor érintse meg a **Befejez** opciót.
6. Most adja meg vagy nyugtázza a javítást.

A legújabb térképfrissítések fogadása

Amikor Ön csatlakoztatja a TomTom ONE/XL/XXL eszközt a számítógépéhez, a TomTom HOME automatikusan letölti az összes rendelkezésre álló térképjavítást, és elküldi az Ön által készített módosításokat a Map Share közösségnek.

Többféle típusú javítás van, amelyeket a Javítási beállítások menüben állíthat be.

Térképhiba bejelölése útközben

Fontos! Biztonsági okokból vezetés közben csak jelölje be a helyet! Vezetés közben ne adja meg egy hiba minden részletét!

Ha a térképen észrevesz egy figyelmet igénylő elemet, akkor a **Jelentés** nyomógombbal megjelölheti a helyet, majd később, a vezetés után megadhatja a részletes adatokat.

A **Jelentés** nyomógombnak a Vezetőnézetben vagy a gyorsmenüben való megjelenítéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a **Térképjavítások** opciót a főmenüben.
2. Érintse meg a **Javítási beállítások** opciót.
3. Érintse meg a **Befejez** opciót, majd ismét a **Befejez** opciót.
4. Jelölje be a **Jelentés nyomógomb megjelenítése** elemet, majd érintse meg a **Befejez** opciót.

A **Jelentés** nyomógomb a Vezetőnézet bal oldalán látható. Ha megjelölt egy helyet, akkor további információkat adhat hozzá a változásokról, miután megnyitja a **Térképjavítások** menüt.

Például egy barátja házához tartva észreveszi, hogy annak az utcának a neve, amelyen éppen tartózkodik, eltér attól a névtől, ami a térképen van. A változás bejelentéséhez érintse meg a **Jelentés** nyomógombot, és a ONE/XL/XXL készülék elmenti az Ön aktuális pozícióját. A javítást aztán az utazás befejezése után küldheti el a TomTom Map Share-nak.

TomTom Map Share közösség

A Map Share közösséghez való csatlakozáshoz az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a **Térképjavítások** opciót a főmenüben.
2. Érintse meg a **Mások módosításainak letöltése** opciót.
3. Érintse meg a **Csatlakozás** opciót.

Amikor csatlakoztatja a ONE/XL/XXL készüléket a számítógépéhez, akkor a TomTom HOME letölti az új javításokat, és elküldi az Ön javításait a Map Share közösségnek.

Fontos: Rendszeresen csatlakoztassa készülékét a számítógépéhez, és a TomTom HOME használatával ellenőrizze az új frissítéseket.

Javítási beállítások

A javítási beállítások adják meg, hogyan működjön a TomTom Map Share az Ön készülékén.

Az alábbiakat állíthatja be:

- A bizalmi szint csúszkával válassza ki a Map Share közösség azon módosítási típusait, amelyeket használni kíván a térképein.
- Döntse el, hogy meg akarja-e osztani a saját javításait másokkal.
- Megjelenítheti vagy elrejtetheti a Jelentés nyomógombot a Vezetőnézetben.

A beállítások megadásához érintse meg a **Térképjavítások** opciót a főmenüben.

Tipp: Ha később úgy dönt, hogy el szeretné távolítani a javításokat a térképről, akkor vegye ki a jelölést azok mellől a javítási típusok mellől, amelyeket el szeretne távolítani. Ha az összes jelölőnégyzetből kiveszi a jelölést, akkor a térkép visszaáll az első javítás előtti eredeti állapotába.

Térképjavítások fogadása

Beállíthatja azon térképjavítások típusát, amelyeket hozzá kíván adni a térképéhez. Ehhez érintse meg a **Javítási beállítások** nyomógombot a Térképjavítások menüben.



A javítások négy szintje közül választhat. A szint annak megfelelően változik, ahogyan Ön elmozdítja a csúszkát:

- **TomTom** - csak a TomTom által elvégzett változtatásokat fogadja el.
- **Megbízható források** - a TomTom által és azon megbízható felhasználók által elvégzett változtatásokat fogadja el, akiket a TomTom ellenőrzött.
- **Sok felhasználó** - a TomTom által, a TomTom ellenőrzött megbízható felhasználói által és a Map Share közösség belül nagyszámú felhasználó által elvégzett változtatásokat fogadja el.
- **Néhány felhasználó** - a TomTom által, a TomTom ellenőrzött megbízható felhasználói által és a Map Share közösség bármely tagja által elvégzett változtatásokat fogadja el.

A térképjavítások típusai

Többféle javítást végezhet el egy térképen.

Egy javítás létrehozásához a térképen érintse meg a **Térképjavítások** opciót a főmenüben, majd érintse meg a **Térképhiba javítása** opciót. A javítások következő típusai láthatók.



**Utcat blokkol/
felszabadít**

Ezt a nyomógombot érintse meg egy utca blokkolásához vagy felszabadításához. Egy utcát egy irányban vagy mindkét irányban is blokkolhat vagy felszabadíthat.

Például egy Ön közelében lévő utca kijavításához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg az **Utcat blokkol/felszabadít** opciót.
2. Érintse meg az **Ön mellett** opciót egy az Ön pozíciójához közeli utca kiválasztásához. Kiválaszthat egy utcát a neve alapján, egy utcát az Ön ott-hona közelében vagy egy utcát a térképen.
3. A térkép megérintésével válassza ki a javítandó utcát vagy utcarészletet.

A kiválasztott utca kiemelve látható, és a kurzor az utca nevét mutatja.

4. Érintse meg a **Befejez** opciót.

Az eszköz mutatja az utcát és irányonként azt, hogy a forgalom blokkolva vagy engedélyezve van-e.



5. Az egyes irányok gombjainak megérintésével blokkolhatja vagy szabaddíthatja fel a forgalmat az adott irányban.
6. Érintse meg a **Befejez** opciót.

Amikor legközelebb csatlakoztatja az eszközt a TomTom HOME programhoz, akkor az megosztja a javításokat a TomTom Map Share közösséggel.



**Forgalmi irány
megfordítása**

Ezt a nyomógombot érintse meg egy egyirányú utca forgalmi irányának megfordításához, ha a forgalom tényleges iránya eltér a térképen jelzettől.

Megjegyzés: A forgalmi irány megfordítása csak egyirányú utcáknál használható. Ha egy kétirányú utcát választ ki, akkor a forgalmi irány megfordítása helyett az utca blokkolását vagy felszabadítását ajánlja fel Önnek a készülék.



Utcanév szerkesztése

Ezt a nyomógombot érintse meg egy utca nevének megváltoztatásához a térképen.

Például egy az Ön pozíciójához közeli utca nevének módosításához:

1. Érintse meg az **Utcanév szerkesztése** opciót.
2. Érintse meg az **Ön mellett** opciót.
3. A térkép megérintésével válassza ki a javítandó utcát vagy utcarészletet.

A kiválasztott utca kiemelve látható, és a kurzor az utca nevét mutatja.

4. Érintse meg a **Befejez** opciót.
5. Írja be a helyes utcanévet.
6. Érintse meg a **Befejez** opciót.



Bekanyarodási korlátozások módosítása

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha meg akarja változtatni és be szeretné jelenteni az út hibás kanyarodási irányát.



Út sebességének módosítása

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha meg akarja változtatni és be szeretné jelenteni az út sebességhatárát.



Körforgalom hozzáadása vagy eltávolítása

Ezt a nyomógombot érintse meg egy körforgalom hozzáadásához vagy eltávolításához.



Hiányzó ÉP hozzáadása

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha egy új Érdekes pontot (ÉP) szeretne hozzáadni.

Például egy új étterem hozzáadásához, amely az Ön aktuális pozíciójához közel van:

1. Érintse meg a **Hiányzó ÉP hozzáadása** opciót.
2. Az ÉP kategóriák listájában érintse meg az **Étterem** elemet.
3. Érintse meg az **Ön mellett** opciót.
4. Válassza ki a hiányzó étterem helyét.

A pozíciót a cím beírásával vagy a hely térképről történő kiválasztásával választhatja ki. Válassza ki az **Ön mellett** vagy **Az otthon mellett** opciót, hogy megnyissa az aktuális helyéhez vagy otthonához tartozó térképrészletet.

5. Érintse meg a **Befejez** opciót.
6. Írja be az étterem nevét, majd érintse meg az **OK** gombot.
7. Ha tudja az étterem telefonszámát, akkor írja be azt is, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha nem tudja a számot, akkor annak beírása nélkül csak érintse meg az **OK** gombot.



ÉP szerkesztése

Ezt a nyomógombot érintse meg egy meglévő ÉP szerkesztéséhez.

Ezt a nyomógombot az ÉP-ok alábbi módosításaihoz használhatja:

- Az ÉP törlése.
- Az ÉP átnevezése.
- Az ÉP telefonszámának megváltoztatása.
- Az ÉP kategóriájának megváltoztatása.
- Az ÉP mozgatása a térképen.



Létező utca

Ezt a nyomógombot érintse meg egy meglévő utca szerkesztéséhez. Miután kiválasztotta az utcát, kiválaszthatja a bejelentendő hibát. Több hibatípust is kiválaszthat egy utcához.



Hiányzó utca

Ezt a nyomógombot érintse meg egy hiányzó utca bejelentéséhez. Kiválaszthatja a hiányzó utca kezdő- és végpontját.



Város

Ezt a nyomógombot érintse meg egy várossal kapcsolatos hiba bejelentéséhez. Az alábbi típusú hibákat jelentheti:

- Város hiányzik
- Hibás városnév
- Alternatív városnév
- Egyéb



Megjegyzés ÉP-hoz

Ezt a nyomógombot érintse meg egy ÉP-ról szóló megjegyzés beküldéséhez. Ki kell választania az ÉP-ot, és utána adhatja meg a megjegyzését.



**Autópálya-
bejárat/kijárat**

Ezt a nyomógombot érintse meg egy autópálya bejáratáról vagy kijáratáról szóló hiba bejelentéséhez.



**Postai irányí-
tósám**

Ezt a nyomógombot érintse meg egy postai irányítószámmal kapcsolatos hiba bejelentéséhez.



Egyéb

Ezt a nyomógombot érintse meg a javítások egyéb típusainak bejelentéséhez.

Ezek a javítások nem lesznek azonnal alkalmazva a térképen. A TomTom ONE/XL/XXL speciális jelentést küld a TomTom Map Share-nak.

Bejelenthet hiányzó utcákat, az autópályák bejáratainak és kihajtóinak hibáit és hiányzó körforgalmakat. Ha a bejelenteni kívánt javítás egyik fenti típusnak sem felel meg, akkor adjon meg egy általános leírást, majd érintse meg az Egyéb opciót.

11. Hangok

A TomTom ONE/XL/XXL készülék a következő hangfajtákat játssza le:

- Szóbeli utasítások
- Figyelmeztetések

A hangerő megváltoztatása

A hangerőt Ön háromféleképpen módosíthatja:

- Érintse meg a Vezetőnézet bal alsó sarkát. Az utolsó szóbeli utasítást ismétli, és a hangerőt mutatja a készülék.

A hangerőt a csúszka mozgatásával módosíthatja.

- A főmenüben érintse meg a **Beállítások megváltoztatása**, majd a **Hangerő beállítások** elemeket.

Érintse meg a **Tesztelés** nyomógombot a módosítások ellenőrzéséhez.

Hang kiválasztása



Hangbeállítá-
sok

A TomTom ONE/XL/XXL készülék által használt hang cseréjéhez érintse meg a **Hangok** opciót a Beállítások menüben, majd érintse meg a **Hang módosítása** opciót. Válasszon egy hangot a listából.

12. Beállítások

Ön módosíthatja a TomTom ONE/XL/XXL kinézetét és működését.

Érintse meg a **Beállítások megváltoztatása** menüpontot a főmenüben.

Elrejtett nyomógombok és funkciók

Amikor először kezdi el használni a TomTom ONE/XL/XXL készüléket, akkor nem minden nyomógomb jelenik meg a menüben.

Az egyes speciális funkciók nyomógombjai el lehetnek rejtve. Ez egy hasznos opció, mert valószínűtlen, hogy bizonyos funkciókat nagyon gyakran szeretne használni.



**Kevesebb
menüopció
megjelenítése**

Ezt a nyomógombot érintse meg a Beállítások menüben a megjelenített nyomógombok számának csökkentéséhez.

Akkor tegye ezt meg, amikor csak a gyakran használt nyomógombokat akarja megjeleníteni.

Amikor elrejtett nyomógombot kell használnia, akkor az összes nyomógomb megjelenítéséhez megnyomhatja a **MINDEN menüopció megjelenítése** opciót a Beállítások menüben.



**MINDEN
menüopció
megjelenítése**

Ezt a nyomógombot érintse meg a Beállítások menüben a TomTom ONE/XL/XXL összes nyomógombjának megjelenítéséhez.

Éjjeli színek használata / Nappali színek használata



**Éjjeli színek
használata**

Ezt a nyomógombot érintse meg a képernyő fényerejének csökkentéséhez és sötétebb színek használatához a térképen.

Mikor kell ezt használnom?

Amikor sötét van, akkor jobban látható a képernyő, ha a ONE/XL/XXL kijelzőjének fényereje nem olyan nagy.



**Nappaliszínek
használata**

A világosabb képernyőhöz és a világosabb színek megjelenítéséhez való visszatéréshez érintse meg a **Nappali színek használata** opciót.

ÉP mutatása térképen



ÉP mutatása
térképen

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha ki szeretné választani, hogy az Érdekes pontok (ÉP-ok) mely kategóriái jelenjenek meg a térképen:

1. Érintse meg az **ÉP mutatása térképen** nyomógombot a Beállítások menüben.
2. Válassza ki a térképen megjelenítendő ÉP kategóriákat.

Érintse meg a **Keresés** nyomógombot, ha egy ÉP-ot a kategóriája alapján szeretne megkeresni.

3. Válassza ki, hogy a 2D vagy a 3D térképnézetben szeretné-e megjeleníteni az ÉP-okat.
4. Érintse meg a **Befejez** opciót.

A kiválasztott ÉP-ok szimbólumokként jelennek meg a térképen.

Biztonsági beállítások



Biztonsági
beállítások

Ezt a nyomógombot érintse meg a következő biztonsági beállítások elvégzéséhez:

- **Csak a lényeges menüpontok megjelenítése vezetés közben**
- **Szünetek ajánlása vezetés közben**
- **Biztonsági emlékeztetők mutatása**
- **Figyelmeztetés imahelyek és iskolák közelében**
- **Figyelmeztetés, ha gyorsabban vezet a megengedettnél**
- **Figyelmeztetés, ha gyorsabban vezet egy megadott sebességnél**
- **Figyelmeztessen, hogy ne hagyjam a készüléket az autóban**

Válassza ki, hogy figyelmeztesse-e Önt a TomTom ONE/XL/XXL, hogy az út melyik oldalán kell vezetnie.

Döntse el, hogy ki akarja-e kapcsolni a térkép megjelenítését speciális esetekben, majd nyomja meg a **Befejez** opciót.

Mi történik, ha használom a Térkép elrejtése opciót?

Amikor kikapcsolja a térkép megjelenítését, akkor ahelyett, hogy a vezetőnézetben látná a pozícióját a térképen, Ön csak a következő utasítás információit láthatja.

Érintse meg a nyomógombot, és válasszon ki egy opciót, hogy mikor legyen kikapcsolva a térkép. A következő opciók lehetségesek:

- **Mindig** - A térkép nem lesz megjelenítve, és Ön csak a következő utasítás adatait és az irányt mutató nyilakat fogja látni.
- **Bizonyos sebesség felett** - beállíthatja azt a sebességet, amely felett a térkép kikapcsolódik. Ez az opció azokban a helyzetekben hasznos, amikor a térkép elterelheti a figyelmét, például amikor gyorsan vezet.
- **Soha** - a térkép sosem lesz kikapcsolva.

Tájékoztató körutak



Tájékoztató
körutak

Ezt a nyomógombot érintse meg a Tájékoztató körutak egyikének megjelenítéséhez, amely bemutatja a TomTom ONE/XL/XXL használatát.

Hang kikapcsolása / Hang bekapcsolása



Hang kikap-
csolása

Ezt a nyomógombot érintse meg a hang kikapcsolásához. Ha kikapcsolja a hangot, akkor a hangutasítások is kikapcsolódnak, és nem fogja hallani az útvonallal kapcsolatos szóbeli utasításokat.



Hang bekap-
csolása

Ezt a nyomógombot érintse meg a hang bekapcsolásához. Amikor bekapcsolja a hangot, a szóbeli utasítások kikapcsolva maradnak. A szóbeli utasítások bekapcsolásához érintse meg a **Szóbeli utasítások bekapcsolása** elemet a Beállítások menüben.

Tippek

A hangerő megváltoztatásához érintse meg a **Hangerő beállítások** elemet a Beállítások menüben.

A hangerő vezetés közbeni gyors megváltoztatásához érintse meg a Vezetőnézet bal alsó részét, majd mozgítsa el a csúszkát.

A ONE/XL/XXL készülék által használt hang megváltoztatásához érintse meg a **Hang módosítása** elemet a Hangbeállítások menüben.

Hangerő beállítások



Hangerő beál-
lítások

Ezt a nyomógombot érintse meg, majd mozgassa a csúszkát a hangerő módosításához.

Kedvencek rendezése



Kedvencek
rendezése

Ezt a nyomógombot érintse meg a Kedvencek átnevezéséhez vagy törléséhez.

Egy Kedvenc megkereséséhez érintse meg a **Keresés** nyomógombot, majd kezdje el beírni a Kedvenc nevét. Akkor választhatja ki a Kedvencet, ha az megjelenik a listában.

Otthon cím módosítás



Otthon cím módosítás

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha az otthona helyét szeretné megadni vagy megváltoztatni.

Az aktuális otthonom címét kell használnom az Otthon helyeként?

Nem. Az otthon helye lehet bármilyen hely, ahová Ön gyakran megy, például az Ön irodája. Lehet az Ön aktuális otthonának címe, de tetszés szerint bármely más cím is lehet.

Miért kell beállítanom az Otthon helyét?

Az Otthon helyének megléte azt jelenti, hogy gyorsan és könnyen navigálhat oda, csak meg kell érintenie az Otthon nyomógombot a **Navigálás...** menüben.

Hang módosítása



Hang módosítása

Ezt a nyomógombot érintse meg az utasításokat adó hang megváltoztatásához.

ÉP-ok rendezése



ÉP-ok rendezése

Ezt a nyomógombot érintse meg a következőkhöz:

- Állítsa be a figyelmeztetést arra az esetre, ha közel van egy ÉP-hoz.

Például a ONE/XL/XXL szólhat Önnek, ha egy benzinkút van a közelben.

- Készítsen saját ÉP kategóriákat, és adjon hozzá új ÉP-okat.

Készíthet például egy "Barátok" nevű ÉP kategóriát, és ÉP-ként hozzáadhatja minden barátjának a címét a kategóriához. A barátok címei mellé elmentheti a telefonszámukat is, hogy felhívhassa őket a ONE/XL/XXL készülékkel.

A következő nyomógombok állnak rendelkezésre:

- **ÉP hozzáadása** - ezt a nyomógombot érintse meg egy helynek az Ön által létrehozott ÉP kategóriához való hozzáadásához.
- **Figyelmeztet ha ÉP közel** - ezt a nyomógombot érintse meg, hogy figyelmeztetést kapjon, amikor egy ÉP-hoz közeledik. Kiválaszthatja azon ÉP-ok típusát, amelyekre figyelmeztetést szeretne kapni.
- **ÉP törlése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy Ön által létrehozott ÉP törléséhez.
- **ÉP szerkesztése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy Ön által létrehozott ÉP adatainak szerkesztéséhez.
- **ÉP kategória hozzáadása** - ezt a nyomógombot érintse meg egy új ÉP kategória létrehozásához.
- **ÉP kategória törlése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy Ön által létrehozott ÉP kategória törléséhez.

Autó szimbólum cseréje



Autó
szimbólum
cseréje

Ezt a nyomógombot érintse meg, hogy kiválasszon egy autó szimbólumot, amely majd az Ön aktuális pozícióját fogja mutatni a Vezet?nézetben.

Kiegészít? autó szimbólumokat tölthet le a TomTom HOME használatával.

2D/3D megjelenítés / 2D megjelenítés



2D megjelenítés

Érintse meg a **2D megjelenítés** nyomógombot a térképnézet perspektívájának módosításához.

Például a 2D nézet kétdimenziósan mutatja a térképet, mintha felülről nézné azt.



2D/3D megjelenítés

A nézet háromdimenziósra váltásához érintse meg a **2D/3D megjelenítés** opciót, majd a listából válassza ki a nézetet.

Mikor kell ezt használnom?

Bizonyos helyzetekben egyszerűbb felülről nézni a térképet. Például amikor az úthálózat nagyon komplikált, vagy amikor gyaloglás közben használja a ONE/XL/XXL navigálását.

Sávok képeinek megjelenítése/elrejtése



Sávok
képeinek megjelenítése

Ezt a nyomógombot érintse meg a nyilak megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez, amelyek azt mutatják Önnek, hogy melyik sávban kell megközelítenie a következő kijáratot vagy kereszteződést.

Térképek rendezése



Térképek
rendezése

Ezt a nyomógombot érintse meg a következőkhöz:

- **Térkép letöltése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy megvásárolt térkép letöltéséhez a TomTom HOME segítségével. Nem mindegyik eszközre lehet letölteni a térképeket.
- **Térképek váltása** - ezt a nyomógombot érintse meg a használt térkép kicseréléséhez.
- **Ingyenes térképjavítások letöltése** - ezt a nyomógombot érintse meg a Map Share szolgáltatás részeként nyújtott térképjavítások letöltéséhez.

A TomTom HOME használatával készítsen biztonsági másolatokat, töltsön le, adjon hozzá és töröljön térképeket a navigációs eszközéről.

Térképszínek módosítása



Térképszínek
módosítása

Ezt a nyomógombot érintse meg a nappali és az éjjeli térképszínek sémájának kiválasztásához.

Érintse meg az **Előrehaladott** opciót, hogy egyenként végiggörgetse a színsémákat.

A TomTom HOME használatával is letölthet további színsémákat.

Más nyelv



Más nyelv

Ezt a nyomógombot érintse meg a ONE/XL/XXL nyomógombjai és üzenetei nyelvének módosításához.

Ön nagyon sok nyelv közül választhat. Amikor módosítja a nyelvet, akkor a hangot is megváltoztathatja.

Állapotsor beállítások



Állapotsor
beállítások

Ezt a nyomógombot érintse meg az állapotsoron megjelenített adatok kiválasztásához:

- **Hogyan akarja megjeleníteni az állapotsort?**

Vízszintes - Ha ezt az opciót választja, akkor az állapotsor a vezetőnézet alján látható.

Függőleges - Ha ezt az opciót választja, akkor az állapotsor a vezetőnézet jobb oldalán látható.

- **Aktuális idő**

- **Sebesség**

- **Max sebesség megjelenítése a sebesség mellett** - csak akkor áll rendelkezésre, ha a (fenti) sebesség is ki van választva.

Megjegyzés: Ha van sebességkorlátozási információ arra az útra, amelyen halad, akkor az megjelenik a sebesség mellett.

Ha a megengedett sebességnél gyorsabban vezet, akkor az Ön sebessége pirossal lesz megjelenítve.

- **Mutatja a késést a megérkezési időtől** - a ONE/XL/XXL készülék mutatja, hogy mennyivel később vagy előbb fog odaérni a kívánt érkezési időponthoz képest, amelyet az útvonal tervezésekor adott meg.

- **Irány**

- **Megérkezési idő** - az Ön becsült érkezési ideje.

- **Fennmaradó idő** - az úticél eléréséhez szükséges becsült idő.

- **Hátralévő távolság** - az úticél eléréséig még hátralévő távolság.

- **Sávvezetők megjelenítése** - Ha ezt az opciót választja, akkor a ONE/XL/XXL készülék egyes kijáratoknál és csomópontoknál az állapotsorban mutatja, hogy melyik sávban kell haladnia.

Gyors menü beállítások



Gyors menü beállítások

Ezt a nyomógombot érintse meg legfeljebb hat nyomógomb kiválasztásához, amelyeket a Gyors menüben használhat majd.

A Gyors menü nyomógomb könnyű hozzáférést biztosít a leggyakrabban használt nyomógombokhoz.

A Gyors menühöz rendelt nyomógombok megjelennek a Vezetőnézetben.

Utcánév-beállítások



Utcánév-beállítások

Ezt a nyomógombot érintse meg, hogy beállítsa a Vezetőnézetben a térképen megjelenő adatokat. A következő opciók állnak rendelkezésre:

- **A házszám megjelenítése az utcánév előtt**
- **Utcanevek megjelenítése** - ha egy számítógépes hangot használ a szóbeli utasításokhoz, és kiválasztotta az utcanevek felolvasását, akkor nem kell kiválasztania ezt az opciót, mert az utcaneveket akkor is fel fogja olvasni a készülék, ha ez az opció nincs kiválasztva.
- **Következő utcánév megjelenítése**
- **Aktuális utcánév megjelenítése a térképen**
- **Következő autópálya / útjelző mutatása** - amikor rendelkezésre áll, akkor a követendő út jelölése vagy az útvonalon lévő következő főút neve látható a képernyő tetején a vezetőnézetben.

Tervezési beállítások



Tervezési beállítások

Ezt a nyomógombot érintse meg az úticél kiválasztásakor, hogy kiválassza a tervezett útvonal fajtáját.

A következő opciók állnak rendelkezésre:

- **Kérdezzen meg minden tervezéskor**
- **Mindig a leggyorsabb útvonalat tervezze**
- **Mindig öko-útvonalat tervezzen**
- **Mindig a legrövidebb útvonalat tervezze**
- **Mindig kerülje el az autópályákat**
- **Mindig gyalogutakat tervezzen**
- **Mindig kerékpárutakat tervezzen**
- **Mindig korlátozott sebességre tervezzen**

Ezután állítsa be, hogy a ONE/XL/XXL hogyan kezelje az alábbiakat egy útvonal megtervezésekor:

- Fizetős utak az útvonalon
- Kompátkelők az útvonalon
- HOV sávok az útvonalon
- Telekocsi sávok
- Burkolatlan utak

Ezután beállíthatja, hogy automatikusan becsukódjon-e az útvonal összefoglaló képernyője egy útvonal tervezése után. Ha a **Nem** opciót választja, akkor az útvonal összefoglaló képernyőjének bezárásához meg kell érintenie a **Befejez** gombot.

Újratervezési beállítások

Válassza ki, hogy szeretné-e, ha a TomTom ONE/XL/XXL újratervezné az útvonalát, amikor vezetés közben egy gyorsabb útvonalat talál. Ez a forgalmi helyzet megváltozása esetén fordulhat elő.

Fényerő beállítás



Ezt a nyomógombot érintse meg a képernyő fényerősségének beállításához.

A csúszka mozgatásával állítsa be a fényerősséget külön-külön a nappali térképszínekhez és az éjszakai térképszínekhez.

Tulajdonos beállítása



Ezt a nyomógombot érintse meg ahhoz, hogy beírja a saját nevét és címét a ONE/XL/XXL készülék tulajdonosaként, és hogy megváltoztassa vagy törölje a ONE/XL/XXL készülékhez tartozó 4-jegyű jelszót.

Megjegyzés: a 4-jegyű jelszót csak a TomTom HOME használatával hozhatja létre. A 4-jegyű jelszót csak közvetlenül a TomTom ONE/XL/XXL használatával módosíthatja és törölheti.

Ön megadhat egy 4-jegyű jelszót a ONE/XL/XXL készülékhez a TomTom HOME programmal:

1. Csatlakoztassa a ONE/XL/XXL készüléket a számítógépéhez.
2. Kapcsolja be a GO készüléket, majd a számítógépet.

A TomTom HOME automatikusan elindul.

3. Kattintson a **Saját eszköz működtetése** elemre a TomTom HOME programban.

A ONE/XL/XXL készülék látható, és most már vezérelhető a TomTom HOME használatával.

4. A ONE/XL/XXL főmenüjében kattintson a **Beállítások megváltoztatása** elemre.
5. Kattintson a **Tulajdonos beállítása** elemre.

Írja be az új 4-jegyű jelszót, amely a ONE/XL/XXL készülék védelmére fog szolgálni.

Egységek beállítása



Ezt a nyomógombot érintse meg, hogy beállítsa a mértékegységeket a következőkhöz:

- Távolság
- Idő
- Szélesség és hosszúság

Bal oldali működtetés / Jobb oldali működtetés



Bal oldali működtetés

Ezt a nyomógombot érintse meg a fontos nyomógomboknak, például a **Befejez** és a **Megszakít** gomboknak, valamint a méretváltó sávnak a képernyő bal oldalára helyezéséhez. Ez egyszerűbbé teszi a nyomógombok megérintését bal kézzel, mert nem takarja el vele a képernyőt.

A nyomógombok jobb oldalra való visszahelyezéséhez érintse meg a **Jobb oldali működtetés** opciót.

Billentyűzet beállítások



Billentyűzet beállítások

A billentyűzetet úticélok megadásához és egy listaelem, például egy ÉP kereséséhez használhatja.

Ezt a nyomógombot érintse meg a billentyűk méretének és elhelyezkedésének kiválasztásához. Két méret közül választhat:

- **Széles billentyűzet**
- **Keskeny billentyűzet**

Többféle billentyűkiosztás áll rendelkezésre:

- **ABCD billentyűzet**
- **QWERTY billentyűzet**
- **AZERTY billentyűzet**
- **QWERTZ billentyűzet**

Óra beállítása



Óra beállítása

Ezt a nyomógombot érintse meg az id? formátumának kiválasztásához és az óra beállításához.

Az id? beállításának legegyszerűbb módja a **Sync** nyomógomb megérintése. A ONE/XL/XXL akkor a GPS adatokból veszi ki az id?t.

Megjegyzés: Csak akkor használhatja a **Sync** beállítást, ha van GPS-vétel, tehát nem állíthatja így be az órát akkor, amikor egy épületben van.

Miután a **Sync** segítségével beállította az id?t, akkor az id?zónától függően még be kellhet állítania az órát. A ONE/XL/XXL megkeresi az Ön id?zónáját, és mindig tartja a pontos id?t a GPS adatok segítségével.

Akkumulátor-kímélő beállítások



Akkumulátor-kímélő beállítások

Ezt a nyomógombot érintse meg a ONE/XL/XXL konfigurálásához, hogy amikor lehetséges, takarékoskodjon az energiával. A következő opciók állnak rendelkezésre:

- **Soha ne sötétítse el a képernyőt**
- **Az utasítások között sötétítse el a képernyőt**

Válassza ki, hogy alkalmazni akarja-e **A készülék bekapcsolva marad a külső táplálás elvesztése esetén** beállítást.

Gyári beállítások visszaállítása



Gyári beállítások visszaállítása

Ezt a nyomógombot érintse meg ahhoz, hogy visszaállítsa a gyári alapbeállításokat a TomTom ONE/XL/XXL készüléken.

Önnek minden beállítása törlődik, beleértve a Kedvenceket, az Otthon helyét, az ÉP-okra való figyelmeztetéseket és az Ön által létrehozott útvonalakat is.

13. Érdekes pontok

Az érdekes pontok vagy ÉP-ok hasznos helyek a térképen. Álljon itt néhány példa:

- Éttermek
- Szállodák
- Múzeumok
- Autóparkolók
- Benzinkutak

Megjegyzés: Bejelenthet hiányzó ÉP-okat vagy átszerkeszthet meglévő ÉP-okat a Map Share használatával, és megoszthatja javításait a Map Share közösséggel.

ÉP-ok létrehozása

Megjegyzés: a TomTom HOME használatával le is tölthet ÉP készleteket, és megoszthatja a létrehozott ÉP készleteket.

1. Érintse meg a képernyőt a fő menüsor megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a **Beállítások megváltoztatása** elemet.
3. Érintse meg az **ÉP-ok rendezése** opciót.
4. Mielőtt hozzáadna egy ÉP-ot, létre kell hoznia legalább egy ÉP-kategóriát. Mindegyik ÉP hozzá van rendelve egy ÉP-kategóriához. Csak olyan ÉP-kategóriához adhat hozzá ÉP-okat, amelyeket saját maga hozott létre.



Érintse meg az **ÉP kategória hozzáadása** menüpontot.

5. Írja be az ÉP-kategória nevét, például 'Barátok' vagy 'Kedvenc éttermek'. Ezután válasszon egy jelet az ÉP-kategória számára.
6. Érintse meg az **ÉP hozzáadása** menüpontot.



ÉP hozzáadá-
sa

Ezt a nyomógombot érintse meg egy ÉP hozzáadásához.

7. Meg kell adnia az ÉP nevét.
8. Válassza ki azt az ÉP-kategóriát, amelyhez hozzá kívánja adni az ÉP-ot.
9. Az alábbi listából válassza ki az ÉP helyét.



Otthon

Az Otthon helyét is beállíthatja ÉP-ként.

Ha meg szeretné változtatni az Otthon helyét, akkor a módosítás előtt létrehozhat egy ÉP-ot belőle.



Kedvenc

Egy Kedvencből is készíthet ÉP-ot.

Ön csak korlátozott számú Kedvencet hozhat létre. Ha újabb Kedvencet szeretne létrehozni, előbb törölnie kell néhány Kedvencet. Mielőtt töröl egy Kedvencet, állítsa azt be egy ÉP-ra, hogy ne veszítse el a címét.



Cím

Egy címet is megjelölhet ÉP-nak. A cím megadásánál négy lehetőség közül választhat.

- **Városközpont**
- **Utca és házszám**
- **Postai irányítószám**
- **Átkelőhely vagy útkereszteződés**



Legutóbbi
úticél

Válasszon egy ÉP helyet az utóbbi időben úticélként használt helyek listájából.



Érdekes pont

Egy Érdekes pontot (ÉP-ot) is hozzáadhat ÉP-ként. Például amikor a kedvenc éttermei számára létrehoz egy ÉP-kategóriát, akkor ezt az opciót használja ahelyett, hogy beírná az éttermek címét.



Saját hely

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha a saját aktuális pozícióját szeretné az ÉP-okhoz hozzáadni.

Ha például megtetszik egy hely, akkor ott ezt a nyomógombot megérintve létrehozhat egy ÉP-ot.



Mutatás
térképen

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha a térkép böngészővel szeretne létrehozni egy ÉP-ot.

Válassza ki az ÉP helyét a kurzorral, majd érintse meg a **Befejez** opciót.



Szélesség
Hosszúság

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha a szélesség és a hosszúság értékeinek megadásával szeretne létrehozni egy ÉP-ot.



**Utolsó
megállás
pozíciója**

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha úticélként a legutóbb rögzített pozícióját szeretné kiválasztani.

Ez akkor lehet hasznos, amikor a ONE/XL/XXL nem tudja fenntartani a megfelelő erősségű GPS jelet, például amikor egy hosszú alagútban halad.

Megjegyzés: Bejelenthet hiányzó ÉP-okat vagy átszerkeszthet meglévő ÉP-okat a Map Share használatával, és megoszthatja javításait a Map Share közösséggel.

Navigálás egy ÉP-hoz

Az ÉP-ot használhatja úticélként is. Ha például egy ismeretlen városba utazik, akkor kiválaszthat egy ÉP-ot egy fedett parkoló megkereséséhez.

1. Érintse meg a képernyőt a fő menüsor megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a **Navigálás...** menüpontot a főmenüben.
3. Érintse meg az **Érdekes pont** nyomógombot.
4. Szűkítse az ÉP-ok választékát az ÉP területének kiválasztásával.

Az alábbi opciók egyikét választhatja:

- **ÉP Ön mellett** - az Ön aktuális helyéhez közeli ÉP-ok listájából való választáshoz.
- **ÉP a városban** - egy adott városban lévő ÉP megkereséséhez.
- **ÉP az otthon mellett** - az Otthon helyéhez közeli ÉP-ok listájából való választáshoz.

Az útvonalon lévő vagy az úticélhoz közeli ÉP-ok listájából választhat. Válasszon egyet az alábbi opciók közül:

- **ÉP az útvonalon**
- **ÉP az úticélhoz közel**

Megjegyzés: Az utoljára megtekintett ÉP is látható, hogy Ön gyorsabban tervezhessen egy oda vezető útvonalat.

5. Írja be a meglátogatandó város nevét, majd válassza ki a várost, amikor az megjelenik a listában.

6. Válassza ki az ÉP kategóriáját:

Érintse meg a **Bármely ÉP kategória** elemet az ÉP kategóriája szerinti kereséshez.

Érintse meg az ÉP kategóriáját, ha az látható.

Érintse meg a nyilat, hogy a kategóriák teljes listájából választhasson. Válasszon egy kategóriát a listából, vagy kezdje el beírni a kategória nevét, majd válassza ki a listából, ha már látható rajta.

7. Érintse meg a **Fedett parkoló** opciót.
8. Az ÉP-ok megjelenített listájából válassza ki azt az ÉP-ot, amelyhez navigálni szeretne.

Az alábbi táblázat az egyes ÉP-ok mellett megadott távolságokat magyarázza meg.

ÉP Ön mellett	Távolság az Ön jelenlegi helyétől
ÉP a városban	Távolság a városközponttól
ÉP az otthon mellett	Távolság az Ön otthonának helyétől
ÉP az útvonalon	Távolság az Ön jelenlegi helyétől
ÉP az úticélhoz közel	Távolság az Ön úticéljától

Ha ismeri az ÉP nevét, akkor érintse meg a **Keresés** opciót, és írja be a nevet. Válassza ki a listából, ha megjelenik benne.

A következő képernyő már részletesebb adatokat tartalmaz, beleértve az ÉP helyét a térképen, és az ÉP telefonszámát, ha az is rendelkezésre áll.

Érintse meg a **Kiválaszt** opciót annak megerősítésére, hogy ehhez az ÉP-hoz szeretne tervezni egy útvonalat.

Miután kiválasztott egy ÉP-ot, a hozzá vezető útvonalat kiszámítja a TomTom ONE/XL/XXL.

Az ÉP-ok megjelenítése a térképen

1. Érintse meg az **ÉP-ok mutatása a térképen** nyomógombot a Beállítások menüben.



ÉP mutatása
térképen

2. Válassza ki a térképen megjelenítendő ÉP kategóriákat.

Érintse meg a **Keresés** nyomógombot, ha az ÉP-ot a neve alapján szeretné megkeresni.

3. Érintse meg a **Befejez** opciót.

A kiválasztott ÉP-ok szimbólumokként jelennek meg a térképen.

Hogyan állíthatok be figyelmeztetéseket az ÉP-okhoz?

1. Érintse meg a képernyőt a fő menüsor megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a **Beállítások megváltoztatása** elemet.
3. Érintse meg a **Figyelmeztet, ha ÉP közel** menüpontot.



Figyelmeztet,
ha ÉP közel

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha figyelmeztetést szeretne kapni, amikor egy ÉP helyének közelében utazik.

4. Válassza ki azt az ÉP-kategóriát, amelyről figyelmeztetést szeretne kapni.

Válasszon egy kategóriát a listából, vagy kezdje el beírni a kategória nevét, majd válassza ki a listából, ha már látható rajta.

5. Állítsa be, milyen közel kell lennie az ÉP-oknak ahhoz, hogy Ön figyelmeztetést kapjon.
6. Válassza ki a kijelölt ÉP-kategória figyelmeztető hangját.

ÉP-ok menedzselése



Érintse meg az **ÉP-ok rendezése** menüpontot a Beállítások menüben.

Például az alábbiakat teheti:

- Készítsen saját ÉP kategóriákat, és adjon hozzá új ÉP-okat.
- Állítsa be a figyelmeztetést arra az esetre, ha közel kerül egy ÉP-hoz.

Miért akarnék én saját ÉP-okat létrehozni?

Egy ÉP úgy működik, mint egy parancsikon - miután egyszer ÉP-ként elmentett egy helyet, soha többé nem kell ismét beírnia a címét annak az ÉP-nak. De amikor létrehoz egy ÉP-ot, akkor mást is elmenthet, mint annak csak a címét.

- Telefonszám - amikor Ön létrehoz egy ÉP-ot, akkor elmentheti annak telefonszámát is.
- Kategóriák - amikor Ön létrehoz egy ÉP-ot, akkor be kell helyeznie azt egy kategóriába.

Például létrehozhat egy ÉP-kategóriát 'Kedvenc éttermek' néven. Minden ÉP-hoz elmentheti a telefonszámukat is, hogy asztalfoglalás miatt felhívhassa azokat.

Megjegyzés: Bejelenthet hiányzó ÉP-okat vagy átszerkeszthet meglévő ÉP-okat a Map Share használatával, és megoszthatja javításait a Map Share közösséggel.

14. Útvonaltervezés

Mi az az Útvonal?

Az Útvonal egy olyan utazási terv, amely több helyet is tartalmaz, mint a végső úticél.

Egy útvonal a következő elemekből állhat:

- Úticél - az a hely, ahol be szeretné fejezni az utazást.
- Útpont - egy olyan hely az utazás közben, amelyen megállás nélkül szeretne átutazni.



Az úticélok ezzel a szimbólummal vannak jelölve.



Az útpontok ezzel a szimbólummal vannak jelölve.

Mikor fogok én használni egy Útvonalat?

Az Útvonalakat a következő utazásokhoz használhatja:

- Egy országjárós ünnepnapon, amikor sok helyen meg szeretne állni.
- Egy éjszakára megállással tervezett kétnapos autós utazáson.
- Egy rövid utazáshoz, amikor Érdekes pontok mellett fog elhaladni.

Az összes példában Ön minden helyhez megérintheti a Navigálás... nyomógombot. Ha azonban egy útvonalat használ, akkor időt takaríthat meg azzal, hogy mindent előre megtervez.

Egy Útvonal létrehozása

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az **Útvonaltervezés** opciót.



Az Útvonaltervező képernyő nyílik meg. Elsőre nincs semmilyen elem az Útvonalban.

3. Érintse meg a **Hozzáadás** nyomógombot, és válasszon ki egy helyet.

Tipp: Bármilyen sorrendben adhat hozzá új elemeket az útvonalhoz, és később átrendezheti a sorrendjüket.

Egy Útvonal követése

Amikor egy útvonalat használ a navigáláshoz, akkor az utat az útvonalon lévő első célállomásig számítja ki a készülék. A TomTom ONE/XL/XXL kiszámítja a hátralévő távolságot és időt az első úticélig, nem pedig az egész útvonalra.

Amikor elkezdi egy útvonal használatát, akkor az utat az Ön aktuális helyzetétől számítja ki a készülék. Önnek nem kell beállítania az indulási pontot.

Amikor elmegy egy útpont mellett vagy elér egy úticélt, akkor azt meglátogattnak jelöli meg a készülék.

Az útpontok láthatók a térképen. A ONE/XL/XXL nem fogja figyelmeztetni Önt, amikor közeledik egy útponthoz vagy odaér egy útponthoz.

Egy útvonal megszervezése

Érintsen meg egy elemet az Útvonalon, hogy megnyissa az elem szerkesztéséhez való nyomógombok oldalát. Az alábbi nyomógombok állnak rendelkezésre.



**Megjelöl
útpontként**

Egy úticélt útponttá változtathat ezzel a nyomógombbal.

Emlékezzon arra, hogy az útpontok olyan pontjai az úticél felé való utazásnak, amelyek mellett el akar haladni, míg az úticélok olyan helyek, amelyeken Ön meg akar állni.

Ez a nyomógomb csak akkor látható, amikor a megérintett elem egy úticél.




**Megjelöl úti-
célként**

Egy útpontot úticéllá változtathat ezzel a nyomógombbal.

Emlékezzon arra, hogy az úticélok olyan helyek, amelyeken Ön meg akar állni, míg az útpontok olyan pontjai az úticél felé való utazásnak, amelyek mellett el akar haladni.

Ez a nyomógomb csak akkor látható, amikor a megérintett elem egy útpont.

 'Megtekintve' megjelölés	Ezt a nyomógombot érintse meg az Útvonal egy részének kihagyásához. A ONE/XL/XXL figyelmen kívül hagyja ezt az elemet és az ezt megelőző összes elemet az Útvonalon. Az Útvonalon az ezt követő pontra navigálja Önt. Ez a nyomógomb csak akkor látható, ha még nem tekintette meg ezt az elemet.
 'Megtekintendő' megjelölés	Ezt a nyomógombot érintse meg az Útvonal egy részének megismétléséhez. A ONE/XL/XXL készülék ehhez az elemhez, majd az Útvonalon lévő következő elemekhez navigálja Önt. Ez a nyomógomb csak akkor látható, ha már megtekintette ezt az elemet.
 Elem feltolása	Ezt a nyomógombot érintse meg az Útvonal egyik elemének feljebb viteléhez. Ez a nyomógomb nem használható, ha az elem legfelül van az Útvonalon.
 Elem letolása	Ezt a nyomógombot érintse meg az Útvonal egyik elemének lejjebb viteléhez. Ez a nyomógomb nem használható, ha az elem legalul van az Útvonalon.
 Megjelenítés a térképen	Ezt a nyomógombot érintse meg az elem helyének megnézéséhez a térképen.
 Elem törlése	Ezt a nyomógombot érintse meg az Útvonal egy elemének kitörléséhez.

Egy Útvonal használatának megkezdése

Érintse meg az **Opciók**, majd a **Navigálás indítása** nyomógombot.

Egy Útvonal elmentéséhez érintse meg az **Útvonal mentése** opciót.

Egy elmentett Útvonal betöltéséhez érintse meg az **Útvonal betöltése** opciót.

Egy új Útvonal létrehozásához érintse meg az **Új útvonal** opciót, egy meglévő törléséhez pedig az **Útvonal törlése** opciót.

15. Segítség

A **Segítség** egyszerű módját nyújtja a baleseti központokhoz és más speciális szolgáltatóhelyekhez való navigálásnak és segít felhívni azokat telefonon.

Ha például Ön érintett egy balesetben, akkor a **Segítség** használatával felhívhatja a legközelebbi kórházat, és megmondhatja nekik a pontos pozícióját.

Opciók

Megjegyzés: Egyes országokban nem érhető el minden szolgáltatás.



**Segítségért
telefonál**

Ezt a nyomógombot érintse meg egy szolgáltatóhely elérhetőségi adatainak megkereséséhez.



**Segítséghez
vezet**

Ezt a nyomógombot érintse meg az autóval történő navigáláshoz a szolgáltatóhelyre.



**Segítséghez
gyalogol**

Ezt a nyomógombot érintse meg a gyalogos navigáláshoz a szolgáltatóhelyre.



Hol vagyok?

Ezt a nyomógombot érintse meg, hogy megnézze az aktuális pozícióját a térképen. Ezután megérintheti a **Segítségért telefonál** menüpontot, kiválaszthatja a felhívandó szolgáltatás típusát, és megmondhatja a pontos pozícióját.



**Elsősegély
útmutató**

Ezt a nyomógombot érintse meg a Brit Vöröskereszt Elsősegély útmutatójának (British Red Cross First Aid guide) elolvasásához.



**Egyéb
útmutatók**

Ezt a nyomógombot érintse meg a kiválasztott hasznos útmutatók olvasásához.

16. Kedvencek

Mik azok a kedvencek?

A kedvencek azok a helyek, amelyeket Ön gyakran meglátogat. Ön készíthet kedvenceket, hogy ne kelljen minden alkalommal beírni a címet, amikor oda szeretne navigálni.

Ezeknek nem kell olyan helyeknek lenniük, amelyeket Ön különösen kedvel, lehetnek csak hasznos címek.

Hogyan készíthetek el egy Kedvencet?

A főmenüben érintse meg a **Kedvenc hozzáadása** opciót.

Ezután az alábbi listából kiválaszthatja a Kedvenc helyét.

Adjon egy könnyen megjegyezhető nevet a kedvencnek. A ONE/XL/XXL mindig ajánl egy nevet, általában a Kedvenc címét. A név megadásához csak kezdje el a beírást. Az ajánlott nevet nem kell törölnie.



Otthon

Az Otthon helyét is beállíthatja Kedvencként.



Kedvenc

Nem készíthet Kedvencet egy másik Kedvencből. Ez az opció sosem fog rendelkezésre állni ebben a menüben.

Egy Kedvenc átnevezéséhez érintse meg a **Kedvencek rendezése** opciót a Beállítások menüben.



Cím

Egy címet is megjelölhet Kedvencnek. A cím megadásánál négy lehetőség közül választhat.

- **Városközpont**
- **Utca és házszám**
- **Postai irányítószám**
- **Átkelőhely vagy útkereszteződés**



Legutóbbi
úticél

Válasszon egy Kedvenc helyet az utóbbi időben úticélként használt helyek listájából.



Érdekes pont

Egy Érdekes pontot (ÉP) is hozzáadhat a Kedvencekhez.

Van ennek értelme?

Ha egy olyan ÉP-ot látogat meg, amelyet különösen szeret, például egy éttermet, akkor azt hozzáadhatja a Kedvencekhez.

Ahhoz, hogy egy ÉP-ot Kedvencként jelöljön meg, érintse meg ezt a nyomógombot, majd tegye a következőket:

1. Szűkítse az ÉP-ok választékát az ÉP területének kiválasztásával.

Az alábbi opciók egyikét választhatja:

- **ÉP Ön mellett** - az Ön aktuális pozíciójához közeli ÉP-ok listájából való kereséshez.
- **ÉP a városban** - egy adott városban lévő ÉP kiválasztásához. Meg kell adnia a várost.
- **ÉP az otthon mellett** - az Otthon helyéhez közeli ÉP-ok listájából való kereséshez.

Ha Ön éppen navigál egy úticél felé, akkor az útvonalon vagy az úticélhoz közel lévő ÉP-ok listájából is választhat. Válassza az alábbi opciók egyikét:

- **ÉP az útvonalon**
- **ÉP az úticélhoz közel**

2. Válassza ki az ÉP kategóriáját.

Érintse meg az ÉP kategóriáját, ha az látható, vagy érintse meg a nyilat, hogy a teljes listából választhasson.

Érintse meg a **Bármely ÉP kategória** elemet az ÉP neve szerinti kereséshez.



Saját hely

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha a saját aktuális pozícióját szeretné a Kedvencekhez hozzáadni.

Ha például megáll egy érdekes helyen, akkor ott ezt a nyomógombot megérintve létrehozhat egy Kedvencet.



Mutatás térképen

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha a térképböngészővel szeretne létrehozni egy Kedvencet.

Válassza ki a Kedvenc helyét a kurzorral, majd érintse meg a **Befejez** opciót.



Szélesség Hosszúság

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha a szélesség és a hosszúság értékeinek megadásával szeretne létrehozni egy Kedvencet.



Utolsó megállás pozíciója

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha úticélként a legutóbb rögzített pozícióját szeretné kiválasztani.

Hogyan használhatok egy Kedvencet?

A Kedvencet általában arra fogja használni, hogy a cím beírása nélkül navigáljon el egy helyre. Egy Kedvenchez navigáláshoz kövesse az alábbiakat:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a **Navigálás... opciót**.
3. Érintse meg a **Kedvenc** opciót.
4. Válasszon egy Kedvencet a listából.

A ONE/XL/XXL kiszámítja Önnek az útvonalat.

5. Az útvonal kiszámítása után érintse meg a **Befejez** opciót.

A ONE/XL/XXL azonnal elkezd vezetni Önt az úticél felé a szóbeli utasításokkal és a képernyőn látható utasításokkal.

Hogyan változtathatom meg egy Kedvenc nevét?

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a **Beállítások megváltoztatása** nyomógombot a Beállítások menü megnyitásához.
3. Érintse meg a **Kedvencek rendezése** opciót.
4. Érintse meg az átnevezendő Kedvencet.
5. Érintse meg az **Átnevez** opciót.

Hogyan törölhetek egy Kedvencet?

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a **Beállítások megváltoztatása** nyomógombot a Beállítások menü megnyitásához.
3. Érintse meg a **Kedvencek rendezése** opciót.
4. Érintse meg a törlendő Kedvencet.
5. Érintse meg a **Törlés** opciót.

17. Forgalmi információk az RDS-TMC használatával

A forgalmi üzenetcsatorna (Traffic Message Channel = TMC)

Ön forgalmi információkat fogadhat a TomTom ONE/XL/XXL készülékére a TomTom RDS-TMC Traffic Receiver használatával. A TMC rádiójelekkel sugározza a forgalmi információkat.

Tipp: A TomTom RDS-TMC Traffic Receiver egyes termékek tartozéka, míg másokhoz kiegészítőként áll rendelkezésre. További információkért látogassa meg a **tomtom.com** honlapot.

A forgalmi üzenetcsatorna (Traffic Message Channel = TMC) nem egy TomTom szolgáltatás. Az FM rádióállomások egyes országokban TMC információkat sugároznak a programuk részeként. A TMC-t RDS-TMC forgalmi információknak is nevezik.

A TomTom navigációs eszköz felhasználja ezt az információt, hogy figyelmeztesse Önt az útvonalán lévő forgalmi késlekedésekre, és azok elkerülésének lehetőségére.

Megjegyzés: A TomTom nem felelős a TMC által nyújtott forgalmi információk elérhetőségéért és minőségéért.

A TMC nem minden országban vehető igénybe. Látogassa meg a **tomtom.com** honlapot, hogy ellenőrizze, rendelkezésre áll-e az Ön országában vagy régiójában.

A forgalmi információk használata

A TMC használatának megkezdéséhez csatlakoztassa a TomTom RDS-TMC forgalmi jellevőt a készüléke USB csatlakozójához.

Megjegyzés: Az RDS-TMC jellevő nem működik, ha az autós töltő nincs csatlakoztatva.



Amint elkezdni fogadni a forgalmi információkat, megjelenik a forgalom sáv a Vezetőnézet jobb oldalán. A forgalom sáv figyelmezteti Önt az útvonalán lévő forgalmi eseményekre.

Ebben a példában egy forgalmi dugó van 9 kilométerre az Ön útvonalán, amely előreláthatólag 38 perc késedelmet fog okozni.

Ezek a szimbólumok láthatók a forgalom sáv tetején:



A ONE/XL/XXL a legfrissebb RDS-TMC forgalmi információkkal rendelkezik.



A ONE/XL/XXL arra várakozik, hogy letöltse a legfrissebb RDS-TMC forgalmi információt, amint az rendelkezésre áll.



A ONE/XL/XXL egy RDS-TMC forgalmi információkat sugárzó rádióállomást keres.

Az úticélhoz vezető leggyorsabb útvonal megkereséséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a **Forgalom** sávot.
2. Érintse meg a **Késedelmeket minimalizál** opciót.

Az eszköz megkeresi az úticélhoz vezető leggyorsabb útvonalat.

Az új útvonalon is lehetnek forgalmi késlekedések, sőt, az új útvonal akár meg is egyezhet az előző útvonallal.

3. Érintse meg a **Befejez** opciót.

A forgalmi beállítások módosítása



**Forgalom-
beállítások
módosítása**

A **Forgalom-beállítások módosítása** nyomógomb használatával válassza ki, hogyan használja az Ön eszköze a forgalmi információkat.

1. Érintse meg a **TomTom Közlekedés** nyomógombot az eszköz főmenüjében.
2. Érintse meg a **Forgalom beállítások módosítása** opciót.

Az alábbi beállításokat változtathatja meg:

- **Figyelmeztető hang a közlekedési helyzet megváltozásakor** - ha kiválasztja ezt az opciót, akkor az eszköz figyelmeztető hangot ad, amikor egy új forgalmi esemény történik az aktuális útvonalon.
- **Manuális hangolás a frekvencia megadásával** - ha ezt az opciót választja, akkor a **Hangolás manuálisan** gomb láthatóvá válik a **Forgalom** menüben. Érintse meg a **Hangolás manuálisan** gombot egy adott rádióállomás frekvenciájának megadásához, amelyet az RDS-TMC forgalmi információkhoz akar használni.

3. Jelölje be vagy vegye ki a jelölést a módosítandó beállítások mellett.
4. Érintse meg a **Befejez** opciót.
5. Válassza ki, hogy mi történjen, ha vezetés közben változik a forgalmi helyzet, és egy gyorsabb útvonalat talál a készülék. Ezek közül az opciók közül választhat:
 - **Mindig kapcsoljon arra az útvonalra** - az Ön útvonala automatikusan frissítve lesz a gyorsabb útvonalra.
 - **Kérdezze meg, akarom-e azt az útvonalat** - a készülék megkérdezi Öntől, hogy az aktuális útvonalon akar-e maradni vagy átkapcsol a gyorsabb útvonalra.
 - **Soha ne módosítsa az útvonalamat** - az Ön útvonala nem módosul, és nem is kérdezi meg a készülék, hogy Ön meg akarja-e változtatni az útvonalát.
6. Érintse meg a **Befejez** opciót.

Forgalmi események

A forgalmi események kis szimbólumokként jelennek meg a Vezetőnézetben és a **Forgalom** sávban. Kétfajta szimbólum van:

- A piros négyzetben megjelenített szimbólumok forgalmi események. A navigációs eszköz újratervezhet, hogy elkerülje azokat.
- A piros téglalapban megjelenített szimbólumok az időjárásra vonatkoznak. Az eszköz nem tervezi újra e figyelmeztetések elkerülését.

A forgalmi események szimbólumai és jelentésük az alábbiakban láthatók:



Baleset



Útmunkálatok



Egy vagy több sáv lezárva



Út lezárva



Forgalmi esemény



Forgalmi dugó

Az időjárásra vonatkozó szimbólumok és jelentésük az alábbiakban láthatók:



Köd



Eső



Szél



Jég



Hó



Megjegyzés: Az elkerült esemény szimbóluma látható minden olyan forgalmi eseménynél, amelyet a **TomTom Közlekedés** segítségével Ön elkerül.

Az RDS-TMC információkhoz tartozó rádiófrekvencia beállítása



Ha Ön ismeri a frekvenciáját egy rádióállomásnak, amelyet az RDS-TMC forgalmi információkhoz szeretne használni, akkor a frekvencia manuális beállításához az alábbiakat kell tennie:

Ennek a funkciónak az aktiválásához először engedélyeznie kell a manuális hangolást. Ehhez érintse meg a Forgalom sávot a Vezetőnézetben, majd érintse meg a **Forgalom beállítások módosítása** opciót. Válassza a **Manuális hangolás a frekvencia megadásával** opciót, majd érintse meg a **Befejez** opciót.

1. Érintse meg a Forgalom sávot a Vezetőnézetben.
2. Érintse meg a **Hangolás manuálisan** opciót.
3. Írja be a rádióállomás frekvenciáját.
4. Érintse meg a **Befejez opciót**.

A TomTom eszköz megkeresi a megadott rádióállomást. Ha az Ön által megadott frekvencián nem talál rádióállomást, akkor automatikusan folytatja a következő rendelkezésre álló állomás keresését.

A munkahelyre utazás megkönnyítése

A Forgalom menüben lévő **Otthonról munkába** vagy **Munkából otthonra** nyomógombbal egy gombnyomással ellenőrizheti a munkahelyére vagy a munkahelyéről vezető útvonalat. Ha ezen nyomógombok egyikét használja, akkor az eszköz ellenőrzi az útvonalon az esetleges késedelmet okozó eseményeket, és ha talál ilyet, akkor lehetőséget ad Önnek ezek elkerülésére.

Amikor először használja az **Otthonról munkába** menüpontot, akkor ehhez a funkcióhoz meg kell adnia az otthoni és a munkahelyi címét, amihez a következőket kell tennie:



1. Érintse meg a **TomTom Közlekedés** nyomógombot az eszköz főmenüjében.
2. Érintse meg az **Otthon-Munka forgalom** opciót.
3. Érintse meg az **Otthon-munka módosít. opciót**.
4. Adja meg az otthoni címét
5. Adja meg a munkahelyi címét.

Megjegyzés: Az itt megadott otthoni cím nem egyezik meg azzal, amelyet az Otthon helyeként adott meg a Beállítások menüben, és a **Navigálás** menüben látható.

Most már használhatja az **Otthonról munkába** és a **Munkából otthonra** nyomógombokat az Otthon-Munka forgalom menüben.



Ha például a hazafelé vezető útvonalon akarja ellenőrizni a késedelmet, akkor a következőket kell tennie:

1. Érintse meg a **TomTom Közlekedés** nyomógombot az eszköz főmenüjében.
2. Érintse meg az **Otthon-Munka forgalom** opciót.
3. Érintse meg a **Munkából otthonra** opciót.

A Vezetőnézet látható.

Annak megnézéséhez, hogy van-e gyorsabb út hazafelé, érintse meg az **Alternatíva keresése**, majd a **Késedelmeket minimalizál** opciókat.

Forgalmi események ellenőrzése a környéken



Térkép böngészése

A térkép használatával tekintse át a forgalmi helyzetet az Ön környezetében. A helyi eseményeknek és azok részleteinek megtekintéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a TomTom **Közlekedés** nyomógombot az eszköz főmenüjében.
2. Érintse meg a **Térkép böngészése** opciót.

Megjelenik a térképböngésző képernyő.

3. Érintse meg a kék iránytűt a képernyő jobb felső részén.

Az Ön aktuális pozíciója a térkép közepére kerül, és kis szimbólumokként láthatóvá válnak a környéken lévő forgalmi események.



4. Érintse meg bármelyik forgalmi eseményt, hogy több információt szerezzen róla.

A kiválasztott esemény részleteit ismertető másik képernyő látható. A környező eseményekről szóló információk megjelenítéséhez használja a második képernyő alján lévő balra és jobbra nyilakat.

Forgalom menü

Érintse meg a Forgalom sávot a Vezetőnézetben a Forgalom menü megnyitásához. A következő nyomógombok állnak rendelkezésre:



Késlekedések minimalizálása

Újratervezi az útvonalat a legújabb forgalmi információk alapján.



**Otthon-munka
forgalom**

Ellenőrzi a forgalmat az Otthon és a Munkahely közötti útvonalon.



**Forgalom meg-
jelenítése az
útvonalon**

Ezt a nyomógombot érintse meg az Ön aktuális útvonalán lévő forgalmi torlódás helyének megjelenítéséhez.



**Térkép böngé-
szése**

A forgalmi események áttekintését jeleníti meg a térképen.



**Forgalom beál-
lítások módo-
sítása**

Módosítja a Traffic szolgáltatások beállításait.

18. TomTom Biztonsági figyelmeztetések



A TomTom Biztonsági figyelmeztetések szolgáltatás többféle helyre figyelmezteti Önt, beleértve a következőket:

- Biztonsági kamerák helyei.
- Baleseti fekete pontok helyei.
- Mobil biztonsági kamerák helyei.
- Átlagsebességet mérő kamerák helyei.
- Fizetős út kamerák helyei.
- Közlekedési lámpa kamerák helyei.

Fontos: Rendszeresen csatlakoztassa a navigációs készülékét a TomTom HOME-hoz, hogy frissítse az összes biztonsági figyelmeztetés helyeinek listáját. A mobil kamerák helyeit közvetlenül a készülékre küldi el a rendszer.

Ha egy biztonsági kamera helye látható a térképen, akkor egy figyelmeztető hang lejátszásával hívja fel az Ön figyelmét arra, hogy egy biztonsági kamera helyéhez közeledik.

Ha egy olyan helyet fedez fel, ahol biztonsági kamera van, de nem kap róla figyelmeztetést, akkor bejelentheti a TomTom számára az új helyet a ONE/XL/XXL használatával.

Biztonsági kamera figyelmeztetések

A figyelmeztetéseket a biztonsági kamerák helyének elérése előtt 15 másodperccel adja a készülék.

Háromféleképpen figyelmezteti Önt:

- A TomTom ONE/XL/XXL lejátszik egy figyelmeztető hangot.
- A biztonsági kamera típusa és az Ön távolsága a kamera helyétől a Vezetőnézetben látható. Ha van bejelentett sebességkorlátozás az adott kamerához, akkor a sebesség is látható a vezetőnézetben.
- A biztonsági kamera helye a térképen látható.

Megjegyzés: az átlagsebességet ellenőrző biztonsági kameráknál ikonok és hangjelzések kombinációja figyelmezteti Önt az átlagsebességet ellenőrző zóna kezdetén, közepén és végén. A további információkat lásd: **A figyelmeztetések módjának megváltoztatása.**

A figyelmeztetések módjának megváltoztatása



Figyelmezt. beállítások módosítása

A TomTom ONE/XL/XXL biztonsági kamerákra való figyelmeztetései megváltoztatásához érintse meg a **Figyelmezt. beállítások módosítása** gombot.

Ezután beállíthatja, hogy a biztonsági kamerákhoz milyen közel figyelmeztesse Önt a készülék, és milyen hangot játsszon le ehhez.

Például a fix telepítésű biztonsági kamerák megközelítésére való figyelmeztetés hangjának módosításához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a **TomTom biztonsági kamerák** menüpontot a főmenüben.
2. Érintse meg a **Figyelmezt. beállítások módosítása** opciót.

Megjelenik a biztonsági kamerák típusainak listája. Egy hangszóró látható azon sebességmérő kameratípusok mellett, amelyekhez figyelmeztetés lett hozzárendelve.

3. Érintse meg a **Rögzített biztonsági kamerák** opciót.
4. Érintse meg a **NEM** opciót, hogy elkerülje a fix telepítésű biztonsági kamerákra való figyelmeztetések eltávolítását.
5. Másodpercben adja meg azt az időt, amennyivel a kamera elérése előtt kéri a figyelmeztetést. Ezután érintse meg az **OK** opciót.
6. Érintse meg a figyelmeztetéshez használni kívánt hangot. Például a kürt hangjának kiválasztásához érintse meg a **Bugle** elemet.

Tipp: A figyelmeztető hangok kikapcsolásához érintse meg a **Csend** elemet a **Bugle** helyett a fenti 6. lépésben. Ha egy kameratípushoz saját figyelmeztető hangot szeretne rögzíteni, akkor érintse meg a **Figyelmeztetés rögzítése** elemet a **Bugle** helyett a 6. lépésben.

7. Érintse meg az **IGEN** opciót a módosítások elmentéséhez.

Jelentés nyomógomb

A Jelentés nyomógombnak a Vezetőnézetben való megjelenítéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a főmenüben.
2. Érintse meg a **Biztonsági figyelmeztetések** opciót.
3. Érintse meg a **Jelentés gomb aktiválása** opciót.

A jelentés nyomógomb a Vezetőnézet bal oldalán látható, vagy ha már használja a gyors menüt, akkor hozzá lesz adva a gyors menüben rendelkezésre álló nyomógombokhoz.

Új biztonsági kamera bejelentése útközben

1. Érintse meg a vezetőnézetben vagy a gyors menüben látható jelentés nyomógombot, hogy rögzítse a kamera helyét.

Ha a jelentés nyomógombot a biztonsági kamerára való figyelmeztetés után 20 másodpercen belül érinti meg, akkor a készülék felkínálja a kamera hozzáadásának vagy a kamera eltávolításának a lehetőségét. Érintse meg a **Kamera hozzáadása** opciót.

2. A bejelentett kamera típusától függően érintse meg a **Rögzített kamera** vagy a **Mobil kamera** opciót.
3. Érintse meg a bejelentendő kamera típusát.

Megjegyzés: Ha a kiválasztott kamerához sebességkorlátozás is tartozik, akkor beírhatja a sebességet is.

A jelentett kamerák helyei akkor lesznek elküldve, amikor Ön legközelebb csatlakoztatja készülékét a TomTom HOME programhoz.

Új biztonsági kamera bejelentése otthonról

Nem kell a biztonsági kameránál lennie, hogy bejelentsen egy új helyet.

Egy új biztonsági kamera helyének otthonról történő bejelentéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a készülék főmenüjében.
2. Érintse meg a **Biztonsági figyelmeztetések** opciót.
3. Érintse meg a **Biztonsági kamera jelentése** opciót.
4. A biztonsági kamera típusától függően érintse meg a **Rögzített kamera** vagy a **Mobil kamera** opciót.
5. A térképböngészővel keresse meg a bejelenteni kívánt kamera helyét.
A kurzorral jelölje meg a pontos helyet, majd érintse meg a **Befejez** opciót.
6. Érintse meg a bejelenteni kívánt kamera típusát, és ha szükséges, adja meg a kamerához tartozó sebességkorlátozást.

Helytelen kamera-figyelmeztetés jelentése

Olyan kameráról is kaphat figyelmeztetést, amely már nincs ott.

Egy helytelen kamera-figyelmeztetés bejelentéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Amíg a hiányzó kamera pozíciójánál van, érintse meg a **Jelentés** opciót a Vezetőnézetben.

Megjegyzés: Ezt a kamerára való figyelmeztetéstől számított 20 másodpercen belül kell megtennie.

2. Érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

Amikor legközelebb csatlakoztatja a készüléket a TomTom HOME-hoz, akkor az a kamerára való figyelmeztetést helytelennek jelenti.

A bejelenthető rögzített biztonsági kamerák típusai

Amikor bejelent egy rögzített biztonsági kamerát, akkor kiválaszthatja a bejelentett rögzített kamera típusát.

Ezek a rögzített biztonsági kamerák különböző típusai:



Sebességmérő kamera

A biztonsági kameráknak ez a típusa az elhaladó járművek sebességét ellenőrzi.



Közlekedési lámpa kamera

A biztonsági kameráknak ez a típusa a közlekedési szabályok megsértését ellenőrzi a közlekedési lámpáknál.



**Fizetős út
kamera**

A biztonsági kameráknak ez a típusa a forgalmat figyeli a fizetős utak bejáratánál.



**Átlagsebesség
ellenőrzése**

A biztonsági kameráknak ez a típusa a járművek átlagsebességét ellenőrzi két rögzített pont között.



Járműkorlátozás

A biztonsági kameráknak ez a típusa a forgalmat ellenőrzi olyan utakon, ahol korlátozás van érvényben.



Egyéb kamera

Bármilyen más kameratípus, amelyek a fenti kategóriák egyikébe sem tartozik.

TomTom Biztonsági kamera menü

A biztonsági kamerák menüjének megnyitásához érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a főmenüben, majd érintse meg a **Biztonsági figyelmeztetések** opciót.



**Biztonsági
kamera
jelentése**

Ezt a gombot érintse meg egy biztonsági kamera helyének bejelentéséhez.



**Figyelmezt.
beállítások
módosítása**

Ezt a gombot érintse meg a biztonsági figyelmeztetések és az egyes figyelmeztetések hangjának beállításához.



**Figyelmeztetések
letilt.**

Ezt a nyomógombot érintse meg a biztonsági figyelmeztetések letiltásához.



**Jelentés gomb
aktiválása**

Ezt a nyomógombot érintse meg a Jelentés gomb engedélyezéséhez. A Jelentés gomb látható lesz a Vezetőnézetben vagy a gyors menüben.

19. Üzemanyagárak



Az Üzemanyagárak szolgáltatás friss információkat küld az üzemanyagárakról a készülékre a TomTom HOME közbeiktatásával, ha a készülék csatlakoztatva van a számítógépéhez.

A legjobb üzemanyagárak keresése

A legolcsóbb üzemanyagárak kereséséhez az alábbiakat kell tennie. Ebben a példában egy olyan útvonalat tervez, amely a környék legolcsóbb benzinkútjához vezet.

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez, majd érintse meg a **LIVE szolgáltatások** opciót.
2. Érintse meg az **Üzemanyagárak** opciót.
3. Válassza ki az Ön járműve által használt üzemanyag típusát.
4. Érintse meg a **Legolcsóbb a közelben** opciót, majd a lista elején látható nevet.

A hely megjelenik a térképen.

5. Érintse meg a **Kiválaszt** opciót.

A készülék megkérdezi Öntől, hogy a benzinkúthoz akar-e navigálni.

6. Érintse meg az **Igen** opciót.

Megkérdezi Önt a készülék, hogy adott időben kell-e odaérnie, ha engedélyezve van ez az opció.

A készülék megtervezi az útvonalat, és az útvonal összefoglalója megjelenik a térképen.

20. A TomTom HOME ismertetése

A TomTom HOME egy ingyenes alkalmazás az Ön számítógépére, amely segít Önnek a TomTom ONE/XL/XXL navigációs eszköz tartalmának menedzselésében. Érdemes gyakran csatlakozni a HOME alkalmazáshoz, hogy a legújabb frissítések biztosítva legyenek a készülék számára.

Például az alábbiakat teheti:

- Térképek, hangok, ÉP-ok és egyébek rendezése.
- Vásárolhat TomTom szolgáltatásokat és menedzselheti előfizetéseit.
- Automatikusan frissítheti készülékét a legújabb szoftverekkel és szolgáltatásokkal.
- Elkészítheti és visszaállíthatja a biztonsági másolatokat.
- Olvassa el a felhasználói kézikönyv teljes verzióját.

Tipp: Szélessávú Internet-kapcsolat használatát ajánljuk, amikor csatlakozik a HOME alkalmazáshoz.

Érdemes rendszeresen biztonsági másolatot készíteni a navigációs készülékről a HOME programmal.

A(z) TomTom HOME telepítése

A TomTom HOME alkalmazásnak az Ön számítógépére telepítéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Csatlakoztassa a számítógépét az Internethez.
2. Csatlakoztassa az eszközt a számítógépéhez az USB kábellel, majd kapcsolja be az eszközt.

A HOME telepítése megkezdődik.

Megjegyzés: Ha a HOME nem települ automatikusan, akkor Ön is letöltheti azt a következő helyről: **tomtom.com/home**

A TomTom HOME automatikusan elindul, ha Ön bekapcsolja a navigációs készüléket, amikor az csatlakoztatva van a számítógéphez.

Saját TomTom előfizetés

A tartalmak és szolgáltatások TomTom HOME programon keresztül letöltéséhez rendelkeznie kell egy Saját TomTom előfizetéssel. Létrehozhat egy előfizetést, amikor elkezdi használni a TomTom HOME programot.

21. Kiegészítés

Fontos biztonsági megjegyzések és figyelmeztetések

Globális helymeghatározó rendszer

A globális helymeghatározó rendszer (Global Positioning System = GPS) egy műholdakon alapuló rendszer, amely a hely és az idő meghatározására alkalmas adatokat szolgáltat az egész Földön. A GPS működtetését és ellenőrzését az Amerikai Egyesült Államok kormánya kizárólagos felelőssége alatt végzi, amely felelős a rendelkezésre állásáért és pontosságáért. A GPS rendelkezésre állásában és pontosságában vagy a környezeti körülményekben bekövetkező bármilyen változás hatással lehet a TomTom eszköz működésére. A TomTom nem vállal semmilyen felelősséget a GPS rendelkezésre állására és pontosságára.

Használja körültekintően

A TomTom eszköz navigációra való használata mellett Önnek a szükséges gondossággal és figyelemmel kell vezetnie.

Repülőgépek és kórházak

Az antennával rendelkező eszközök használata meg van tiltva a legtöbb repülőgépen, sok kórházban és egyéb helyeken. A TomTom eszközt nem szabad ilyen környezetben használni.

Gondoskodás a TomTom eszközről

Ne hagyja a TomTom eszközt és a TomTom kiegészítőket látható helyen, amikor elhagyja az autóját. Ha látható, könnyen ellophatják.

Azt ajánljuk, hogy ahol csak lehet, használja a TomTom eszköz biztonsági beállításait. A biztonsági beállítások a Beállítások menüben találhatók.

Gondoskodjon a TomTom eszközről, és alaposan tisztítsa meg azt.

- Egy puha törölkendővel törölje le az eszköz képernyőjét; ne használjon semmilyen folyékony tisztítószeret!
- Ha az eszköz nedves lesz, törölje le egy puha törölkendővel!
- Semmiképpen se nyissa ki az eszköz hátlapját! Ez veszélyes lehet, és a garancia elvesztésével jár.
- Ha a készüléknek memóriakártyája is van, akkor azt a memóriakártyát ne használja semmilyen más készülékkel, csak egy TomTom készülékkel. Más készülékek a memóriakártya meghibásodását okozhatják.
- Ne tegye ki az eszközt nagyon magas vagy alacsony hőmérsékletnek, mert azzal az eszköz maradandó meghibásodását okozhatja! Ne hagyja például az autóban forró nyári napokon vagy hideg téli éjszakákon!

Akkumulátor

Ez a termék Lithium-ion akkumulátort használ. Ne használja párás, nedves vagy rozsdásodást okozó környezetben! Ne helyezze, tárolja vagy hagyja az eszközt hőforrásban vagy annak közelében, nagy hőmérsékletű helyen, erős közvetlen napfényben, mikrosütőben vagy nyomás alatt lévő tartályban, és ne tegye ki azt 60 C-nál (140 F-nél) magasabb hőmérsékletnek! Ha nem tartja be ezeket az előírásokat, akkor a Lithium-ion akkumulátor savat engedhet ki magából, felforrósodhat, felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérülést vagy kárt okozhat. Ne szúrja ki, ne nyissa fel és ne szerelje szét az akkumulátort! Ha az akkumulátor szivárog, és Ön hozzáér a kiszivárgott folyadékhhoz, akkor mossa le bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz! Biztonsági okokból, és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében az akkumulátor túl alacsony (0 C/32 F alatti) vagy túl magas (45 C/113 F feletti) hőmérsékleten nem töltődik.

Hőmérsékletek: Normál működtetés: -10 C (14 F) ... +55 C (131 F); rövid idejű tárolás: -20 C (-4 F) ... + 60 C (140 F); hosszú idejű tárolás: -20 C (-4 F) ... +25 C (77 F).

Figyelem: robbanásveszélyt okozhat, ha nem megfelelő típusra cseréli ki az akkumulátort!

Ne próbálja meg eltávolítani a felhasználók által nem cserélhető akkumulátort! Ha problémája van az akkumulátorral, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a TomTom ügyfélszolgálatával.



A TERMÉKBEN LÉVŐ LITHIUM-ION AKKUMULÁTORT AZ ELŐÍRÁSOK SZERINT KELL ÚJRAHASZNOSÍTANI VAGY LEADNI. A TOMTOM KÉSZÜLÉK AKKUMULÁTORÁT CSAK A HOZZÁ ADOTT EGYENÁRAMÚ TÖLTŐKÁBELLEL (AUTÓS TÖLTŐVEL/AKKUMULÁTOR-KÁBELLEL) ÉS VÁLTÓÁRAMÚ ADAPTERREL (TÖLTŐEGYSÉGGEL) TÖLTSE!

Kérjük, hogy a mellékelt töltővel használja a készüléket.

Ha le kell cserélnie a töltőt, akkor lépjen a **tomtom.com** honlapra, ahol megtalálhatja a készülékéhez jóváhagyott töltőket.

A TomTom készülék újrahasznosításához keresse fel a TomTom szervizközpontot.

Az akkumulátor megadott élettartama a lehető legnagyobb élettartam. Az akkumulátor maximális élettartama csak adott környezeti feltételek mellett érhető el. Az akkumulátor becsült élettartama átlagos használati profil feltételezésén alapul.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához lépjen a saját országához tartozó, alább felsorolt GYIK-ok egyikére:

AU: www.tomtom.com/8703
CZ: www.tomtom.com/7509
DE: www.tomtom.com/7508
DK: www.tomtom.com/9298
ES: www.tomtom.com/7507
FI: www.tomtom.com/9299
FR: www.tomtom.com/7506
HU: www.tomtom.com/10251
IT: www.tomtom.com/7505
NL: www.tomtom.com/7504
PL: www.tomtom.com/7503
PT: www.tomtom.com/8029
RU: www.tomtom.com/10250
SE: www.tomtom.com/8704

UK: www.tomtom.com/7502
US: www.tomtom.com/7510

CE jelzés

Ez a készülék lakossági, kereskedelmi, gépjárműben, illetve könnyűipari környezetben történő használata esetén megfelel a CE jelzés követelményeinek.



R&TTE irányelv

A TomTom ezennel kijelenti, hogy ez a személyi navigációs eszköz megfelel az 1999/5/EC EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rá vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a következő helyen található: www.tomtom.com/legal.

WEEE irányelv



Ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Az EU 2002/96/EC Elektromos és elektronikus eszközök hulladéka (WEEE) irányelvének megfelelően ezt az elektromos terméket nem szabad a szétválogatás nélküli kommunális hulladékok közé dobni. Kérjük, hogy ezt a terméket vigye vissza a vásárlás helyére vagy az önkormányzati gyűjtőpontra, hogy újra lehessen hasznosítani.

Ez a dokumentum

Ez a kézikönyv nagy gondossággal készült. A folyamatos termékfejlesztés miatt előfordulhat, hogy egyes információk nem teljesen naprakészek. Az ebben a dokumentumban található információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

A TomTom nem vállal felelősséget a benne lévő műszaki vagy szerkesztési hibákért vagy kihagyásokért; sem ezen anyag tartalmából vagy használatából eredő károkért. Ez a dokumentum szerzői joggal védett információkat tartalmaz. A dokumentum semmilyen része sem fénymásolható és más módon sem reprodukálható a TomTom N.V. előzetes írásos beleegyezése nélkül.

22. Copyright notices

© 2009 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see **www.tomtom.com/legal** for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2009 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter **www.tomtom.com/legal**.

© 2009 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar **www.tomtom.com/legal** voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2009 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare **www.tomtom.com/legal** per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2009 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en **www.tomtom.com/legal**.

© 2009 TomTom International BV, Països Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a **www.tomtom.com/legal** para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2009 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på **www.tomtom.com/legal**.

© 2009 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä - logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta **www.tomtom.com/legal** tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se **www.tomtom.com/legal** for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2009 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på **www.tomtom.com/legal**.

© 2009 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvíma dlaními patří mezi obchodní značky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavný software; do obou dokumentů můžete nahlédnout na **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek, alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie **www.tomtom.com/legal**.

© 2009 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre

vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; **www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz**

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte **www.tomtom.com/legal** para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

Data Source

© 2009 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Map solutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copy-

right and/or database right 2009. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/
