



**WOOX**




**R4054**


**Gyors üzembe helyezési  
útmutató**

**Ellenőrizze, hogy okostelefonja csatlakoztatva van-e a 2,4 GHz-es (802,11 b / g / n) WiFi routerhez.**

1. vagy keressen **"Woox home"** az Apple boltban vagy a Google Playstore-ban, hogy telepítse a Woox otthoni alkalmazást a telefonjára

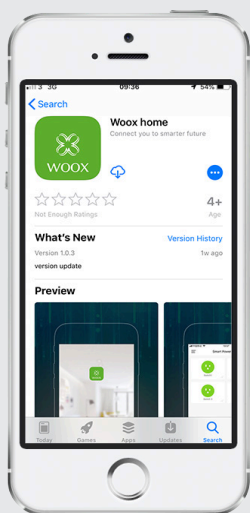


2. Lépjen be a regisztrációs / bejelentkezési felületre, írja be a telefonszámot vagy e-mail címet, hogy megkapja az ellenőrző kódot

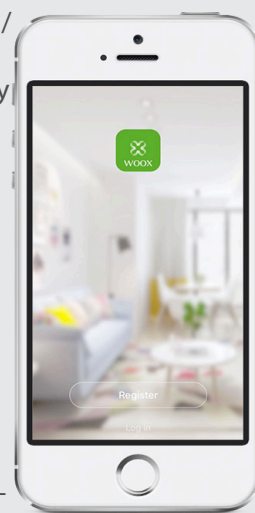


3. Kövesse a szöveges üzenetben vagy e-mailben szereplő regisztrációs utasításokat.

4. Jelentkezzen be a regisztrált mobiltelefonszámra vagy e-mail címre, és adja meg a választott jelszavát

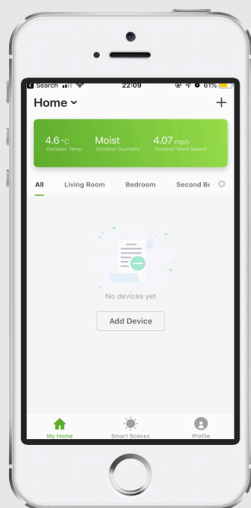


5. Kattintson a "+" gombra a jobb felső sarokban (Android) vagy középen (iOS) a WOOX eszköz hozzáadásához

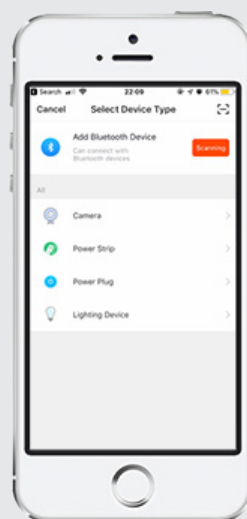


6. Válassza ki a **"Power plug"**  
7. A dugalj újraindító gombja gyorsan villogni kezd, az alkalmazásra kattintva a "Gyors fény villogása" gomb megnyomásával **"confirm light blinks rapidly"**

8. A Wi-Fi SSID felugró ablak jelenik meg, írja be a WiFi jelszavát.

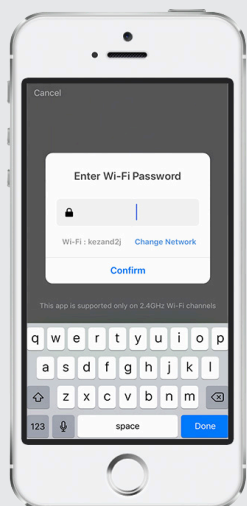

Az eszköz csatlakozik, ha sikertelen, akkor próbálja meg újra a folyamatot, ha a sikeres eszközinformáció megjelenik az alkalmazásban.

Adhatja meg az eszköz alapértelmezett nevét vagy megváltoztathatja azt.

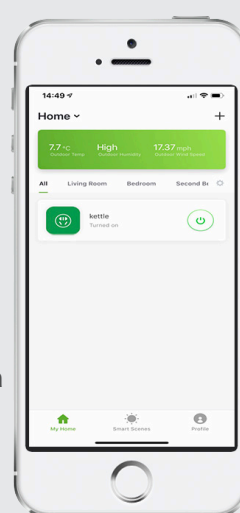

## Gyakran Ismételt Kérdések

K: Hogyan lehet visszaállítani a dugaljt?

V: Tartsa nyomva a dugalj oldalán található power gombot 10 másodpercig, és várjon, amíg a LED villogni kezd, és az eszköz újraindul.

K: Az eszközt nem lehet megfelelően kontrollálni?

V: Ellenőrizze, hogy a hálózat normális-e, majd helyezze a dugaljt a routerhez, és ha nem működik, akkor javasoljuk az eszköz visszaállítását és hozzáadását újra.

K: Miért van még az eszközök listájában a visszaállítás után?

V: A visszaállítás funkció csak visszaállítja a dugalj hálózati konfigurációját, de nem tudja megváltoztatni a konfigurációt az alkalmazáson, távolítsa el a dugaljt, és az alkalmazásnak törölnie kell.

K: Hogyan állítsa be a dugalj hálózatot egy másik routerhez?

V: Először távolítsa el és állítsa vissza az eszközt az alkalmazáson, majd állítsa be eszköz újra az alkalmazásban.

K: Miért nem kapom meg az értesítéseket a mobiltelefonomon?

V: Kérjük, erősítse meg, hogy az alkalmazás futott a telefonon, és a megnyitották a vonatkozó emlékeztető funkciót; Engedélyezte a mobiltelefon rendszerben a visszaigazolás engedélyezését.

## Használat előtti információk

Ez a dugalj csak 2,4 GHz-es WiFi routert támogat, kérjük, győződjön meg róla, hogy 2,4 GHz-es WiFi routert használ.

Az dugaljt csak egy alkalmazásfiókkal lehet használni, ha azt egy másik fiókban szeretné használni, törölje először az elsőt.

## A csomag tartalma

R4054


Gyors üzembe helyezési útmutató

Képesség hozzáadása az Amazon Alexa-ban: Woonhome


A Google Home Control szolgáltatásban való részvétel neve: Woonhome

## R4054 aljzat

MEGJEGYZÉS: A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ha nem biztos abban, hogy telepíti ezt a terméket, lépjen kapcsolatba egy szakértővel.

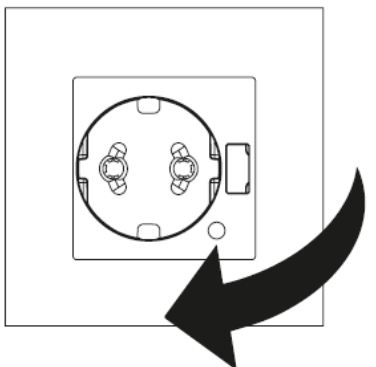


**1. Távolítsa el a fedelet**

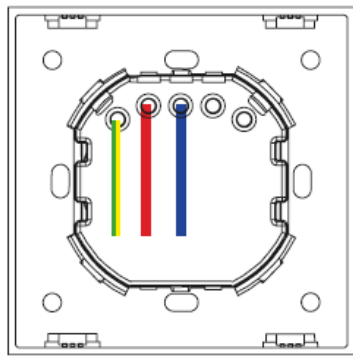

— -feszítőhuzal  
— -Semleges  
— -föld

**2. Csatlakoztassa a kábeleket: feszültség, semleges és föld.**

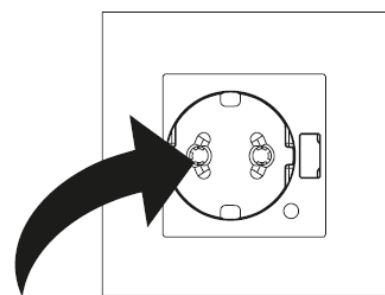

**3. Csatlakoztassa a külső fiókot a mellékelt csavarral a falhoz, és rögzítse a fedelet.**