

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)


La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.  
Número de modelo normativo: P24E  
Voltaje de entrada: 100 V CA – 240 V CA  
Intensidad de entrada (máxima): 1,5 A/1,7 A/2,5 A  
Frecuencia de entrada: 50 Hz – 60 Hz  
Corriente actual: 3,34 A/4,62 A  
Tensión nominal de salida: 19,50 VCC

Service Tag and Regulatory Labels

Výrobní číslo a regulační štítky  
Szervizcímke és szabályozó címkék  
Znacznik serwisowy i etykiety znamionowe  
Servis Etiketi ve Yasal Etiketler

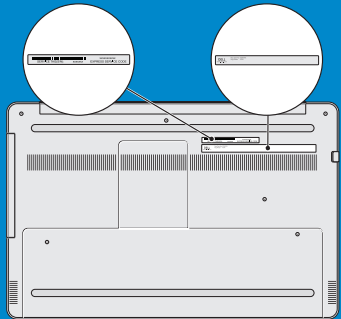

Contacting Dell

Společnost Dell – kontakty  
Kapcsolatfelvétel a Dell-lel  
Kontakt z firmą Dell  
Dell'e Başvurma  
dell.com/contactdell

Regulatory and Safety

Směrnice a bezpečnost  
Szabályozások és biztonság  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Düzenleme ve Güvenlik  
dell.com/regulatory\_compliance

More Information

Další informace  
Bővebb információ  
Więcej informacji  
Daha Fazla Bilgi  
dell.com/support

Regulatory Model

Směrníkový model  
Szabályozó modell  
Model wg normy  
Yasal Model  
P24E

Regulatory Type

Směrníkový typ  
Szabályozó típus  
Typ wg normy  
Yasal Tür  
P24E001

Computer Model

Model počítače  
Számítógép modell  
Model komputera  
Bilgisayar Modeli  
Inspiron 7737

© 2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Dell™, logo společnosti DELL a Inspiron™ jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft ve Spojených státech a ostatních zemích.


A Dell™, a DELL embléma és az Inspiron™ a Dell Inc. védjegyei; A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Dell™, logo DELL i Inspiron™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Dell™, DELL logosu ve Inspiron™, Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Windows® ABD'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait tescilli ticari markadır.

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Özellikler

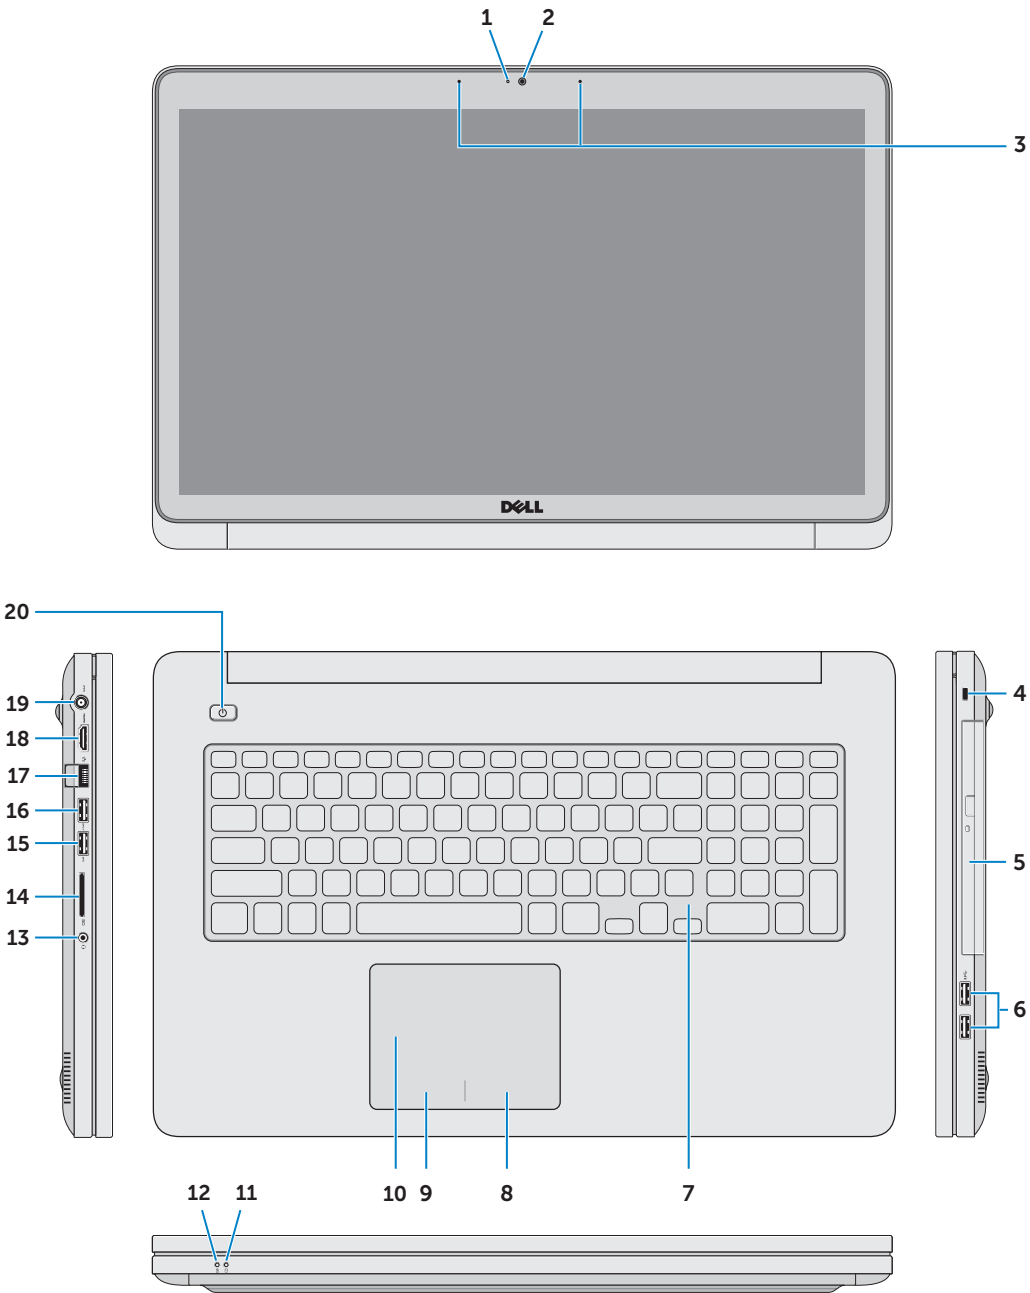

- 1. Camera-status light
- 2. Camera
- 3. Digital-array microphones (2)
- 4. Security-cable slot
- 5. Optical drive
- 6. USB 3.0 ports (2)
- 7. Backlit keyboard
- 8. Right-click area
- 9. Left-click area
- 10. Touchpad
- 11. Hard-drive activity light
- 12. Battery-status light
- 13. Headset port
- 14. Media-card reader
- 15. USB 3.0 port
- 16. USB 3.0 port with PowerShare
- 17. Network port
- 18. HDMI port
- 19. Power-adaptor port
- 20. Power button

- 1. Indikátor stavu kamery
- 2. Kamera
- 3. Pole digitálních mikrofónů (2)
- 4. Slot bezpečnostního kabelu
- 5. Optická jednotka
- 6. Porty USB 3.0 (2)
- 7. Podsvícená klávesnice
- 8. Oblast pravého kliknutí
- 9. Oblast levého kliknutí
- 10. Dotyková podložka
- 11. Indikátor činnosti pevného disku
- 12. Indikátor stavu baterie
- 13. Port pro sluchátka
- 14. Čtečka paměťových karet
- 15. Port USB 3.0
- 16. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
- 17. Síťový port
- 18. Port HDMI
- 19. Port adaptéru napájení
- 20. Vypínač

- 1. Kamera állapot jelzőfény
- 2. Kamera
- 3. Digitális tömbmikrofonok (2 db)
- 4. Biztonsági kábel foglalat
- 5. Optikai meghajtó
- 6. USB 3.0 portok (2 db)
- 7. Háttérvilágítással ellátott billentyűzet
- 8. Jobb oldali kattintás terület
- 9. Bal oldali kattintás terület
- 10. Érintőpanel
- 11. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
- 12. Akkumulátor állapot jelzőfény
- 13. Fejhallgató port
- 14. Médiakártya-olvasó
- 15. USB 3.0 port
- 16. USB 3.0 port PowerShare-rel
- 17. Hálózati port
- 18. HDMI port
- 19. Tápadapter port
- 20. Bekapcsológomb

- 1. Lampka stanu kamery
- 2. Kamera
- 3. Zestaw mikrofonów cyfrowych (2)
- 4. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 5. Napęd dysków optycznych
- 6. Porty USB 3.0 (2)
- 7. Podświetlana klawiatura
- 8. Prawy obszar dotyku
- 9. Lewy obszar dotyku
- 10. Tabliczka dotykowa
- 11. Lampka aktywności dysku twardego
- 12. Lampka stanu akumulatora
- 13. Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 14. Czytnik kart pamięci
- 15. Port USB 3.0
- 16. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
- 17. Złącze sieciowe
- 18. Złącze HDMI
- 19. Złącze zasilacza
- 20. Przycisk zasilania

- 1. Kamera durum ışığı
- 2. Kamera
- 3. Digital-array mikrofonlar (2)
- 4. Güvenlik kablosu yuvası
- 5. Optik sürücü
- 6. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
- 7. Arka ışıklı klavye
- 8. Sağ tıklatma alanı
- 9. Sol tıklatma alanı
- 10. Dokunmatik yüzey
- 11. Sabit disk etkinlik ışığı
- 12. Pil durum ışığı
- 13. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
- 14. Ortam kartı okuyucu
- 15. USB 3.0 bağlantı noktası
- 16. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
- 17. Ağ bağlantı noktası
- 18. HDMI bağlantı noktası
- 19. Güç adaptörü bağlantı noktası
- 20. Güç düğmesi

# inspiron 17

## 7000 Series

## Quick Start Guide


Stručná úvodní příručka | Gyors üzembe helyezési útmutató  
Skrócona instrukcja uruchomienia | Hızlı Başlangıç Kılavuzu



## 1 Connect the network cable (optional)

Připojte síťový kabel (volitelné) | Csatlakoztassa a hálózati kábelt (opcionális)


Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie) | Ağ kablosunu takın (isteğe bağlı)

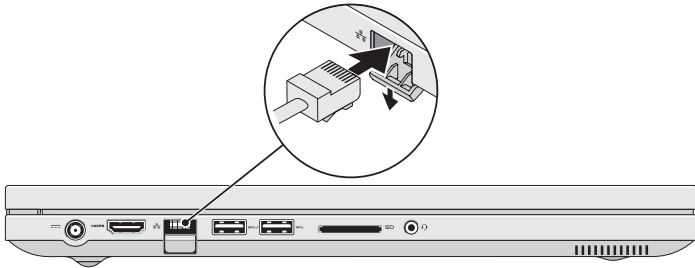

## 2 Connect the power adapter

Připojte napájecí adaptér | Csatlakoztassa a tápadaptert


Podłącz zasilacz | Güç adaptörünü takın

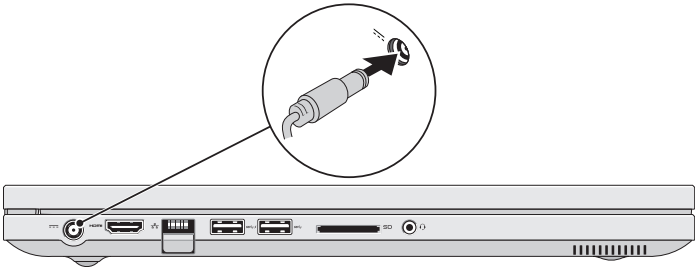

## 3 Press the power button

Stiskněte tlačítko napájení | Nyomja meg a bekapcsológombot

Naciśnij przycisk zasilania | Güç düğmesine basın

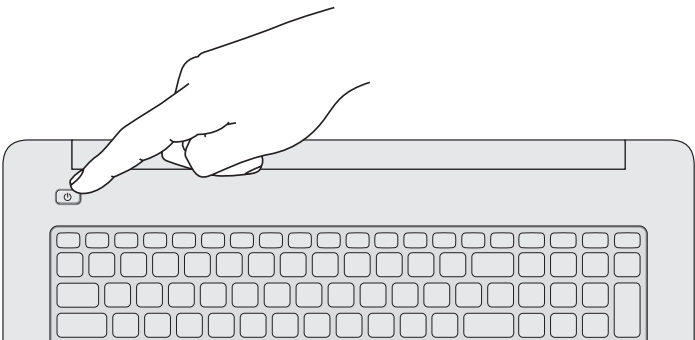

## 4 Complete Windows setup


Dokončete nastavení Windows | Windows beállítás elvégzése

Skonfiguruj system Windows | Windows kurulumunu tamamlayın

### Enable security

Aktivujte zabezpečení | Biztonság engedélyezése


Włącz zabezpieczenia | Güvenliği etkinleştirin

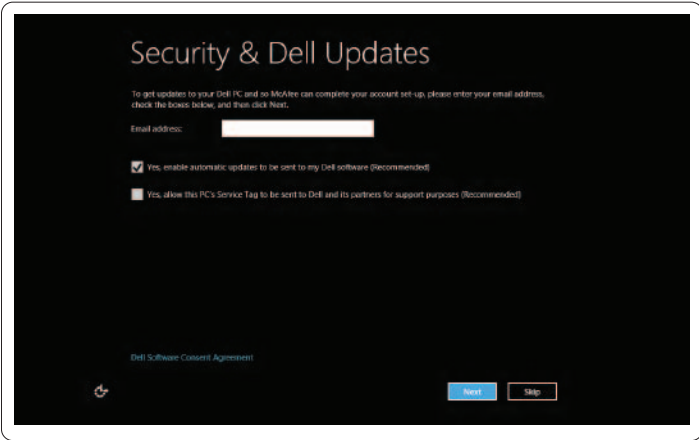

### Configure wireless (optional)

Nastavte bezdrátovou síť (volitelné) | Vezeték nélküli (opcionális) konfigurálása

Skonfiguruj sieć bezprzewodową (opcjonalnie) | Kablosuz bağlantıyı yapılandırın (isteğe bağlı)

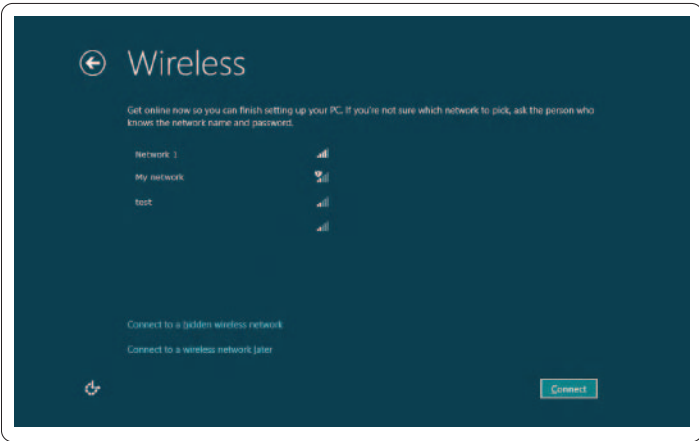

## Windows 8

### Tiles

Dlażdżice | Mozaikok | Kafelki | Döşemeler



#### Swipe or scroll to access more tiles

Přetažením pomocí prstu nebo posunutím přistoupíte k dalším titulům

Még több mozaik eléréséhez húzza el az ujját vagy görgessen

Przesuń palcem lub przewiń, aby wyświetlić więcej kafelków

Daha fazla katman erişimi için kaydırın

**NOTE: Swipe works only on touch-screen displays**

**POZNÁMKA:** Přetažení pomocí prstu je možné pouze na dotykových displejích

**MEGJEGYZÉS:** Az ujj elhúzás csak érintőképernyőn működik

**UWAGA:** Przesuwanie palcem działa tylko na ekranach dotykowych

**NOT:** Kaydırma, yalnız dokunmatik ekranlarda çalışır

### Resources

Zdroje informací | Erőforrások | Zasoby | Kaynaklar



#### Getting started

Začínáme

Használatba vétel

Rozpoczęcie pracy

Başlarken

**My Dell**

Műj Dell

My Dell


My Dell

My Dell

### Charms sidebar

Boční panel ovládacích tlačítek | Szimbólum oldalsáv

Pasek boczny paneli | Charms کنار çubuğu

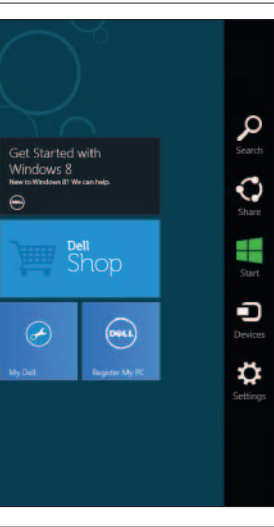

#### Swipe from right edge of the display

Přejed'te prstem z pravého okraje displeje

Az ujját húzza el a kijelző jobb oldaláról

Przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu

Ekranın sağ ucundan doğru parmağınızı kaydırın



#### Swipe from right edge of the touchpad

Přetáhněte prst z pravé strany dotykové podložky

Az ujját húzza el az érintőpanel jobb széle felől

Przesuń palcem od prawej krawędzi tabliczki dotykowej

Dokunmatik yüzeyin sağ ucundan doğru parmağınızı kaydırın



#### Point mouse to lower/upper-right corner

Přesuňte kurzor myši do dolního nebo horního pravého rohu














Az egérrel mutasson az alsó vagy a jobb felső sarokra

Wskaż myszą prawy dolny lub górny róg

Fareyi sağ alt veya üst köşeye götürün

## Shortcut Keys

Klávesy zkratek | Gyorsbillentyűk | Skróty klawiaturowe | Kısayol Tuşları

 F1	Mute audio	Ztlumení zvuku   Hang némítása Wyciszenie dźwięku   Sesi kapat
 F2	Decrease volume	Snížení hlasitosti   Hangerő csökkentése Zmniejszenie głośności   Ses seviyesini düşür
 F3	Increase volume	Zvýšení hlasitosti   Hangerő növelése Zwiększenie głośności   Ses seviyesini artır
 F4	Play/Pause	Přehrávání/pozastavení   Lejátszás/Szünet Odtwarzanie/Wstrzymanie   Oyna/Duraklat
 F5	Search Charm	Ovládací tlačítko Hledání   Keresés szimbólum Wyszukiwanie   Arama Tılsımı
 F6	Share Charm	Ovládací tlačítko Sdílení   Megosztás szimbólum Udostępnianie   Paylaşım Tılsımı
 F7	Devices Charm	Ovládací tlačítko Zařízení   Eszközök szimbólum Urządzenia   Aygıtlar Tılsımı
 F8	Settings Charm	Ovládací tlačítko Nastavení   Beállítások szimbólum Ustawienia   Ayarlar Tılsımı
 F9	Recently used apps	Nedávno používané aplikace   Utoljára használt alkalmazások Ostatnio używane aplikacje   Son kullanılan uygulamalar
 F10	Disable/enable keyboard backlight	Zakázat/povolit podsvícení klávesnice Billentyűzet háttérvilágításának letiltása/engedélyezése Włączenie/wyłączenie podświetlenia klawiatury Klavye arka işığını devre dışı bırak/etkinleştir
 F11	Decrease brightness	Snížení jasu   Fényerő csökkentése Zmniejszenie jasności   Parlaklığı düşür
 F12	Increase brightness	Zvýšení jasu   Fényerő növelése Zwiększenie jasności   Parlaklığı arttır
	Turn off/on wireless	Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej Kablosuz özelliğini aç/kapa

**NOTE: To use the F1–F12 function keys, press <Fn> and the desired function key.**

**POZNÁMKA:** Chcete-li použít funkční klávesy F1 až F12, stiskněte klávesu <Fn> a požadovanou funkční klávesu.

**MEGJEGYZÉS:** Az F1–F12 funkcióbillentyűk használatához nyomja meg az <Fn> billentyűt, majd a kívánt funkcióbillentyűt.

**UWAGA:** Aby użyć klawiszy funkcji F1–F12, należy nacisnąć klawisz <Fn> i odpowiedni klawisz funkcji.

**NOT:** F1–F12 işlev tuşlarını kullanmak için, <Fn> tuşuna ve istediğiniz işlev tuşuna basın.